


# DESKER<sup>®</sup> SMART LIGHT

## MOBILE APP GUIDE

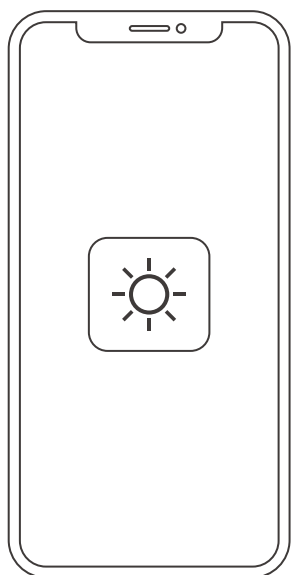

# 스마트 조명 앱 사용 설명서



## iPhone 설치가이드

앱스토어에서 ‘merlot lighting’  
검색 후 설치

---



## Android 설치가이드

구글스토어에서 ‘merlot lighting’  
검색 후 설치


---

## 사용상 주의사항


---

1. 본 제품은 실내용입니다.  
실외에서 사용하지 마십시오.
  2. 감전사고 예방을 위해 젖은 손으로 만지지 마십시오.
  3. 정격 전압 AC220V에서만 사용하십시오.
  4. 점등 중이나 소등 직후에는 뜨거우므로  
접촉하지 마십시오.
  5. 임의로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
  6. 고온 다습한 환경, 밀폐형 등기구, 물이 들어갈 수  
있는 장소에서는 사용을 금해 주십시오.
  7. 1개의 조명을 동시에 여러 명이 제어할 수 없습니다.  
새로운 스마트폰에 조명을 연결할 경우, 기존 기기는  
어플을 종료하거나, 조명과 연결을 끊어야 합니다.
-

# 1. 조명 등록

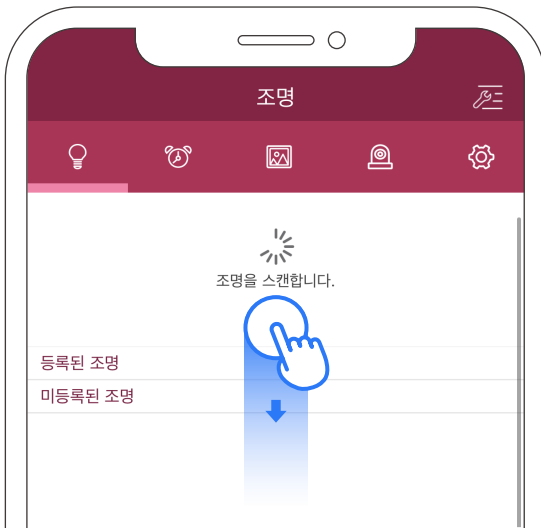


- 1 조명 상태를 업데이트하거나 주변 조명을 검색하기 위해서 화면을 아래로 끌어내립니다.

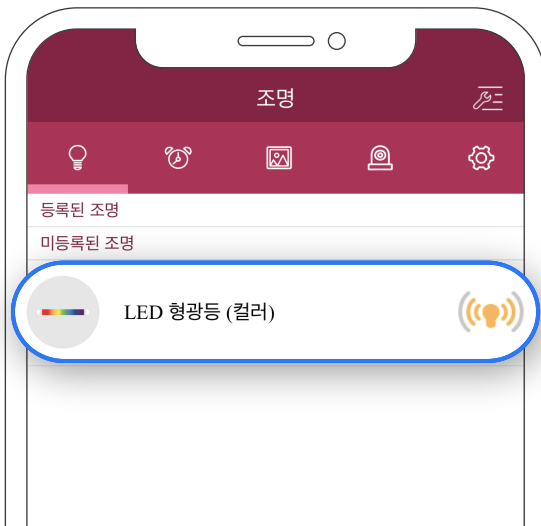


- 2 발견된 주변의 조명 기기 중 원하는 조명을 터치하여 등록 화면으로 넘어갑니다.

# 1. 조명 등록

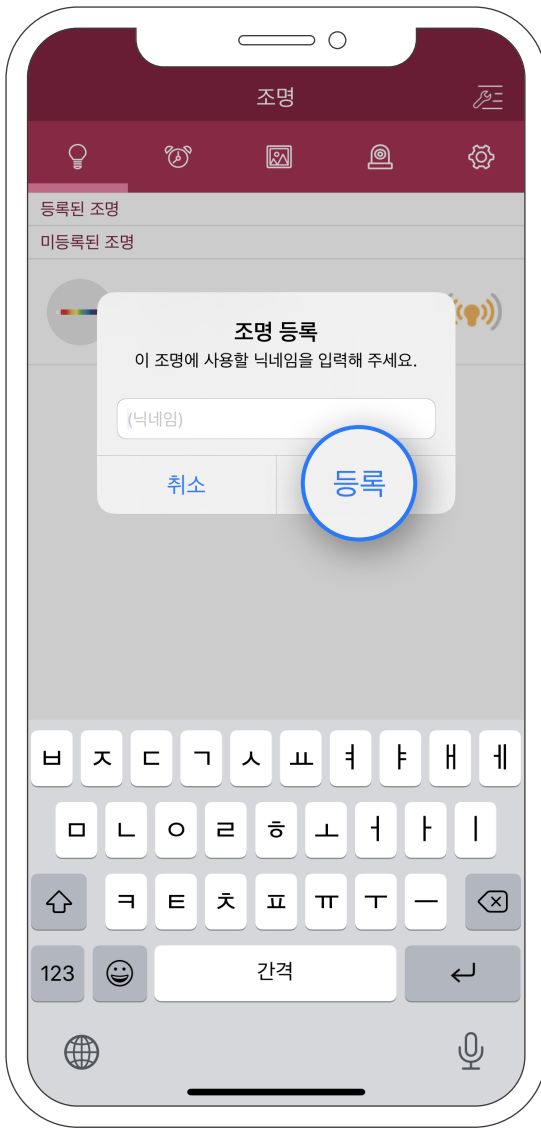

- ③ 등록모드가 성공적으로 진행되면 조명기기가 주광색(밝은 흰색)과 전구색(따뜻한 주황색)으로 빛납니다. 조명 이름 입력 후, 등록 버튼을 누릅니다.

## 2. 밝기, 색상 제어

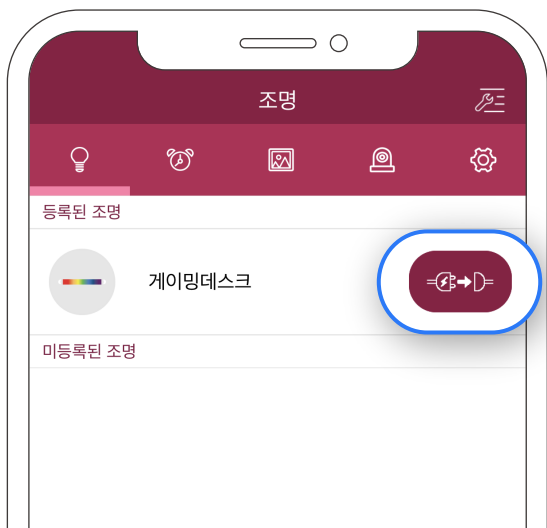


- 1 접속 버튼을 눌러 조명기기에 연결합니다.




- 2 조명이 연결되면 스위치 버튼이 나타나고 가운데 부분을 누르면 밝기,색 조절 바가 나타납니다.

### 3. 상태값 저장

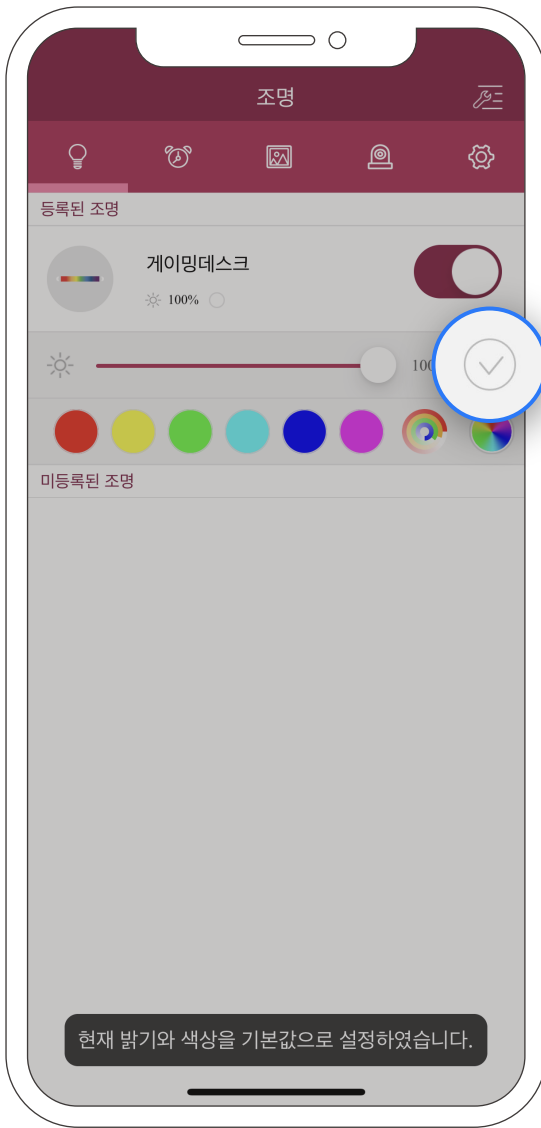

- 1 밝기 제어바 우측의 아이콘을 누르면 현재 조명의 밝기와 색상이 기본 값으로 저장됩니다.

## 4. 자동 색변환

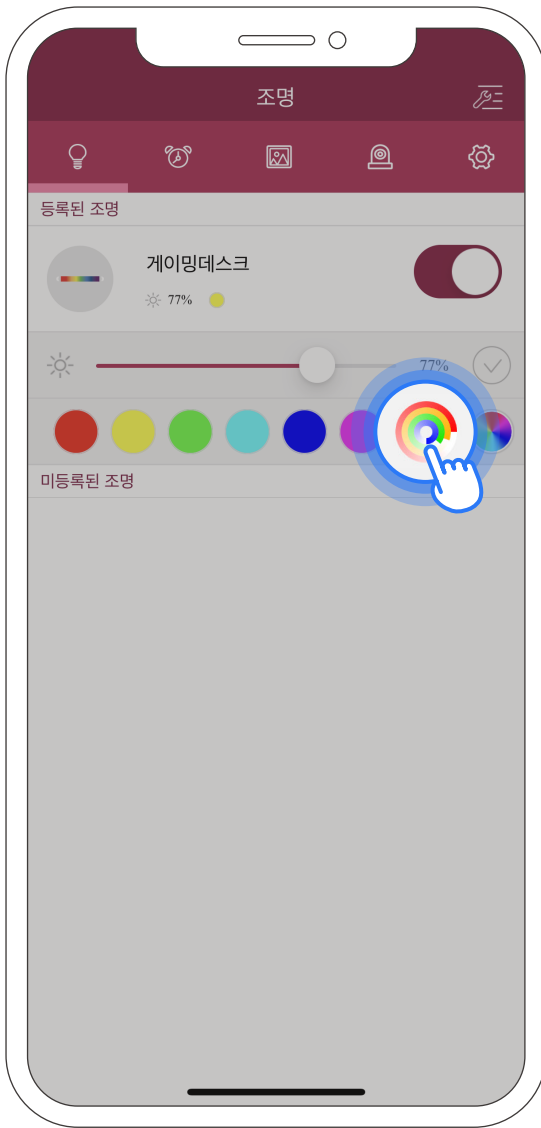

- 1 컬러웨이브 아이콘을 길게 누릅니다.



## 4. 자동 색변환



- 2 물결효과 편집 창에서 설정 시, 조명의 색상이 자동으로 자연스럽게 부드럽게 변환됩니다.




스마트 조명 기본설정이  
완료되었습니다.

세부 설정 이어보기



## 5. 알람/타이머 설정

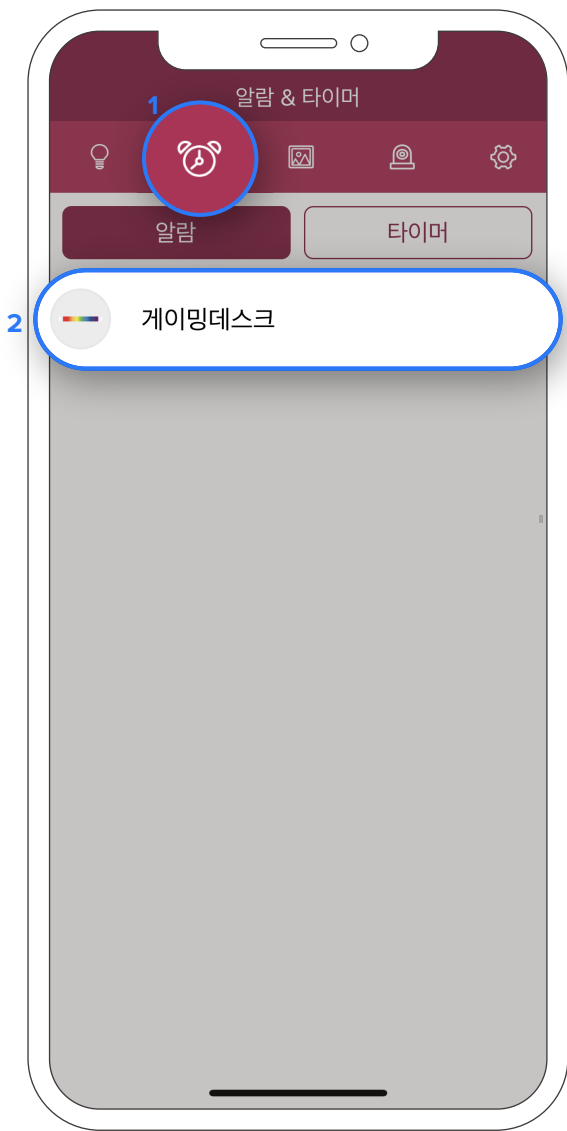


1 알람탭에서 접속된 조명을 선택합니다.

### CAUTION


1. 알람은 한번에 4개까지 설정이 가능합니다.
2. 알람/타이머를 설정하기 위해서는 조명에 연결되어 있어야 합니다.
3. 알람/타이머 시간에 수초의 오차가 발생할 수 있습니다.

## 5. 알람/타이머 설정

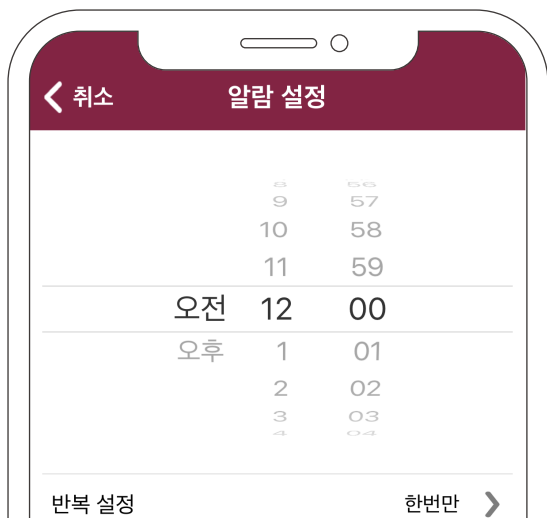


### 2 조명 알람 설정하기

시간설정 > 반복설정 > 효과설정 > 저장

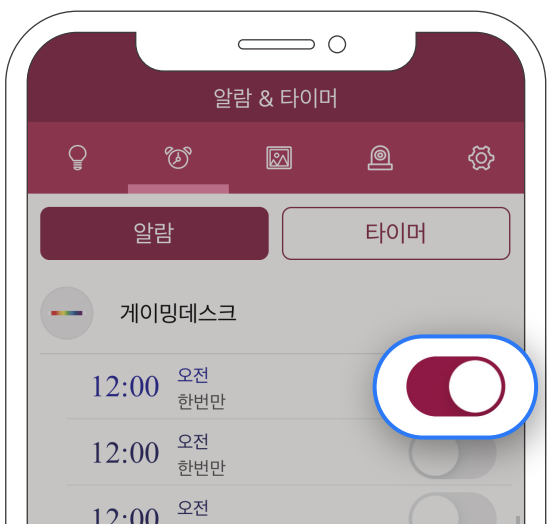

3 on/off 버튼으로 조명 알람을 활성화 시킵니다.


## 5. 알람/타이머 설정

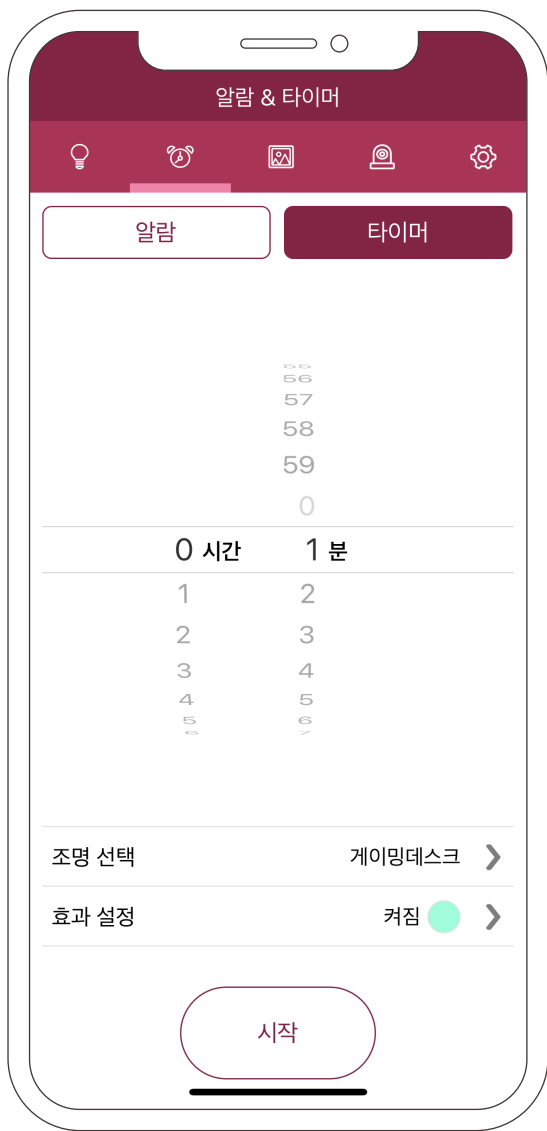

### 4 타이머 설정하기

시간설정 > 조명선택 > 효과설정 > 시작

## 6. 외출 모드(스케줄)

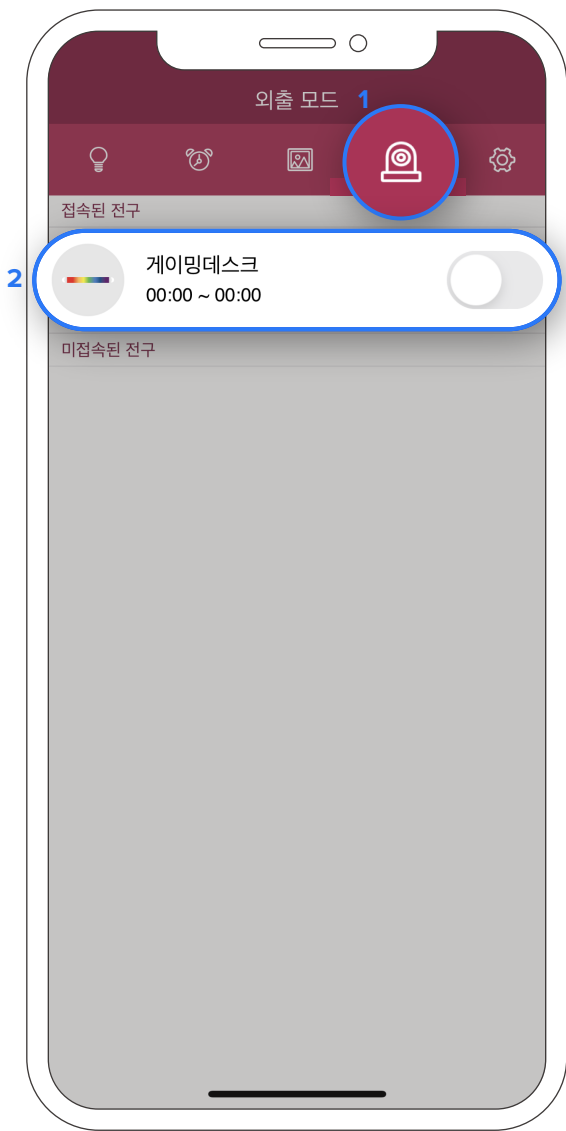

- 1 외출모드탭에서 접속된 조명의 스위치를 켜서 설정합니다.

## 6. 외출 모드(스케줄)

< 취소

외출 모드 설정

점등 시각

9  
10  
11  
오전  
12  
오후  
1  
2  
3

57  
58  
59  
00  
01  
02  
03

소등 시각

9  
10  
11  
오전  
12  
오후  
1  
2  
3

57  
58  
59  
00  
01  
02  
03


효과 설정

80.0% ☐ >

저장

2 점등시간 설정 > 소등시간 설정 > 조명효과 설정  
> 저장

## 6. 외출 모드(스케줄)

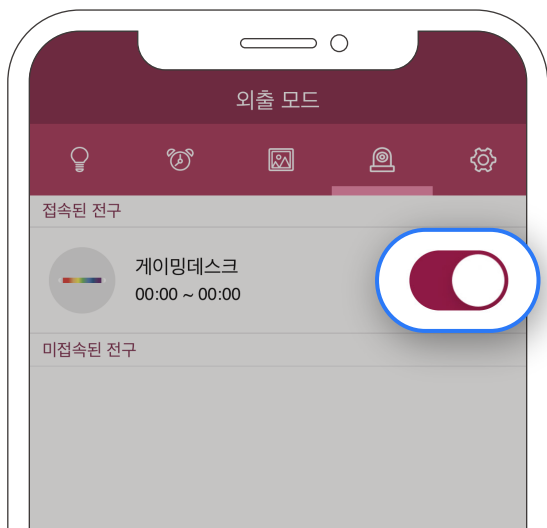


- ③ 스위치버튼으로 외출 모드를 활성화 시킵니다.

### CAUTION


1. 알람/외출 모드를 사용하기 위해서는 조명이 전원에 연결되어 있어야 합니다.
2. 조명의 전원을 내렸다가 올리면 조명의 시간 정보가 초기화 됩니다.  
따라서 알람/외출 모드를 사용하기 위해서는 반드시 앱으로 해당 조명에 접속을 함으로써 현재 시간이 자동으로 저장되도록 해야 합니다.



## 7. 그룹 설정

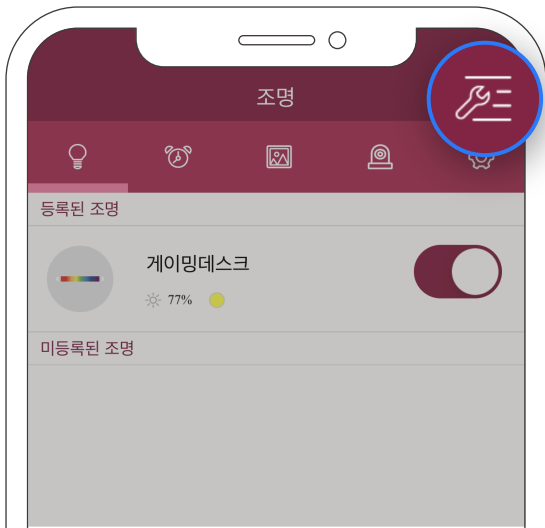


1 오른쪽 상단의 **편집 아이콘**을 선택합니다.

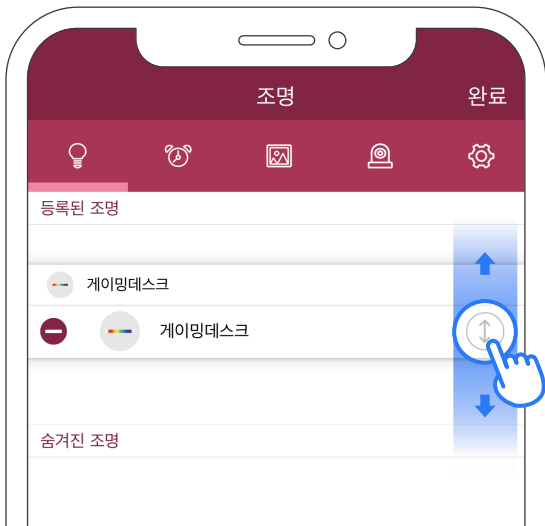

2 항목 이동 아이콘을 누르고 이동하면 새 그룹을 만들거나 그룹 등록을 해제 할 수 있습니다.

## 8. 테마 설정

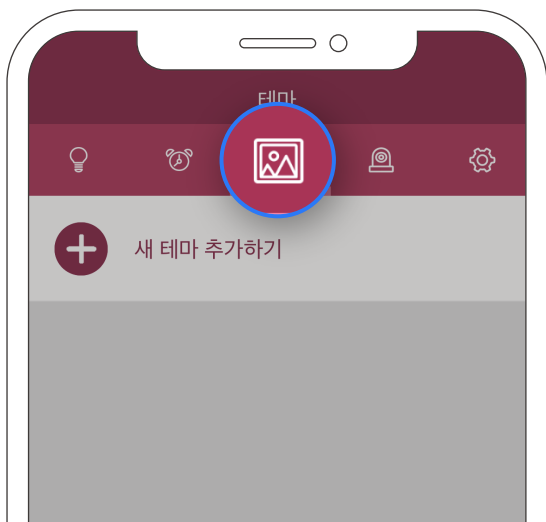


- 1 '새 테마 추가하기'를 눌러 테마를 설정합니다.



- 2 경관, 인테리어, 정원 등 설치 환경과 상황에 맞춰 색상/밝기를 설정 및 저장 가능합니다.

## 9. 잠금 설정(보안기능)

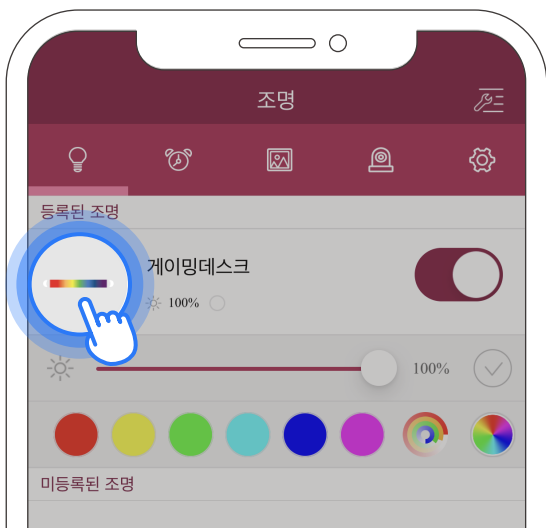


1 투광등 아이콘 버튼을 길게 누릅니다.



2 잠금 설정 버튼을 누릅니다.

## 9. 잠금 설정(보안기능)

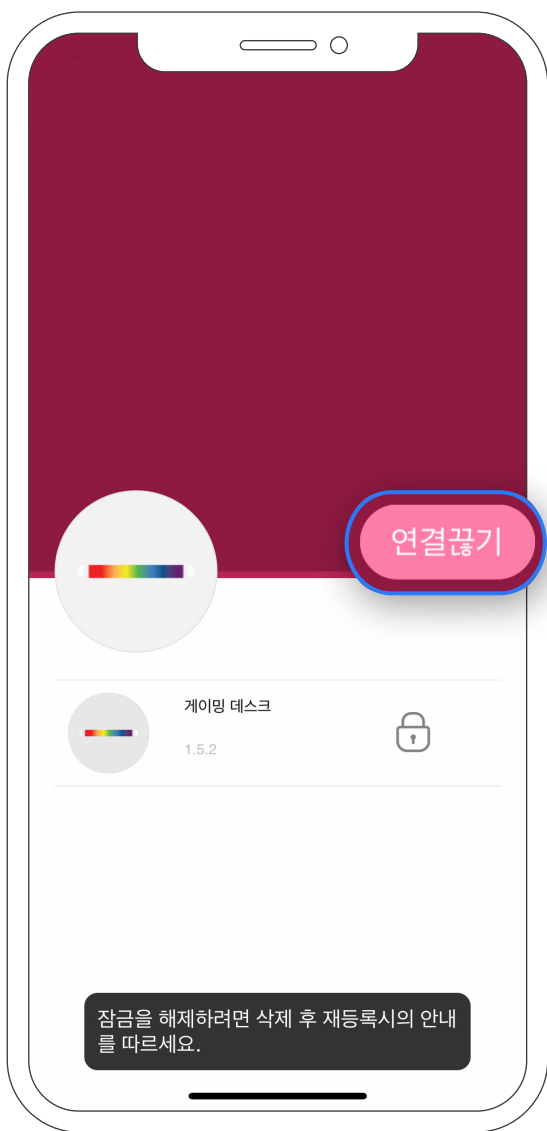

- 3 **잠금해제**를 원할 경우, **연결 끊기**를 누르고  
콘센트 전원을 껐다 켭니다. 이후 앱 메인화면에서  
화면을 쓸어내려 새로고침하면 잠금이 해제됩니다.

## 제품 인증서

기기의 명칭	게이밍데스크 바 조명
인증받은자의 상호	메를로랩주식회사
제조사/제조국가	Jiangmen Merlot Electric Co.ltd / 중국
수입원	메를로랩주식회사
판매자	(주)일룸OEM
모델명	DSAPA0600G
무선모듈 인증	MSIP-CRM-M11-CBTA-A1
제품 전자파적합인증	R-R-ML1-FBA0R5ML-CNPW
제조년월	

DESKER®

고객센터 1588-1662