


# DESKER<sup>®</sup>

## DESK SET

## LED LAMP

### USER GUIDE

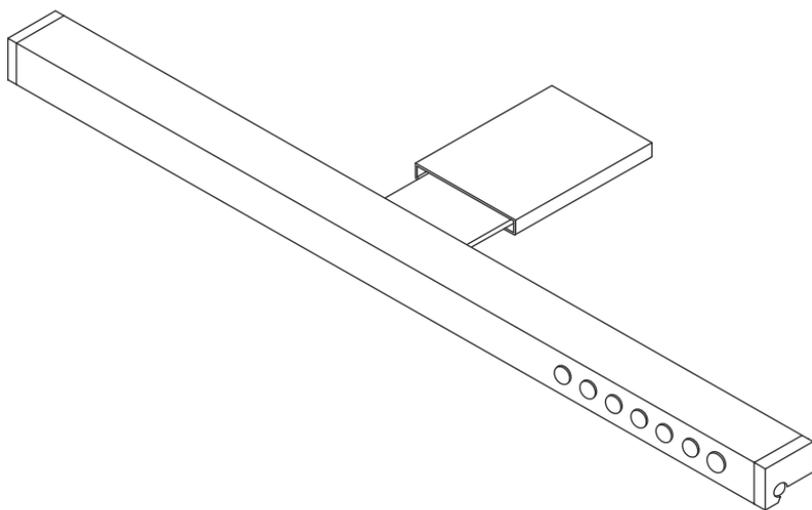

# 책상세트 LED 조명 사용자가이드

---

## 01 제품기본정보

---

## 02 경고 및 주의사항

---

## 03 사용법

- 조명 켜기
  - 조명 밝기 조절
  - 학습모드 설정
  - 타이머 설정
  - 전원버튼 LED 끄기
  - LED 조명 인출하기
- 


## 04 소비자 분쟁 해결기준

---

## 05 서비스 안내

---

# 01 제품기본정보

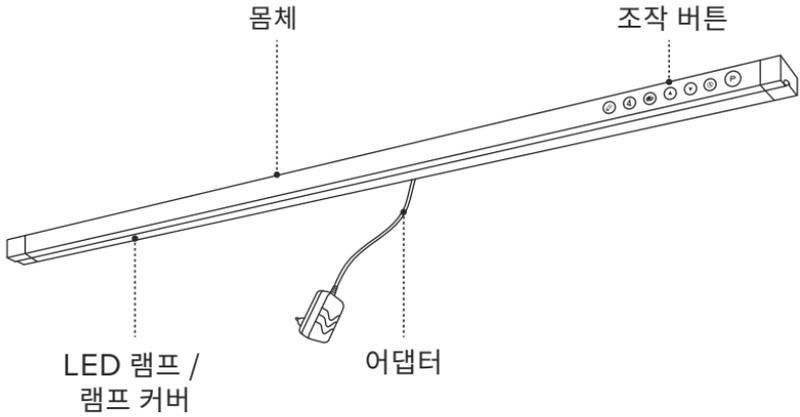


제품명	책상세트 LED 조명
정격 전압	AC 100~240V, 50~60Hz(DC24V/1A)
소비 전력	Max 20W
램프 사양	0.3W LED 84ea
색 온도	5,000K / 6,500K / 3,500K ±10%
밝기	400 to 1,600 LUX(5단계)
LED 수명	40,000시간 이상
사용 온도	-10°C ~ 40°C
크기 / 무게	W832*D53*H27.8(mm) / 1.5kg(Net)
구성품	본체, 어댑터, 전선정리홀더
램프커버	광확산 필터
전자파적합 등록번호	 MSIP-REM-Prs-HSKA0901(조명)  MSIP-REM-Soy-SOY-2400120KR(어댑터)
KC 전기용품 안전인증	 HU10588-16018(어댑터)

## 02 경고 및 주의사항


---

1. 습기를 피하고 건조한 상태에서 사용하십시오.
  2. 제품에 강한 충격을 가하거나 임의로 수리, 개조하지 마십시오.
  3. 배선에 무리한 힘을 가하여 잭을 꺾거나 빼지 마십시오.
  4. 제품 청소 시 시너(신나), 벤젠 등 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.
  5. 터치스위치 부분을 무리한 힘을 가하여 누르지 마십시오.
  6. 점등 이상 시 어댑터를 콘센트에서 분리 후 다시 연결하여 사용해 주십시오.
-

## 03 사용법

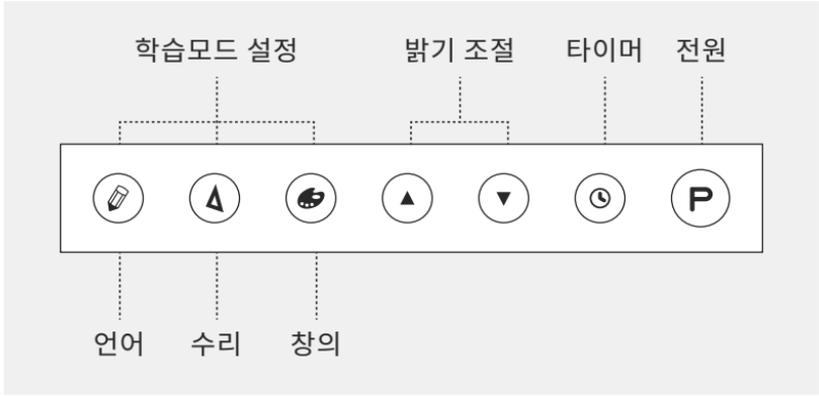

### 조명 켜기

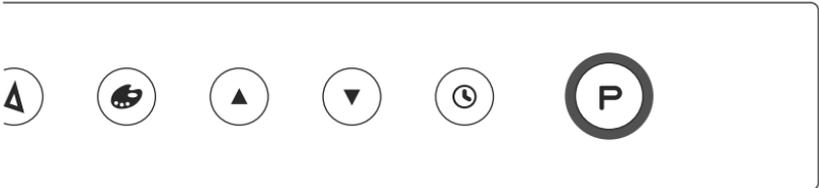

Ⓟ 버튼을 누르면 조명이 켜집니다.

- \* 이전에 마지막으로 사용한 모드로 켜집니다.
- \* 제품의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으면 설정이 초기화됩니다.
- \* 전원이 꺼져 있는 상태에서는 학습모드 선택 버튼은 작동하지 않습니다.

## 조명 밝기 설정



▲▼ 버튼을 눌러 조명 밝기를 5단계로 조절할 수 있습니다.

\* ▲ 버튼을 누르면 어두워지고, ▼ 버튼을 누르면 밝아집니다.

## 학습모드 설정



언어, 수리, 창의 등 각 학습에 맞는 모드(조명 색상)를 설정해 최적의 학습환경을 조성할 수 있습니다.

\* 모드 버튼을 누르면 부드러운 백색(5000K, 밝기 1350~340Lux) 조명이 켜집니다.

\* 모드 버튼을 누르면 차가운 백색(6500K, 밝기 1050~570Lux) 조명이 켜집니다.

\* 버튼을 누르면 따뜻한 백색(3500K, 밝기 870~470Lux) 조명이 켜집니다.

## 타이밍 설정



⌚ 버튼을 누르면 50분 후 자동으로 조명이 꺼집니다.

\* 야간에는 수면등으로 사용 가능합니다.

## 전원버튼 LED 끄기



조명이 꺼진 상태여도 전원이 연결되어 있다면,

Ⓟ 버튼에 LED 빛이 들어옵니다.



이 때 Ⓟ 버튼의 LED 빛을 끄고 싶다면,

⌚ 버튼을 3초간 길게 눌러주세요.

\* 반대로 ⌚ 버튼을 3초간 길게 누르면 Ⓟ 버튼의 LED 빛이 켜집니다.

## LED 조명 인출하기

조명의 가운데 부분을 누르면 조명부가 최대 11cm까지 사용자 방향으로 부드럽게 인출됩니다.

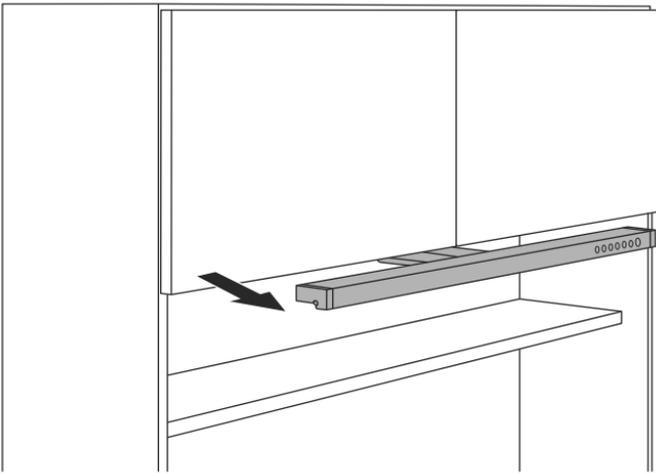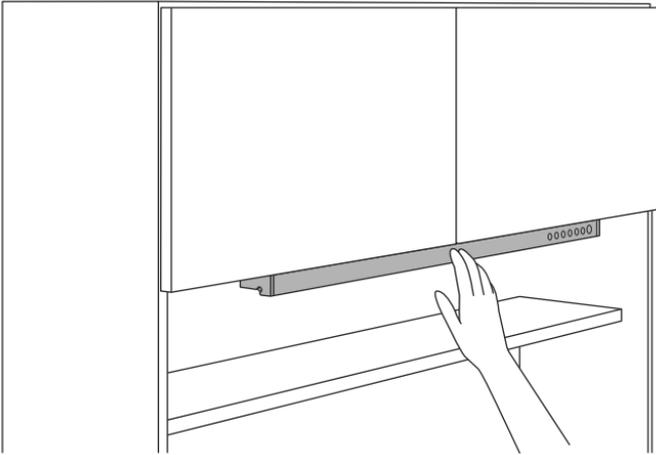

### CAUTION

레일을 강제로 잡아당기거나 위에서 아래로 누를 경우 레일이 파손될 수 있으니 주의해 주세요.

# 04 소비자 분쟁 해결기준

[공정거래위원회 고시 제 2021-7호\_가구]

## 피해 유형

## 보상기준

### 1. 좀 등 벌레발생

- 구입일로부터 10일 이내
- 구입일로부터 2년 이내
- 부품교환 후 하자 재발생

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 무상수리 또는 부품교환
- 제품교환

### 2. 문짝 휨

- 문짝길이의 0.5% 이상
  - 구입일로부터 6개월 이내
  - 구입일로부터 3년 이내
- 문짝길이의 0.5% 이내
  - 구입일로부터 3개월 이내

- 제품교환
- 무상수리 또는 부품교환
- 무상수리 또는 부품교환

### 3. 백화현상 및 도장불량

- 구입일로부터 10일 이상
- 구입일로부터 6개월 이내
- 구입일로부터 3년 이내
- 수리 후 동일하자 발생

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 제품교환
- 무상수리 또는 부품교환
- 제품교환

### 4. 장류 등 세트단위 가구의 색상차이

- 구입일로부터 1개월 이내

- 제품교환  
(동일 색상이 없는 경우 구입가 환급)

### 5. 장류 등 세트단위 가구의 변색

- 구입일로부터 10일 이내
- 구입일로부터 1년 이내

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 제품교환

### 6. 약취 등 자극성 냄새(화학제품 등)

- 구입일로부터 6개월 이내

- 제품교환 또는 구입가 환급

### 7. 규격치수허용오차(±5mm이상)

- 제품교환

### 8. 칠기가구의 균열, 패각떨어짐, 패각변색 등

- 구입일로부터 10일 이내
- 구입일로부터 1년 이내

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 무상수리 또는 부품교환

### 9. 등가구의 균열, 뒤틀림 또는 변색

- 구입일로부터 10일 이내
- 구입일로부터 1년 이내

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 무상수리 또는 부품교환

## 피해 유형

## 보상기준

### 10. 침대품질불량(스프링, 매트리스 등)

- 구입일로부터 10일 이내
- 구입일로부터 1년 이내

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 무상수리 또는 제품교환

### 11. 소파품질불량(재료의 변색, 찢어짐, 균열, 스프링 불량 등)

- 구입일로부터 10일 이내
- 구입일로부터 1년 이내
- 구입일로부터 1년 이후

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 무상수리 또는 부품교환
- 유상수리

### 12. 제조 과정이나 신제품을 인도하면서 생긴 흠집

- 구입일로부터 15일 이내  
(단, 소비자가 제조 및 신제품 인도 시 생긴 흠집임을 입증하는 경우는 제외한다.)

- 제품교환

### 13. 상표남용 등 유사제품 판매

- 구입가 환급

### 14. 품질보증기간 내에 동일하자에 대해 2회 수리 받았으나 재발(3회째)

- 제품교환 또는 구입가 환급

### 15. 선금지급 후 물품배달 전 해약시

#### ① 소비자 귀책사유로 인한 해약

- 주문제작형 가구인 경우
  - 가구 제작 작업 착수 이전
  - 가구 제작 작업 착수 이후
- 주문제작형 이외의 가구인 경우
  - 배달 3일 전까지
  - 배달 1일 전까지

- 총 제품금액의 10%를 위약금으로 함
- 실손해배상
- 선금에 물품대금의 5% 공제후 환급
- 선금에 물품대금의 10% 공제후 환급

#### ② 사업자 귀책사유로 인한 해약

- 선금이 물품대금의 10%이하인 경우
- 선금이 물품대금의 10%를 초과하는 경우

- 선금의 배액
- 선금에 물품대금의 10%를 가산하여 환급

### 16. 수리가 불가능하여 발생한 피해

- 품질보증기간 이내
  - 정상적인 사용상태에서 발생한 경우
  - 소비자의 과실로 인하여 발생한 경우
- 품질보증기간 경과 후

- 제품교환 또는 구입가 환급
- 구입가에서 정액감가상각비 공제 후 환급 또는 제품교환
- 정액 감가 상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급

※ 교환의 경우 동일 제품으로 하여야 하며 동일 제품으로 교환이 불가능한 때에는 동종(유사) 제품으로 교환하여야 한다.

# 05 서비스 안내

## 서비스 안내

---

본 제품은 공정거래위원회가 고시한 ‘소비자 분쟁 해결기준’에 따라 보상을 받으실 수 있습니다. 제품에 이상이 있을 경우 구입처 혹은 데스크 AS 고객센터로 연락하여 주십시오.(AS 고객센터 1588-1662)

## 무상 서비스 안내

---

이 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 고장의 경우에는 일체의 비용을 받지 않고 무상으로 수리하여 드립니다.

## 유상 서비스 안내

---

다음의 경우에는 출장비 및 부품비용을 받게 됩니다.

1. 품질보증기간이 경과된 경우
2. 품질보증기간 이내인 경우
  - 소비자의 취급 부주의 및 이사, 기타 운반 도중 하자가 발생한 경우
  - 천재지변으로 발생한 고장 및 손상의 경우 (수해, 화재 외)
  - 제조자 또는 제조자의 지정 수리점이 아닌 자가 수리하여 제품을 변경, 손상시켰을 경우
  - 제품의 품질과 무관한 서비스 요청의 경우
  - 정격전압에 맞지 않는 전원을 사용하여 고장이 발생한 경우
  - [주의사항]을 지키지 않아 하자가 발생한 경우

DESKER®

고객센터 1588-1662

[WWW.DESKER.CO.KR](http://WWW.DESKER.CO.KR)