


# DESKER<sup>®</sup> MONITOR STAND

usb hub/fast charge type

## USER GUIDE

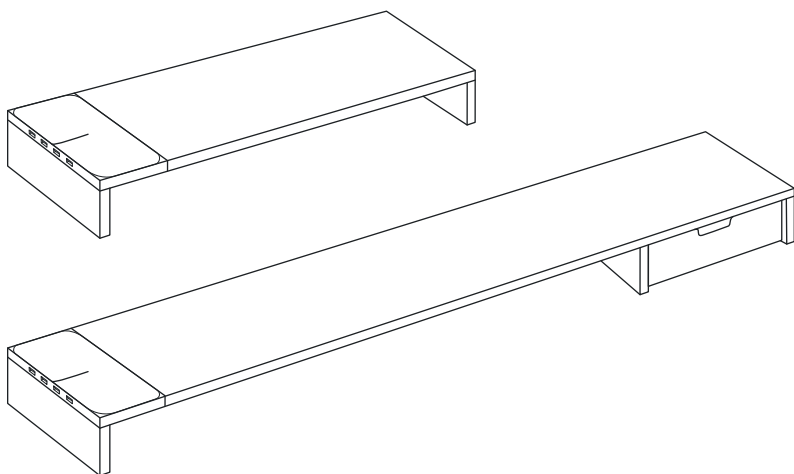

# THANK YOU

데스커 모니터받침대를  
구입해 주셔서 감사합니다.

이 사용자가이드는  
모니터받침대 USB/고속무선충전형의 사용,  
유지 및 관리에 대한 중요한 정보를 담고 있습니다.  
제품 사용 전 꼭 읽어 주시기 바랍니다.

# 모니터받침대 USB/고속무선충전형 사용자가이드

---

## 01 제품기본정보

---

## 02 경고 및 주의사항

사용 전 주의사항

작동 시 주의사항

---


## 03 사용법

USB 3.0 허브 사용방법

고속무선충전 사용방법

---

# 01 제품기본정보

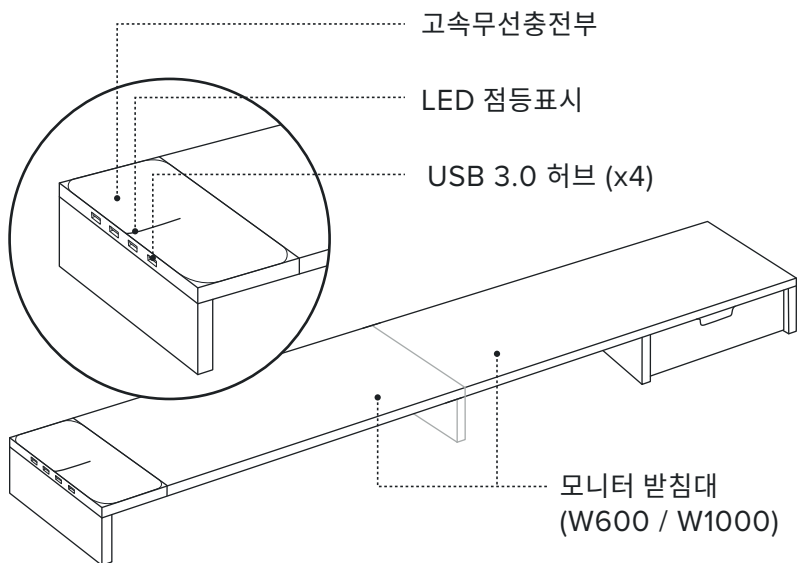


제품명	모니터받침대 USB/고속무선충전형
크기	W600*D220*H90(mm) W1000*D220*H90(mm)
무게	W600 : 2.4kg / W1000 : 4kg
소재	ABS, TPE, PB
정격전압	DC 5V / DC 9V
소비전력	5W / 7.5W / 10W
데이터 전송속도	MAX : 5Gbps
전자파적합 등록번호	R-R-FIM-DSBA0301A
적정 사용온도	-10℃ ~ 40℃
적정 보관온도	-20℃ ~ 60℃

# 주요구성품

---


데이터 케이블  
(A to B type)

---

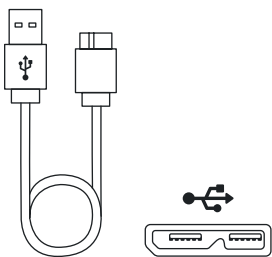


고속 충전 케이블  
(A to C type)

---

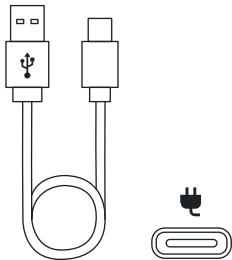

모니터받침대

---

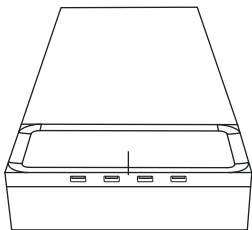

## 02 경고 및 주의사항

### 사용 전 주의사항

---

1. 주의사항을 따르지 않아 발생한 부상 및 손해에 대해서는 책임지지 않습니다.
  2. 고객에 의한 과실 및 부주의(침수, 파손, 손상 등)로 인한 분실 또는 고장 발생 시 보증 서비스 제외됩니다.
  3. 제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
  4. 제품에서 발열이 심하면 제품 사용을 잠시 중단하세요.
  5. 신용카드, 통장, 승차권 등 자성이 있는 물건은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있으니 제품 위에 올려놓지 마세요.
  6. 충전기의 연결부(외부 커넥터 연결 부분)에 전도성 이물질(액체, 먼지, 금속 가루, 연필심 등)이 들어가지 않도록 주의하세요.
  7. 이상과열 및 오작동의 원인이 될 수 있으니 금속 재질의 물체를 제품 위에 올려놓지 마세요.
  8. 제품을 임의로 분해하거나 변형, 수리하지 마세요.
  9. 전기제품이므로 사용 시 화기나 습기가 있는 곳은 삼가 주세요.
-

- 
10. 제품이 물 또는 알코올, 벤젠 등의 화학 약품에 닿았거나 화재 등의 위험에 노출되었을 경우, 즉시 전원을 차단하고 안정성을 확보한 이후에 재사용하세요.
  11. 높은 곳에서 제품을 떨어뜨리지 마세요.
  12. 젖은 손으로 제품을 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있으므로 절대 삼가 주세요.
  13. 모바일 기기에 두꺼운 재질의 커버를 장착하고 충전할 경우 제대로 충전되지 않을 수 있습니다.
  14. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
  15. 무선 충전 패드 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.  
권장 하중 : 600푼 - 10kg(22lbs) / 1000푼 - 15kg(33lbs)
  16. 무선충전 어댑터는 별매품이며, 정격출력 DC 9V / 1.67A이상의 고속충전용 어댑터를 사용해 주세요.
-

## 작동 시 주의사항

---


1. 컴퓨터, 노트북 등 출력이 약한 기기에 연결 시 고속충전이 지원되지 않고 충전 속도가 저하됩니다.
  2. 전류용량이 정격보다 적은 USB 충전전원 (PC USB PORT 포함) 사용 시 오작동의 우려가 있으므로 정격전류가 공급되는 어댑터에서의 사용을 권장합니다.
  3. 자기유도 기술을 사용한 충전방식으로써 기술의 특성상 충전하고자 하는 기기와 충전 영역 간(수신 코일의 위치)의 위치가 서로 어긋날 경우 충전이 되지 않습니다.
  4. 충전 에러 발생 시, 스마트폰을 충전패드에서 살짝 들었다 다시 충전패드 위에 놓으면 정상적인 무선충전 이용이 가능합니다.
-




## 03 사용법

### a) USB 3.0 허브 사용방법

1. 패키지에 포함된 **데이터 케이블**을  
무선충전부 뒷면의 데이터 포트에 꽂고  
PC본체 또는 노트북 USB포트에 연결합니다.

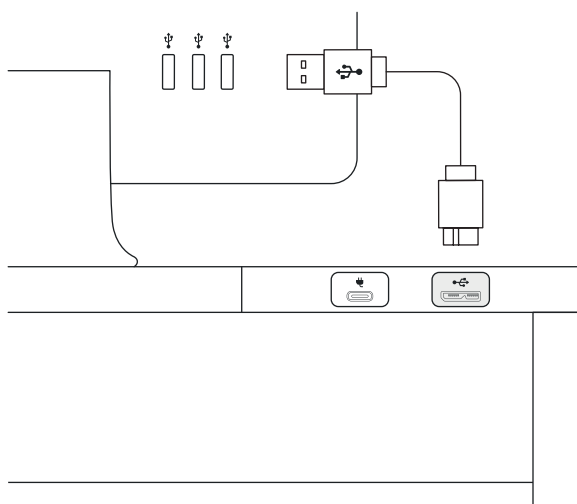

2. 4개의 USB 포트에 데이터 저장장치(USB,  
외장하드 등)를 연결하면 PC 또는 노트북에  
데이터를 전송할 수 있습니다.

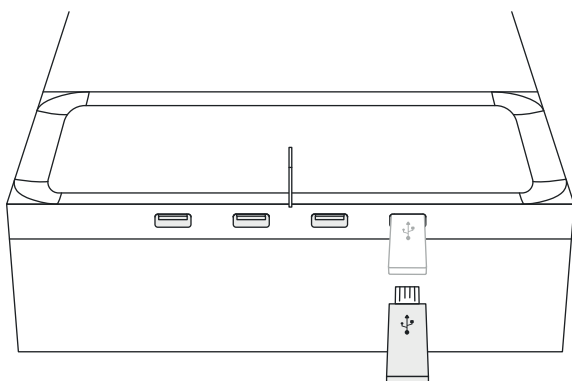


## b) 고속무선충전 사용방법


### CAUTION

C타입 충전 케이블과 연결하는 고속충전용 어댑터는 QC2.0 or QC3.0 이상의 USB 어댑터(별매품)를 사용해 주세요.

1. 본체 뒷면 C타입 포트에 **고속충전 케이블**을 연결한 후, 반대쪽은 고속충전용 어댑터에 연결합니다.

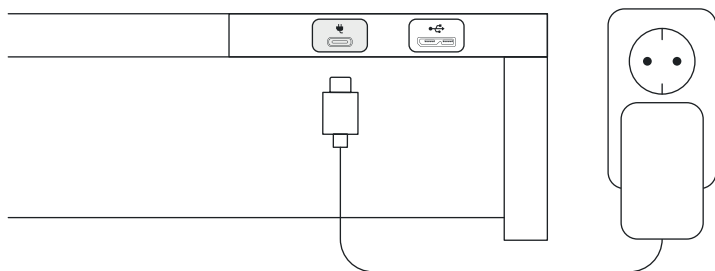

2. 무선충전이 가능한 스마트폰을 충전부 중앙에 올려놓으면 고속무선충전을 사용할 수 있습니다.

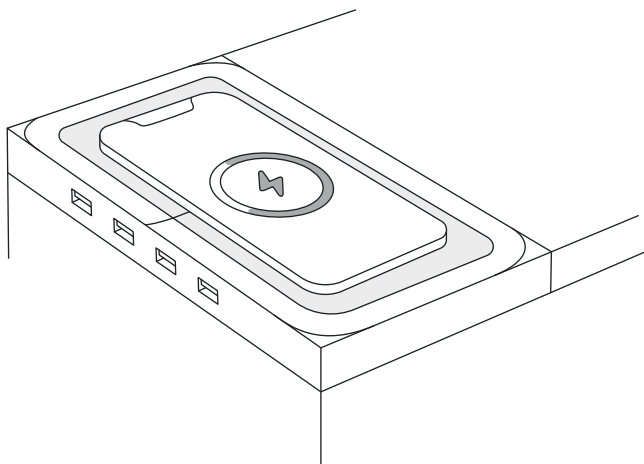

DESKER®

고객센터 1588-1662

[WWW.DESKER.CO.KR](http://WWW.DESKER.CO.KR)