
# DESKER
# DIAL LOCK

## USER GUIDE

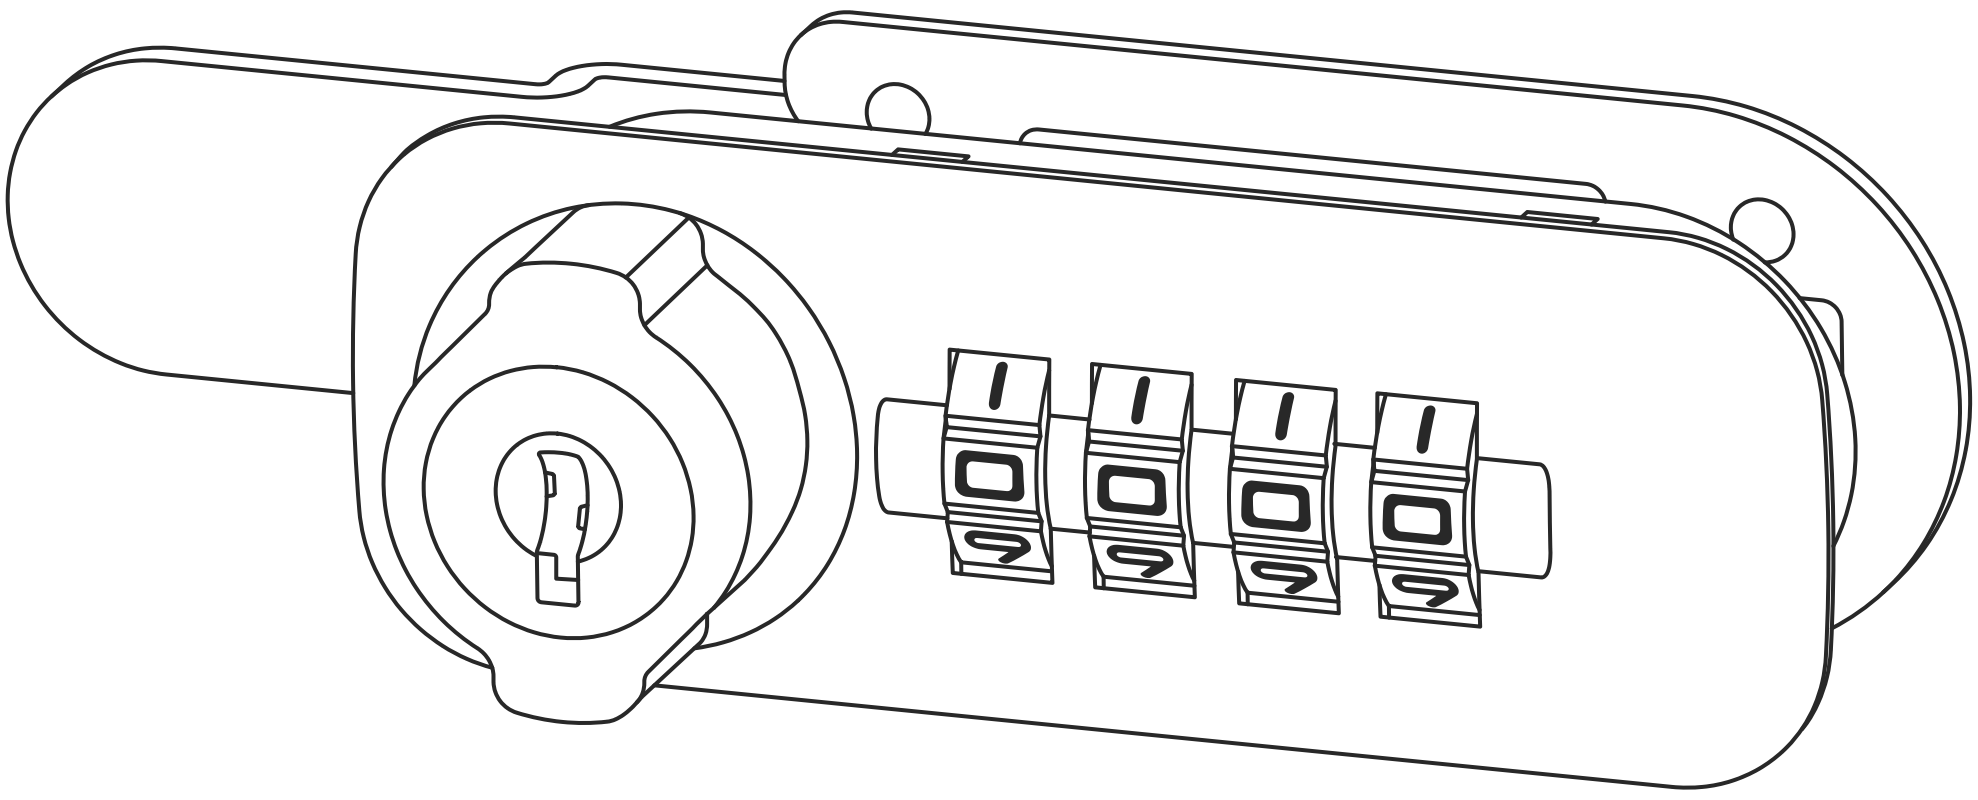

# THANK YOU

## 데스커 락커를
## 구입해 주셔서 감사합니다.

이 사용자가이드는 제품에 부착된
잠금장치(다이얼락)의 설정 및 유지·관리에
대한 중요한 정보를 담고 있습니다.
사용 전 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

# 다이얼락
# 사용자가이드



01 제품기본정보

02 경고 및 주의사항


03 사용법

04 제품 보증서 및 서비스 안내

# 01 제품기본정보

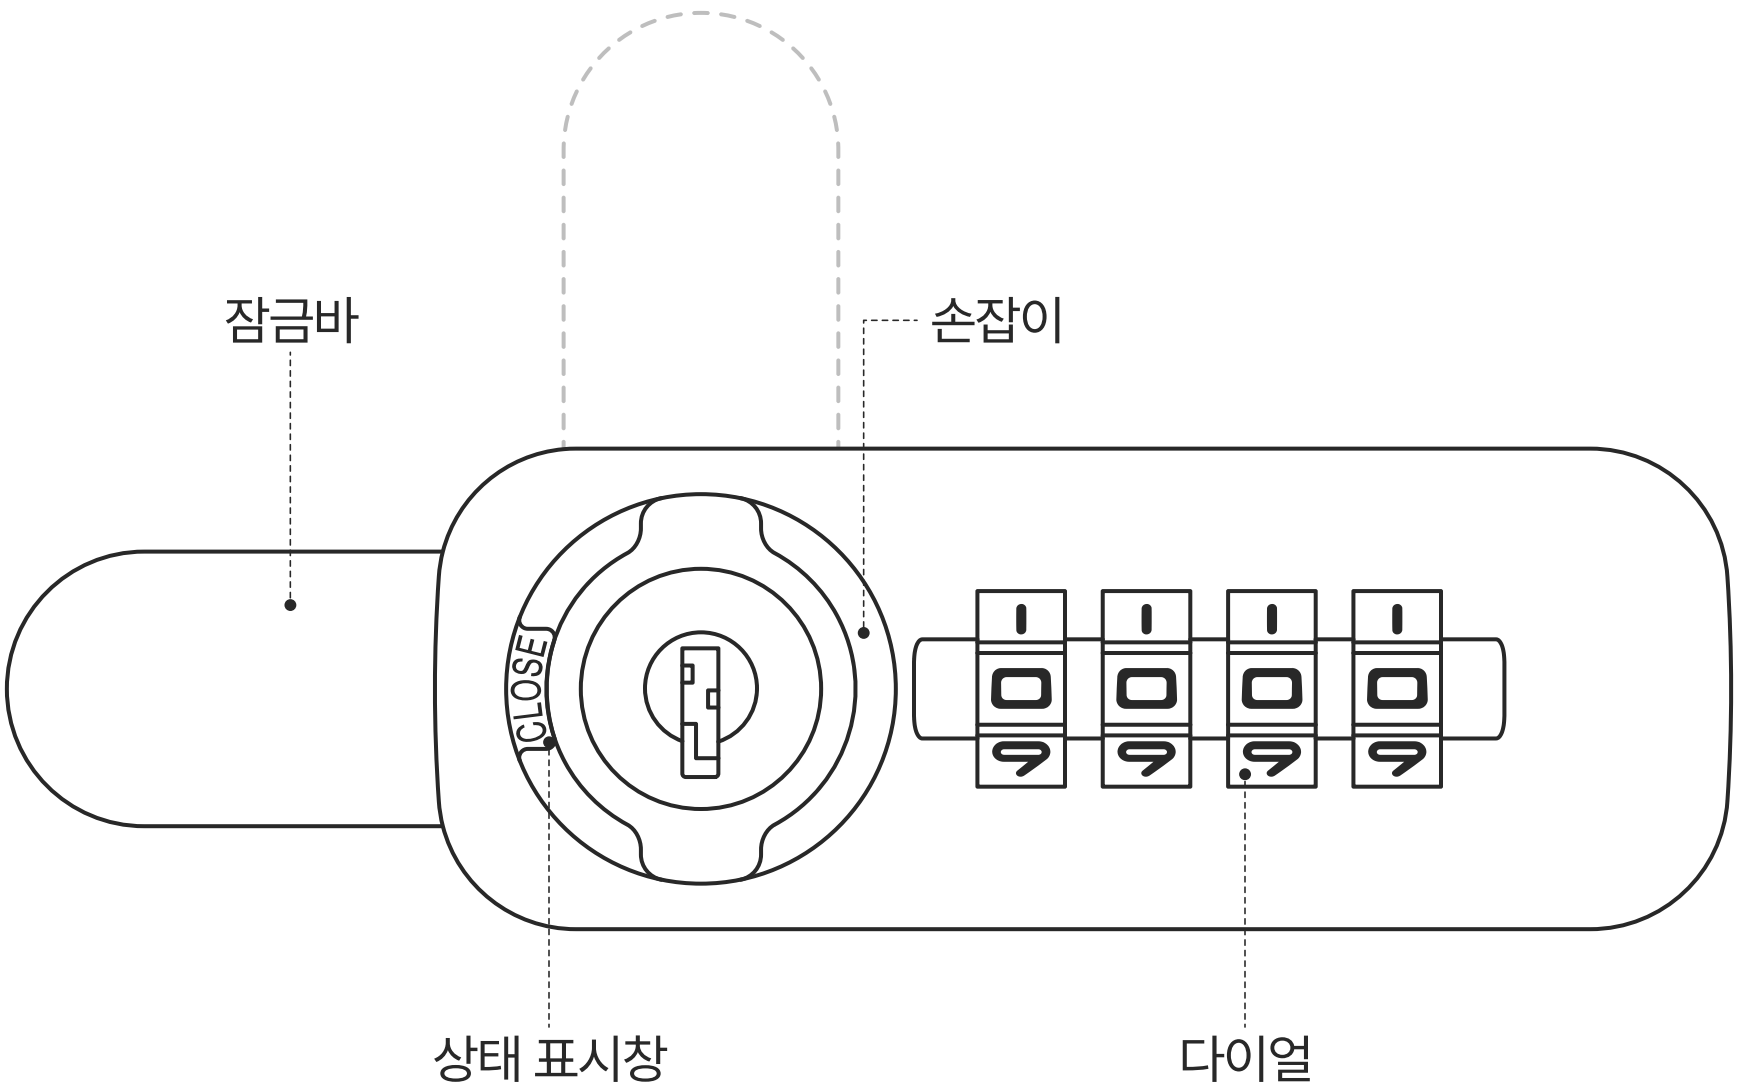


[앞면]

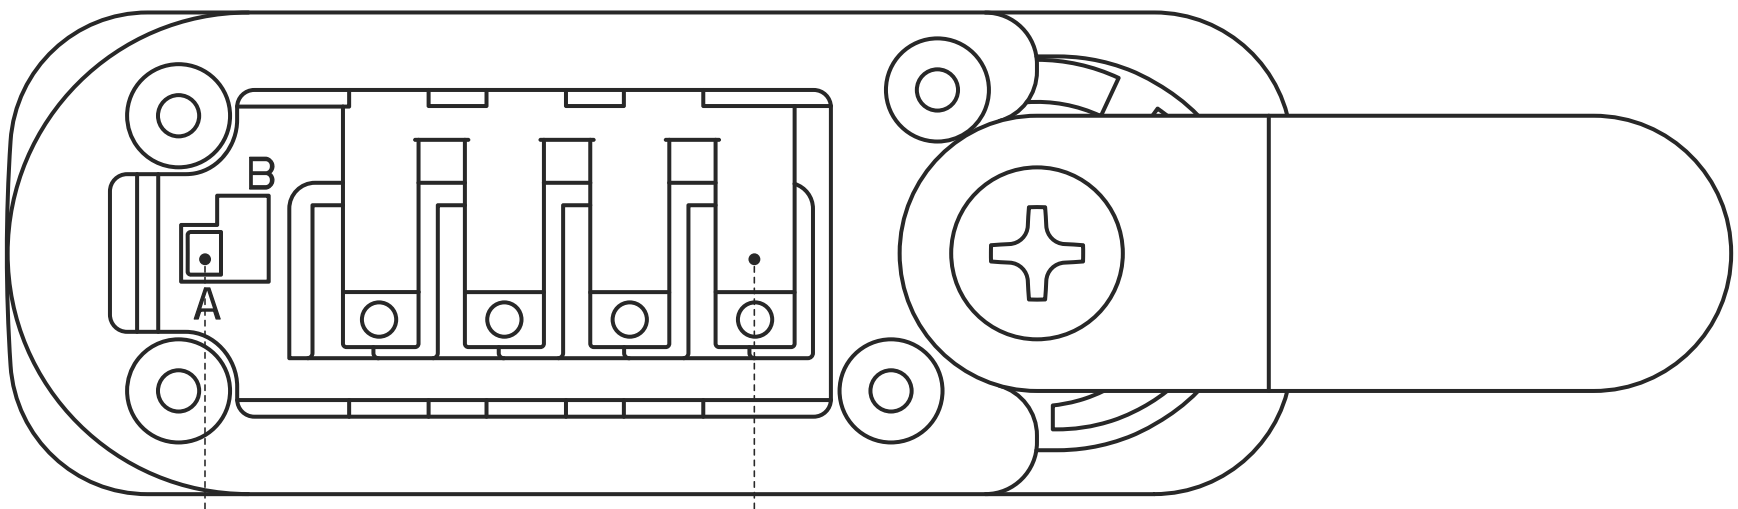


[뒷면]

| | |
|---|---|
| 제품명 | 다이얼락 |
| 비밀번호 자릿수 | 4자리 |
| 초기 비밀번호 | 0000 |
| 크기 | W75*D47*H28(mm) |
| 재질 | ABS / STEEL |

# 02 경고 및 주의사항

- **비밀번호 변경 시 주의**

  비밀번호를 새로 설정할 때는 반드시 락커 문이 열려 있는
  상태에서 다이얼을 돌려주세요.
  문이 닫힌 상태에서 비밀번호가 잘못 설정되면
  문이 열리지 않을 수 있습니다.

- **비밀번호 설정 확인**

  비밀번호를 변경한 후에는 문을 바로 닫지 마시고,
  문이 열린 상태에서 새 비밀번호로 손잡이를 돌려
  잠금 및 해제 기능이 부드럽게 작동하는지
  먼저 테스트해 보시기를 권장합니다.

- **비밀번호 분실 주의**

  비밀번호를 분실할 경우 본인이 직접 열 수 없으므로
  설정하신 비밀번호를 잃어버리지 않도록
  주의해 주시기 바랍니다.

- **무리한 조작 주의**

  다이얼이 잘 돌아가지 않거나 손잡이가 걸릴 때
  무리하게 힘을 주어 돌리지 마세요.
  내부 부품이 파손되는 원인이 됩니다.

- **이물질 및 청소 주의**

  다이얼과 손잡이 틈새에 먼지나 이물질이 들어 가지 않도록
  주의해 주세요. 제품을 청소할 때는 시너, 벤젠 등
  휘발성 물질을 사용하지 마세요.
  임의로 제품을 분해할 경우 A/S가 불가능할 수 있습니다.


# 03 사용법

## 기본 사용 방법 (잠금 및 해제)

### a) 락커 잠금

1. 락커 문을 완전히 닫은 후, 다이얼에 비밀번호가 올바르게 맞춰진 상태에서 손잡이를 시계 반대 방향으로 90° 돌려주세요.


   * 잠금 상태: 키 홈 '세로' / 상태 표시창 '빨간색'

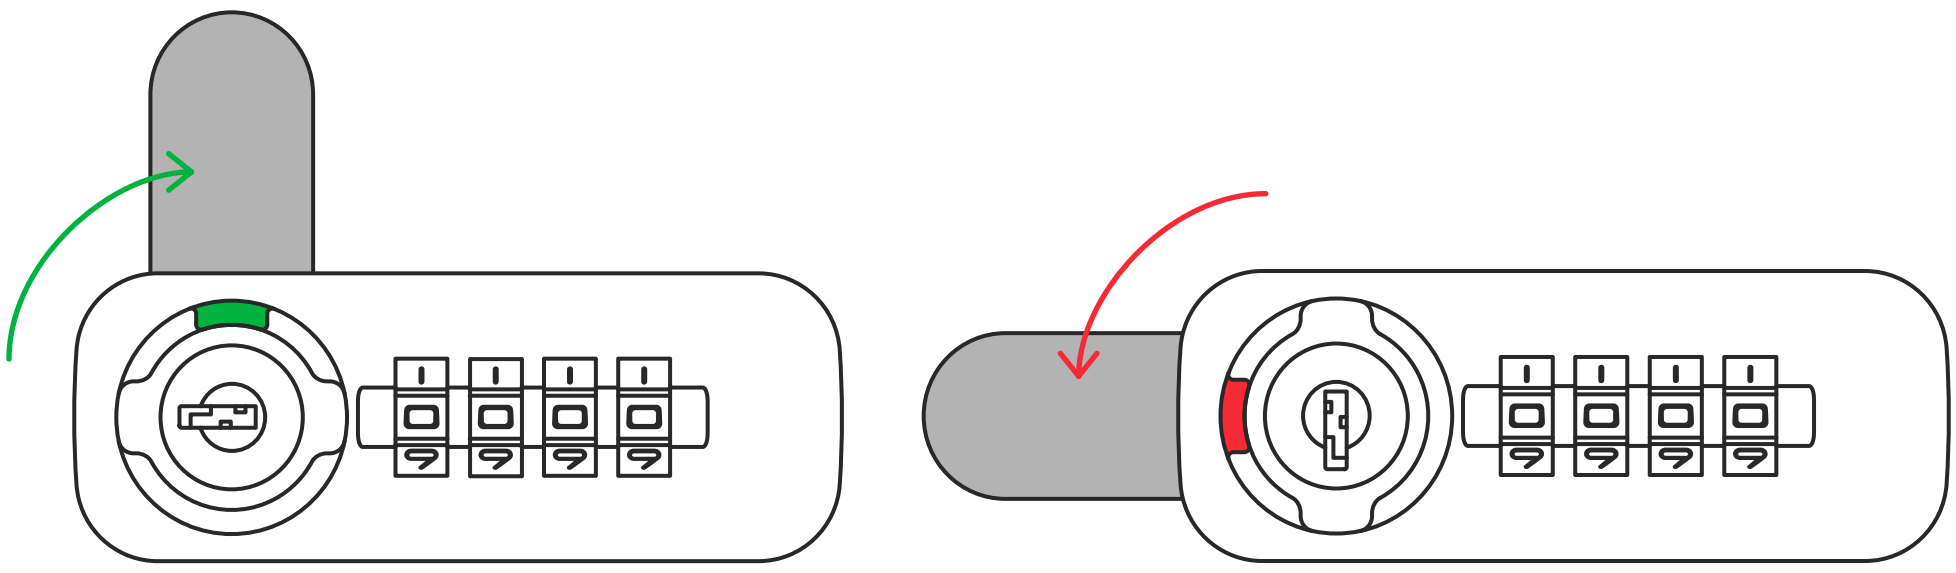

UNLOCK (잠금 해제)


LOCK (잠금)

2. 손잡이를 돌린 후, 비밀번호 노출 방지를 위해 다이얼을 무작위로 흩트려 주세요.

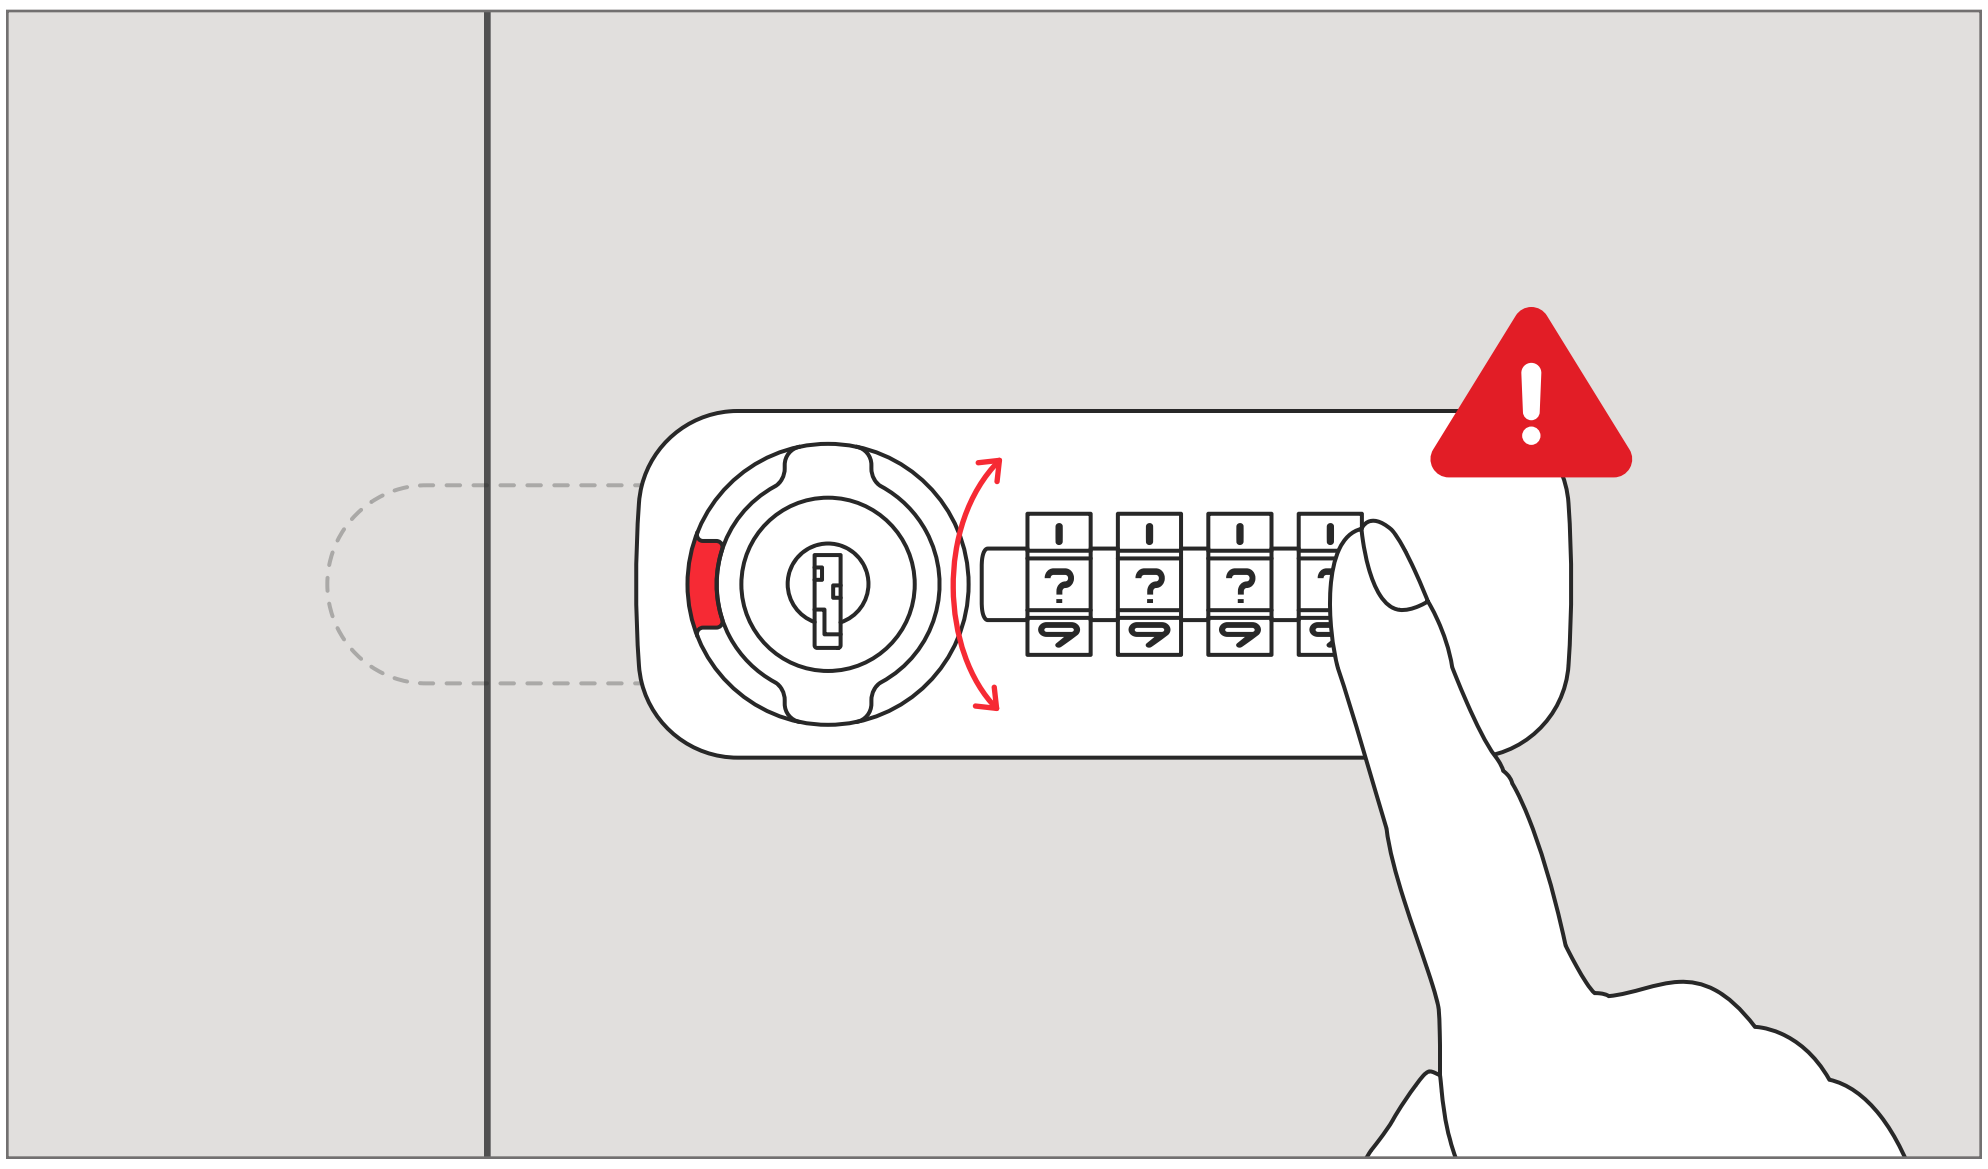


## b) 락커 잠금 해제

❶ 다이얼을 돌려 본인이 설정한 4자리 비밀번호를 맞춥니다.

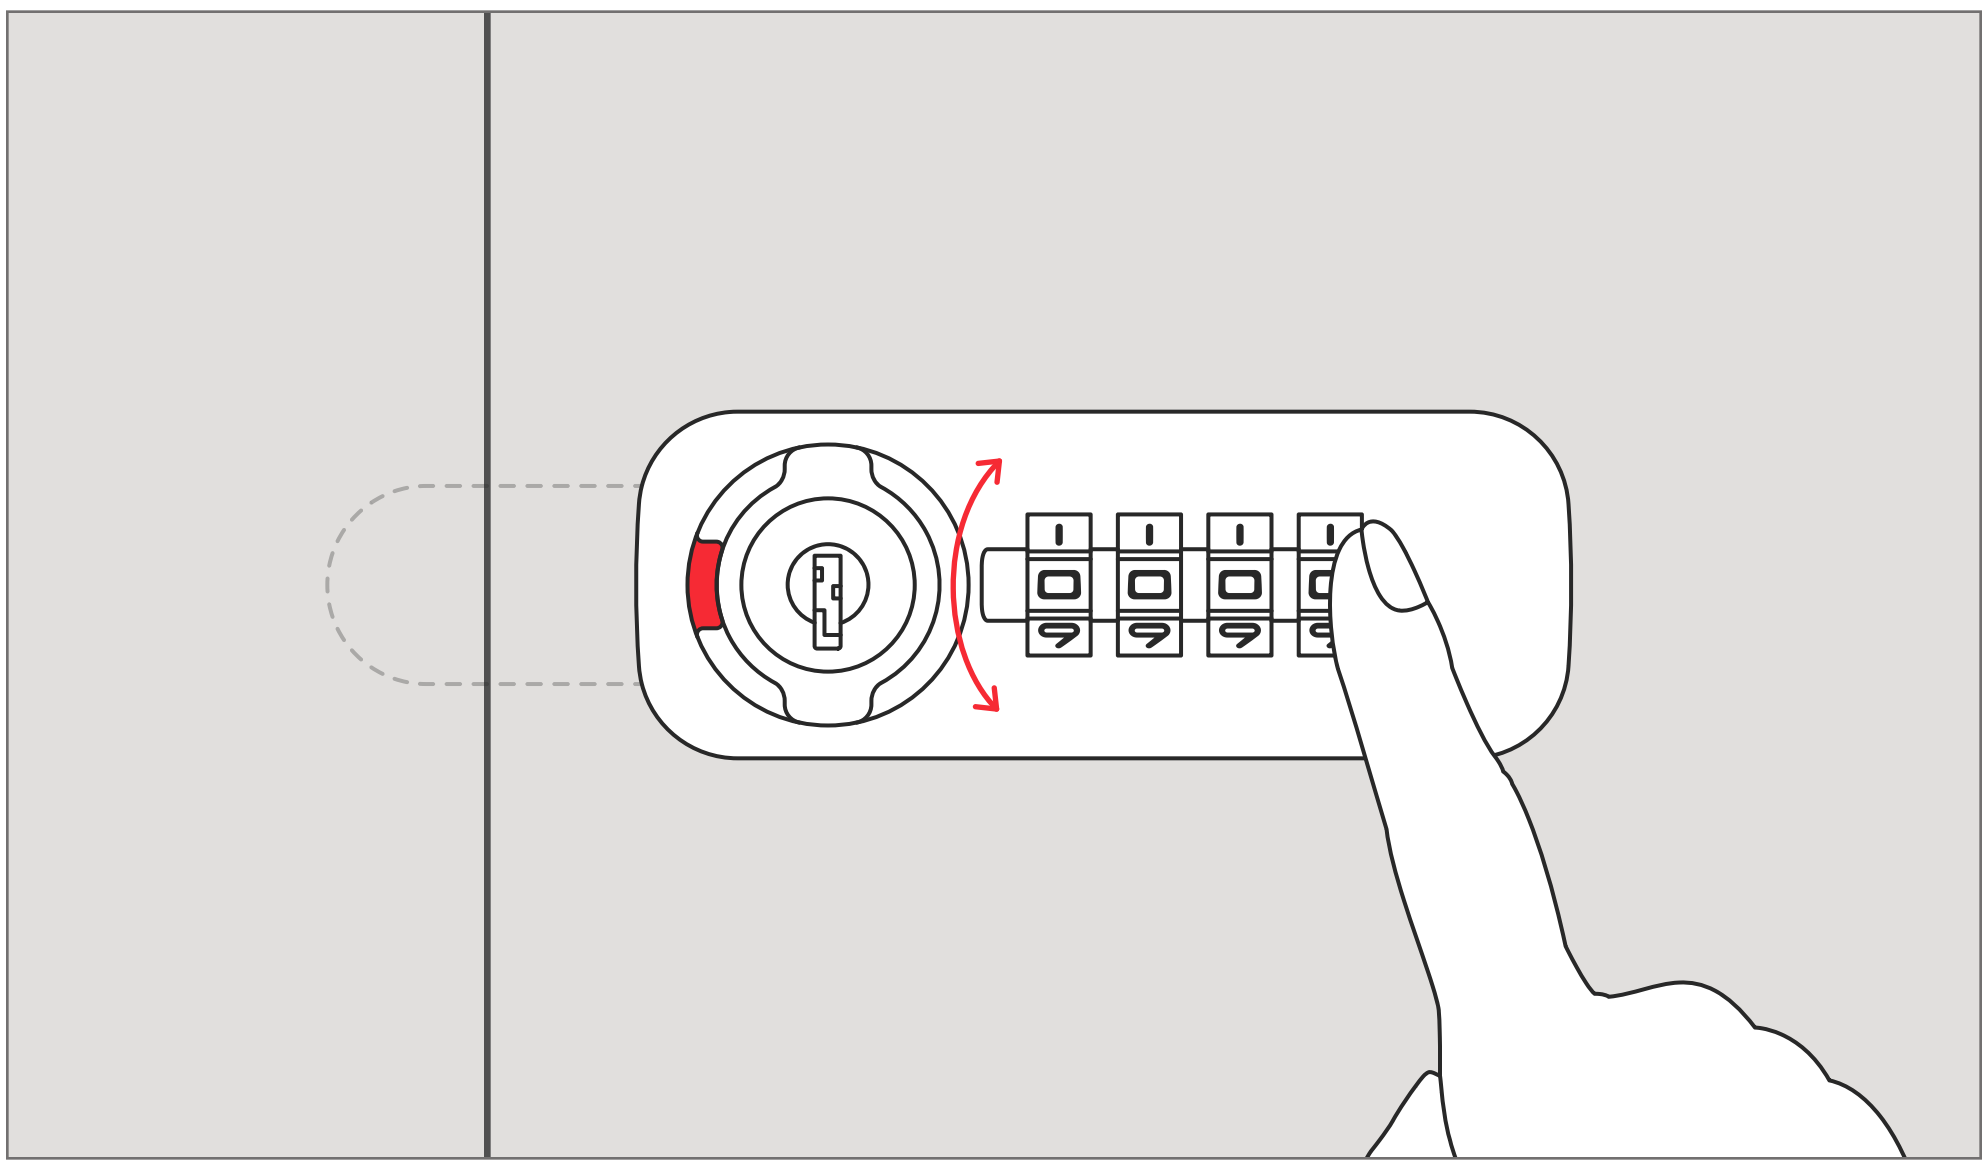

❷ 손잡이를 시계 방향으로 90° 돌린 후 락커의 문을 열어주세요.

* 잠금 해제 상태: 키 홈 ‘가로’ / 상태 표시창 ‘초록색’
* 비밀번호가 올바르게 맞춰지지 않은 상태에서는 손잡이가 돌아가지 않습니다. 무리하게 힘을 주어 돌리지 마세요.

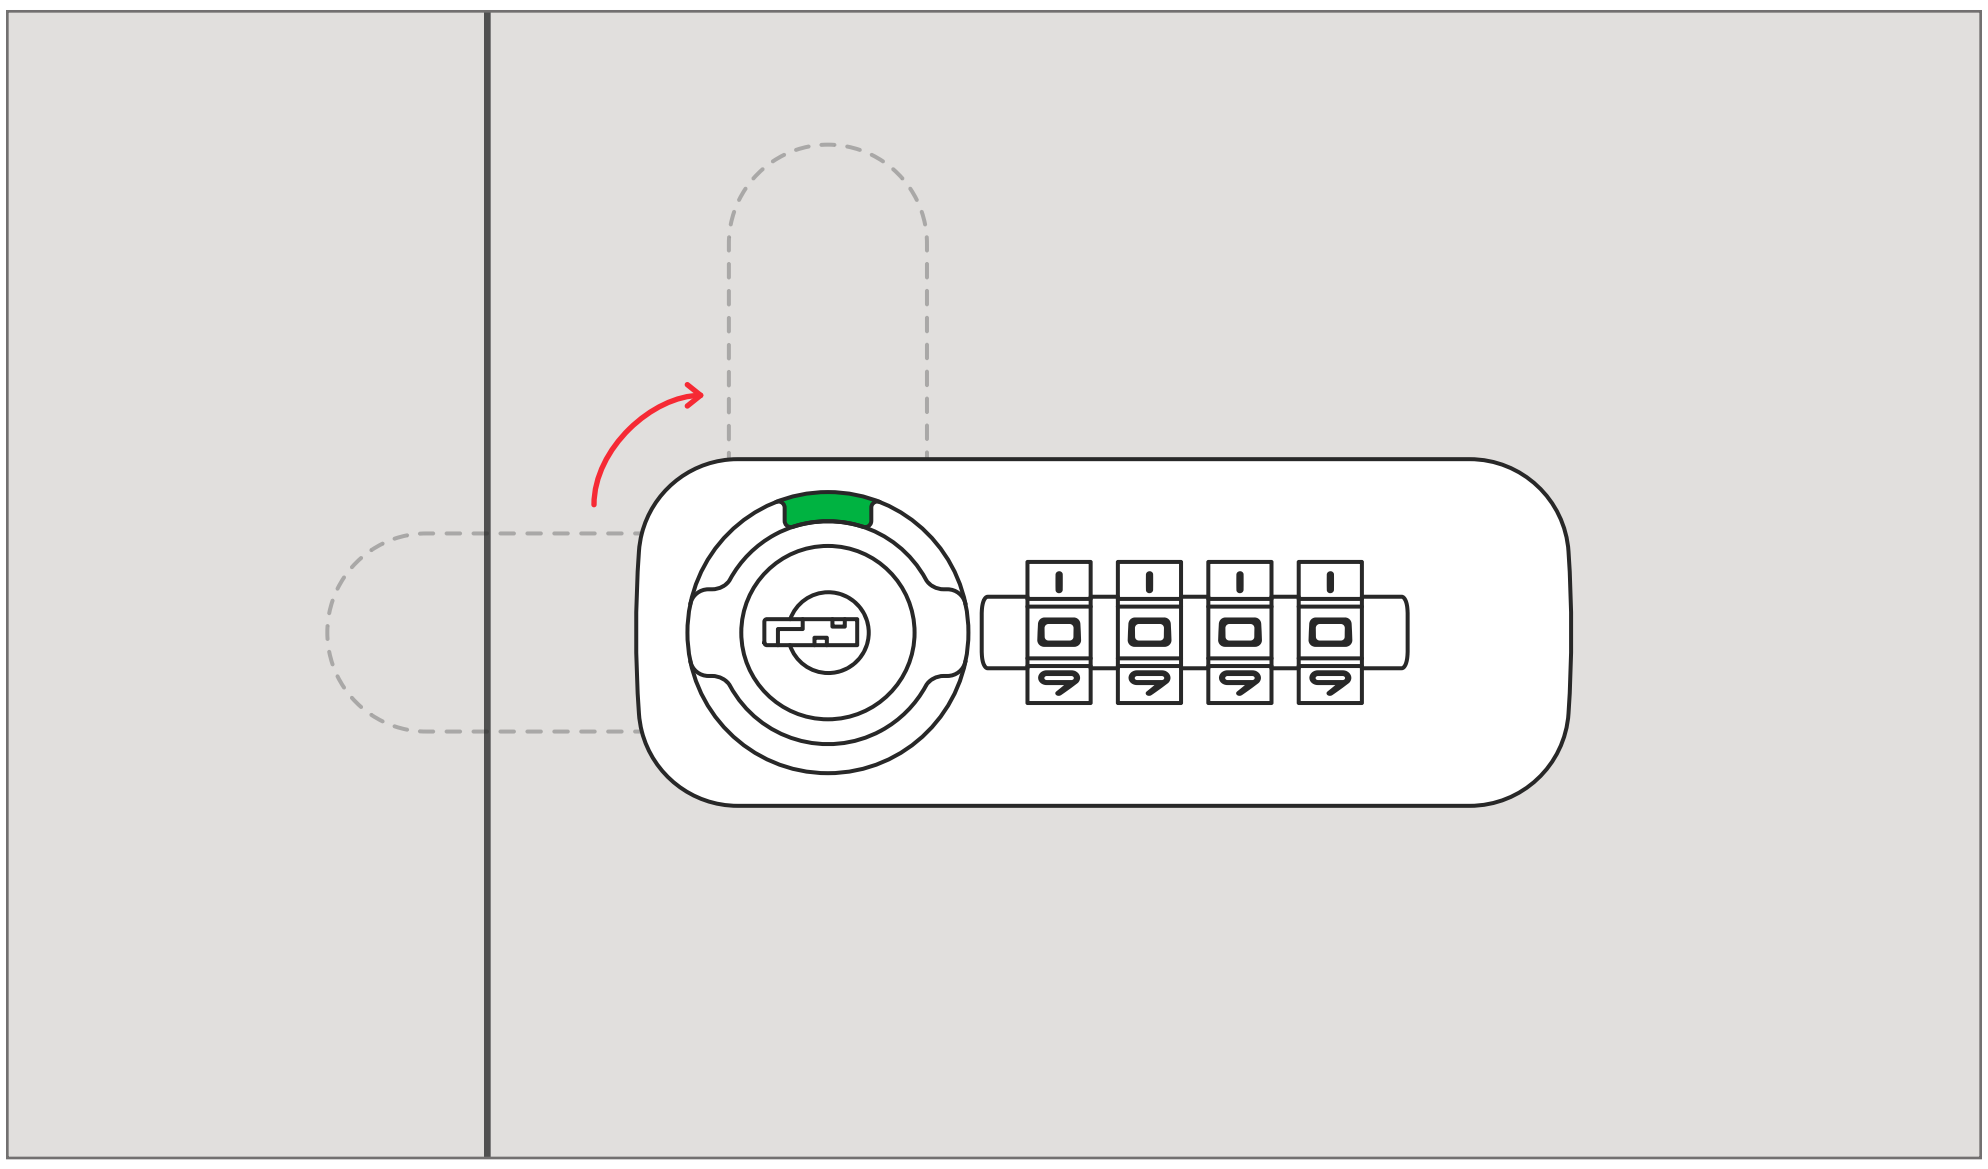


# 비밀번호 설정 및 변경 방법

※ 초기 비밀번호는 0000으로 세팅되어 있습니다.


※ 비밀번호 설정 및 변경은 락커 문이 개방된 상태에서 진행해 주세요.

## ❶ 현재 사용 중인 비밀번호를 다이얼에 정확히 맞춰줍니다.


* 비밀번호가 맞춰져 있지 않으면 뒷면의 ‘비밀번호 설정 레버’가 움직이지 않습니다.

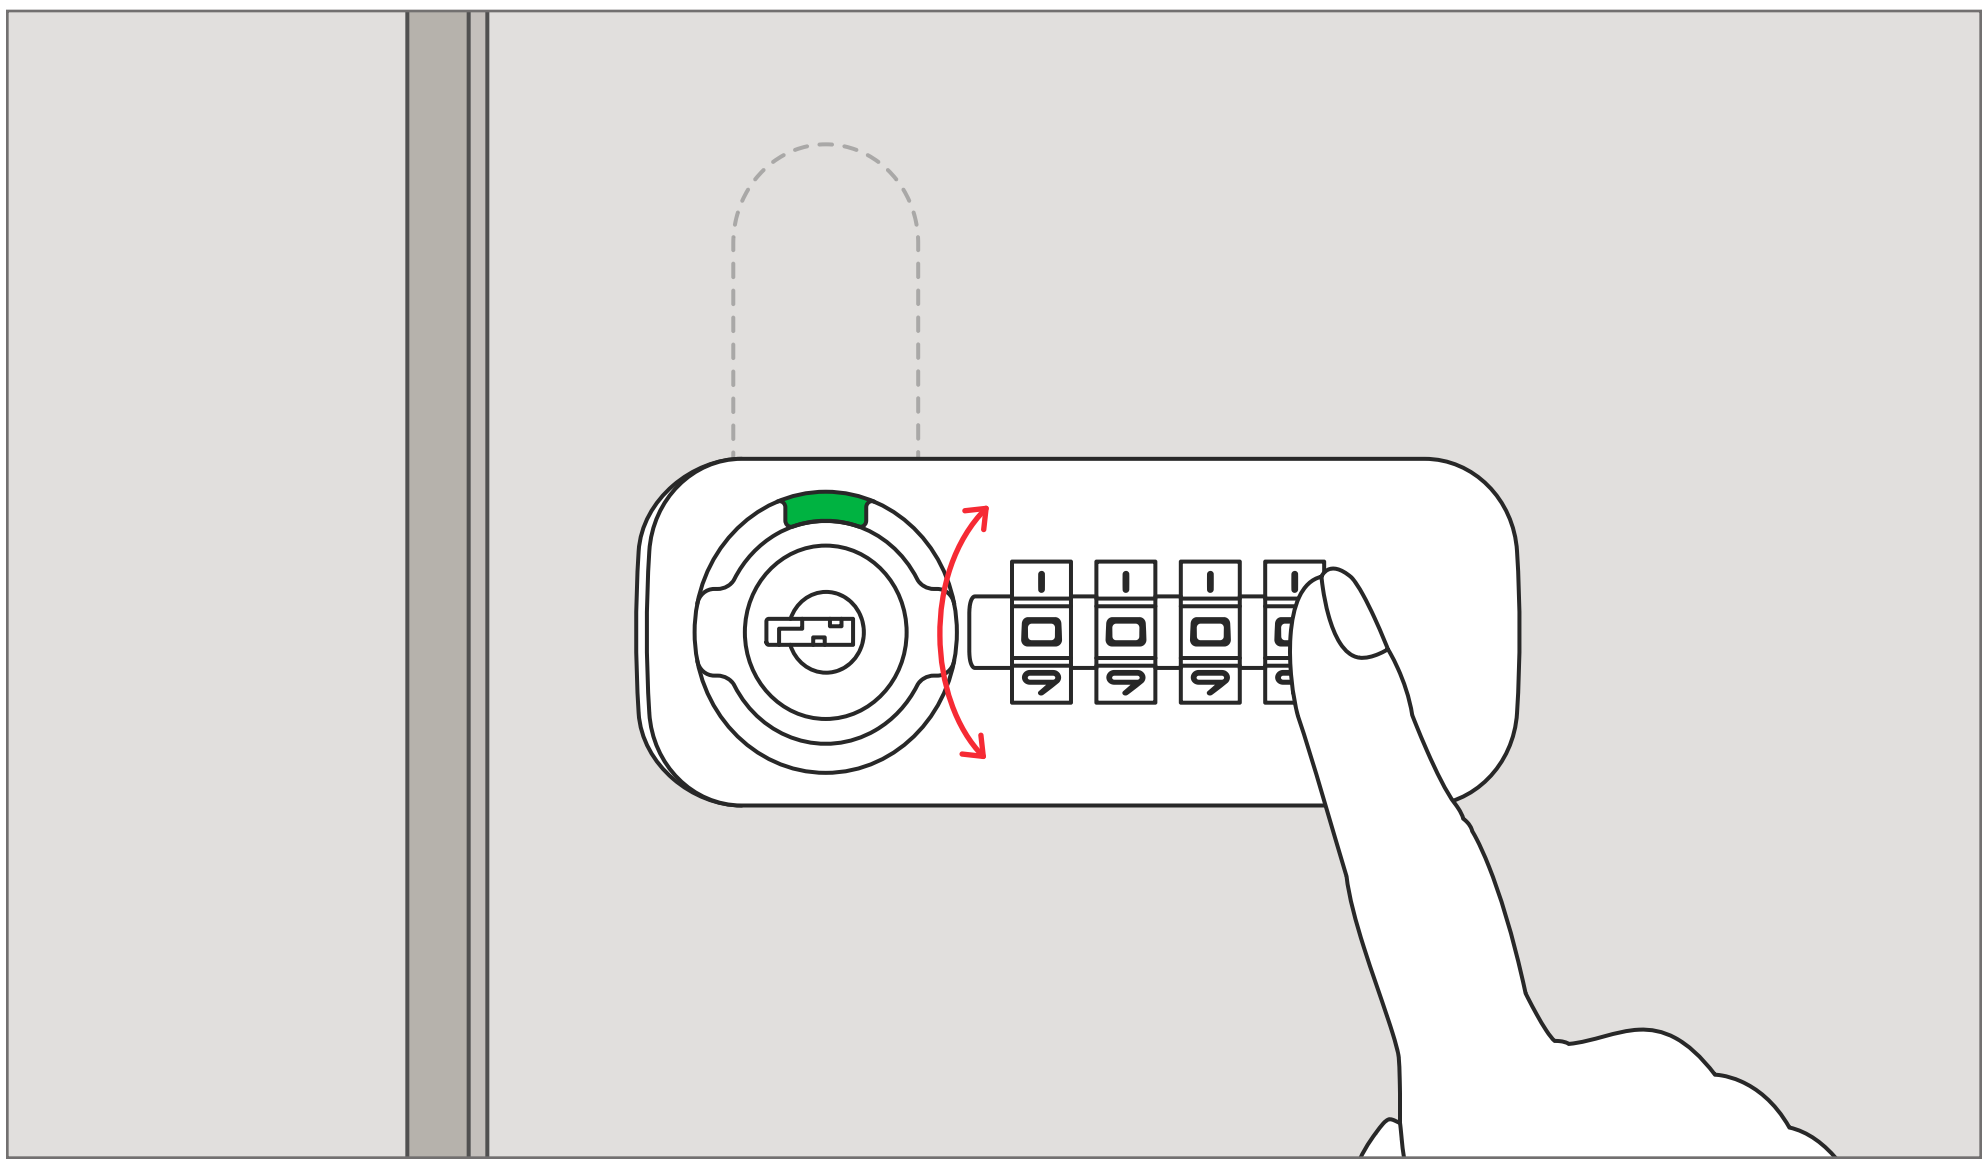

## ❷ 다이얼락 뒷면에 있는 ‘비밀번호 설정 레버’를 A에서 B 위치로 이동시켜 주세요.

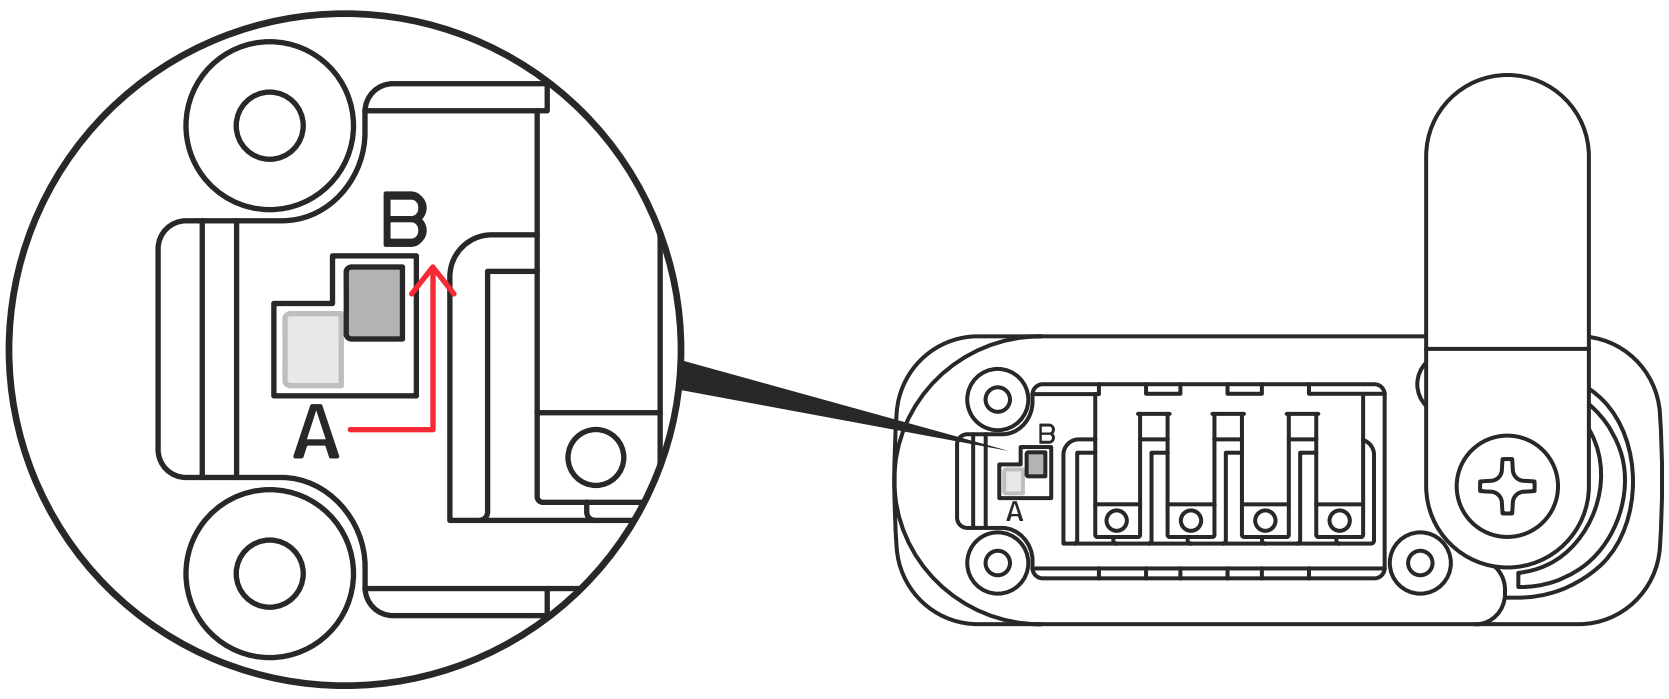


❸ 다이얼락 앞면으로 돌아와 다이얼을 돌려 원하는 새 4자리 비밀번호를 설정해 주세요. (예시 1234)

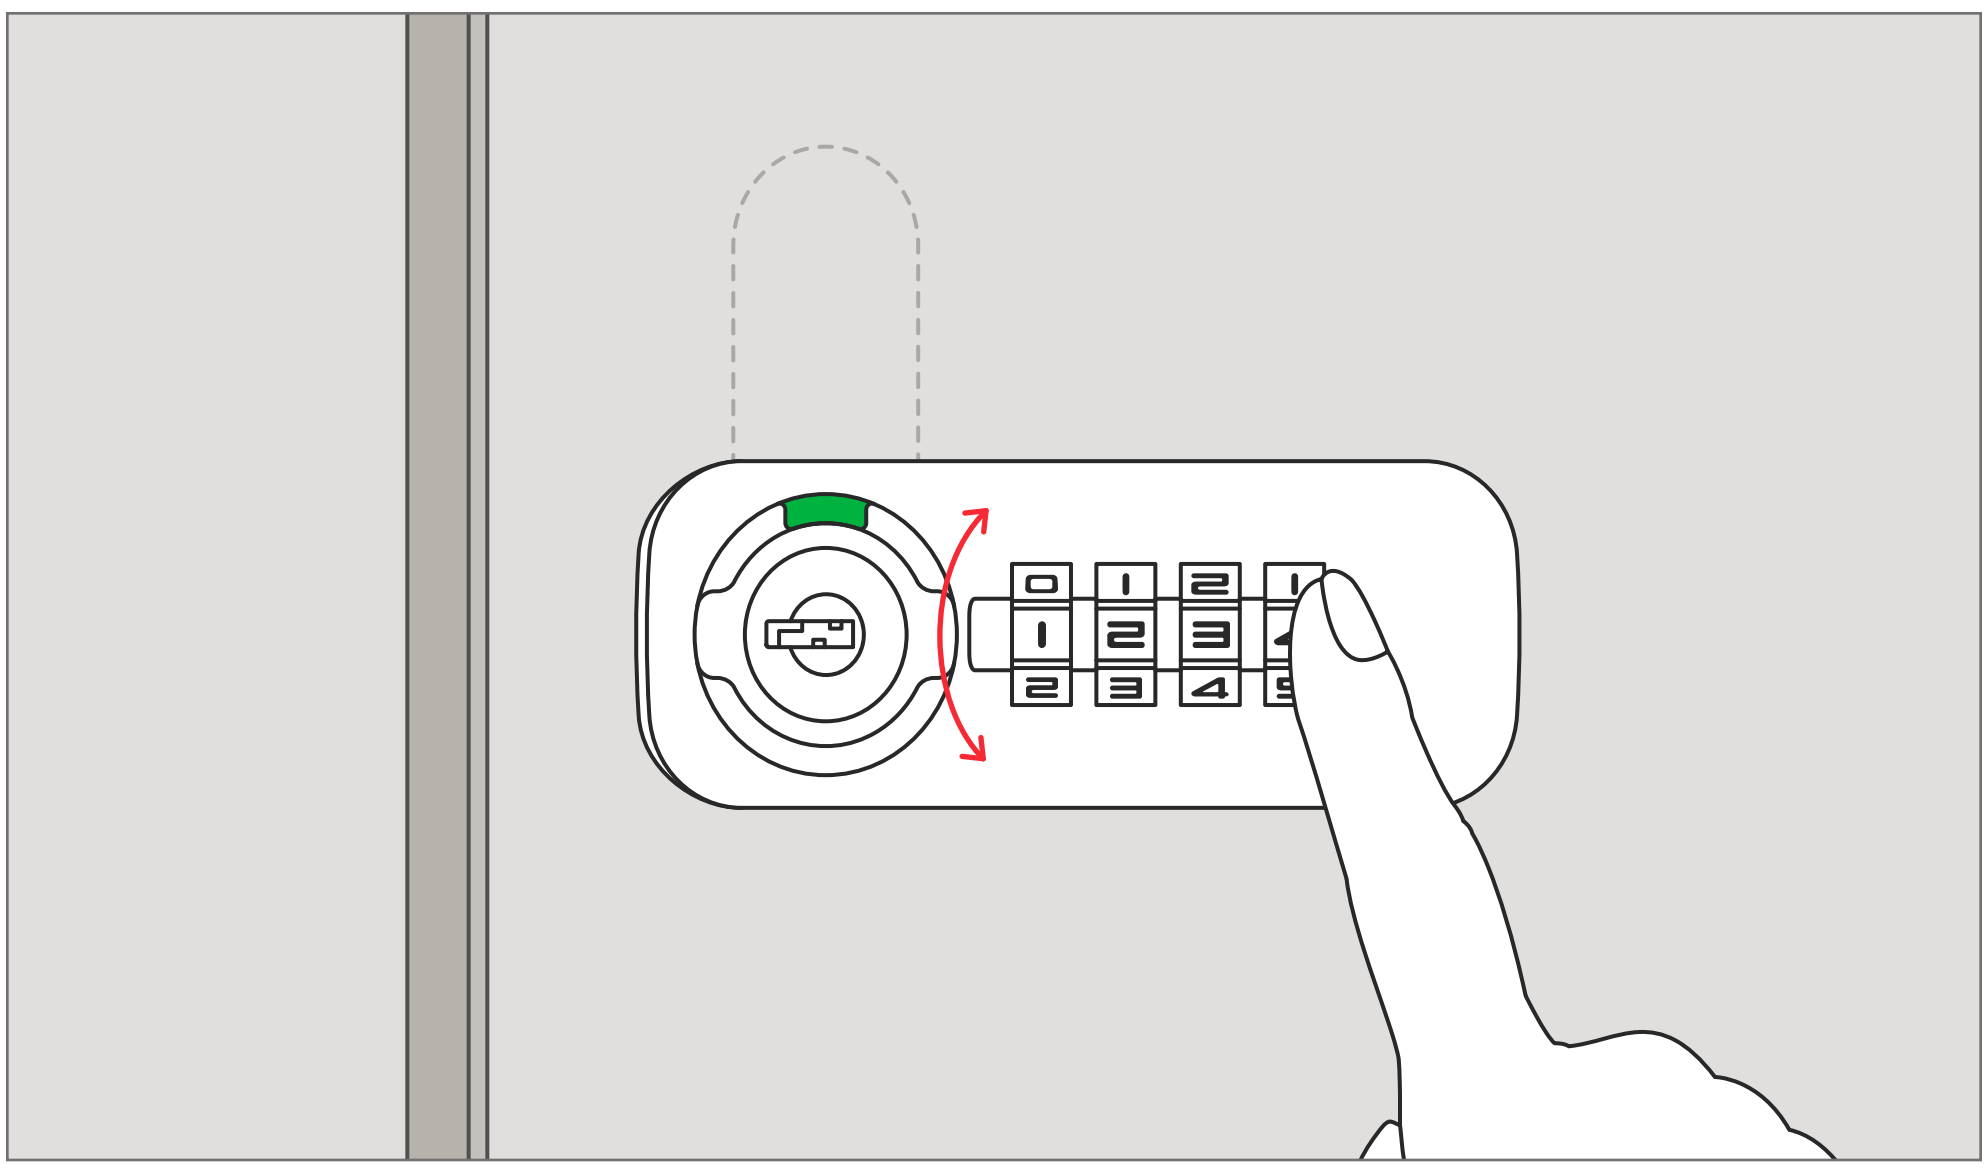

❹ 다시 뒷면의 비밀번호 설정 레버를 B에서 A 위치로 이동시키면 비밀번호 변경이 완료됩니다.

* 비밀번호를 변경한 후에는 문을 바로 닫지 마시고,
문이 열린 상태에서 새 비밀번호를 맞춘 후 손잡이를 돌려
잠금 및 해제 기능이 잘 작동하는지 먼저 테스트 해보시기를 권장합니다.

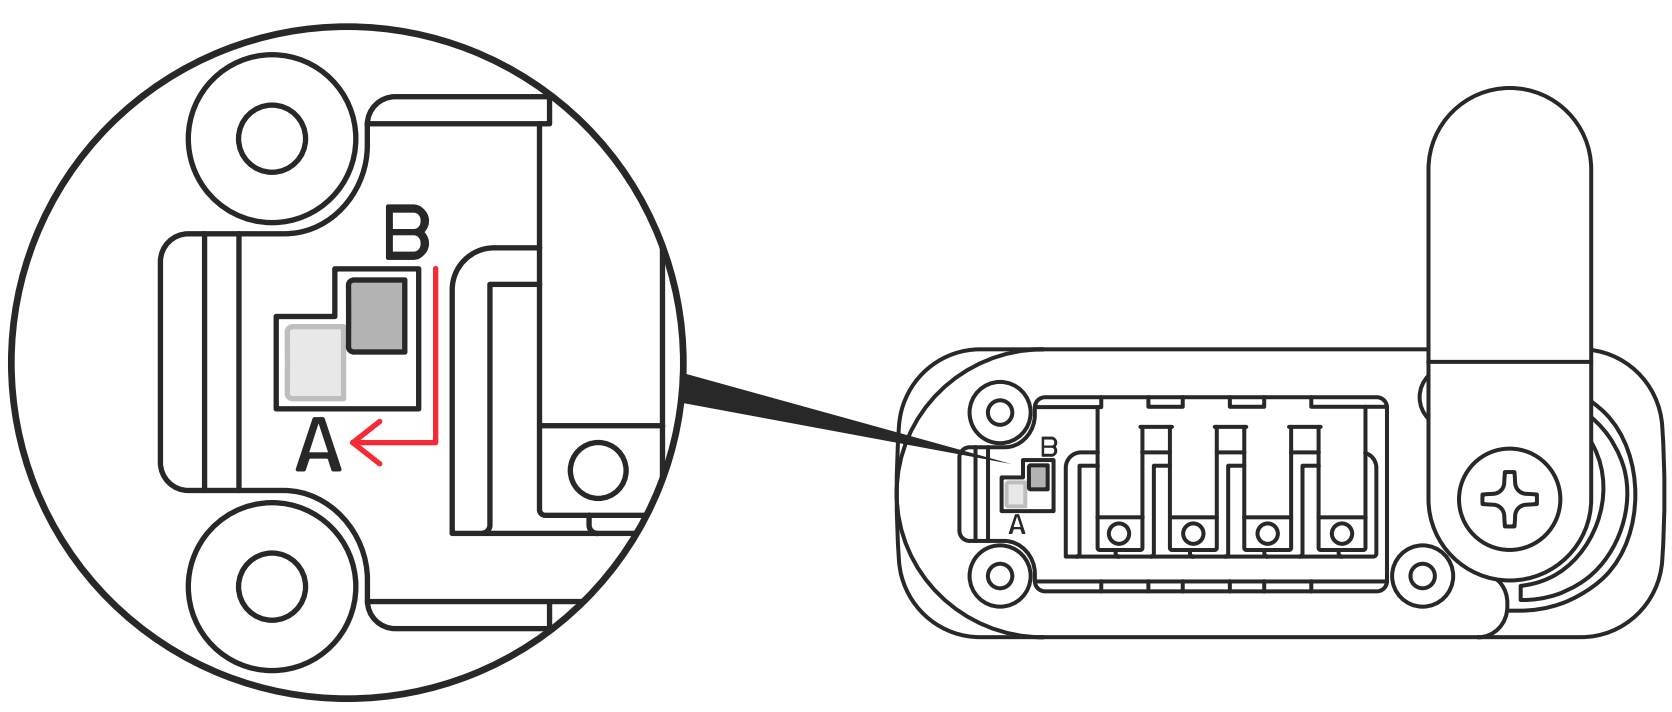

# 04 제품 보증서 및 서비스 안내

## 제품 보증서

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 시험 검사 후 출시된 제품입니다. 본 제품의 품질 보증 기간은 1년이며, 품질 보증 기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다. (단, 소비자의 과실이나 천재지변 등에 의한 성능 불량에 대해서는 유상으로 A/S하여 드립니다. 자세한 내용은 하단의 '유상 서비스' 부분을 참고하세요.)

## 무상 서비스 안내

품질 보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드리거나, 수리가 불가할 경우 새 제품으로 교환해 드립니다.

· 품질 보증 기간 : 1년
· 부품 보유 기간 : 3년

## 유상 서비스 안내

· 품질 보증 기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
· 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장 및 파손
· 비밀번호 오설정 후 락커를 강제로 개방하여 제품이 파손된 경우
· 손잡이나 다이얼이 걸린 상태에서 무리하게 힘을 주어 내부 부품이 파손된 경우
· 당사 서비스 센터가 아닌 곳에서 임의로 제품을 분해, 수리, 개조하여 발생한 불량
· 다이얼 및 내부 틈새에 먼지, 음료수 등의 이물질이 유입되어 발생한 작동 불량
· 천재지변(화재, 수해 등)에 의한 제품의 결함 및 불량

DESKER

고객센터 1588-1662

www.desker.co.kr