
DESKER

W800 LED WIDE DESK LAMP

USER GUIDE

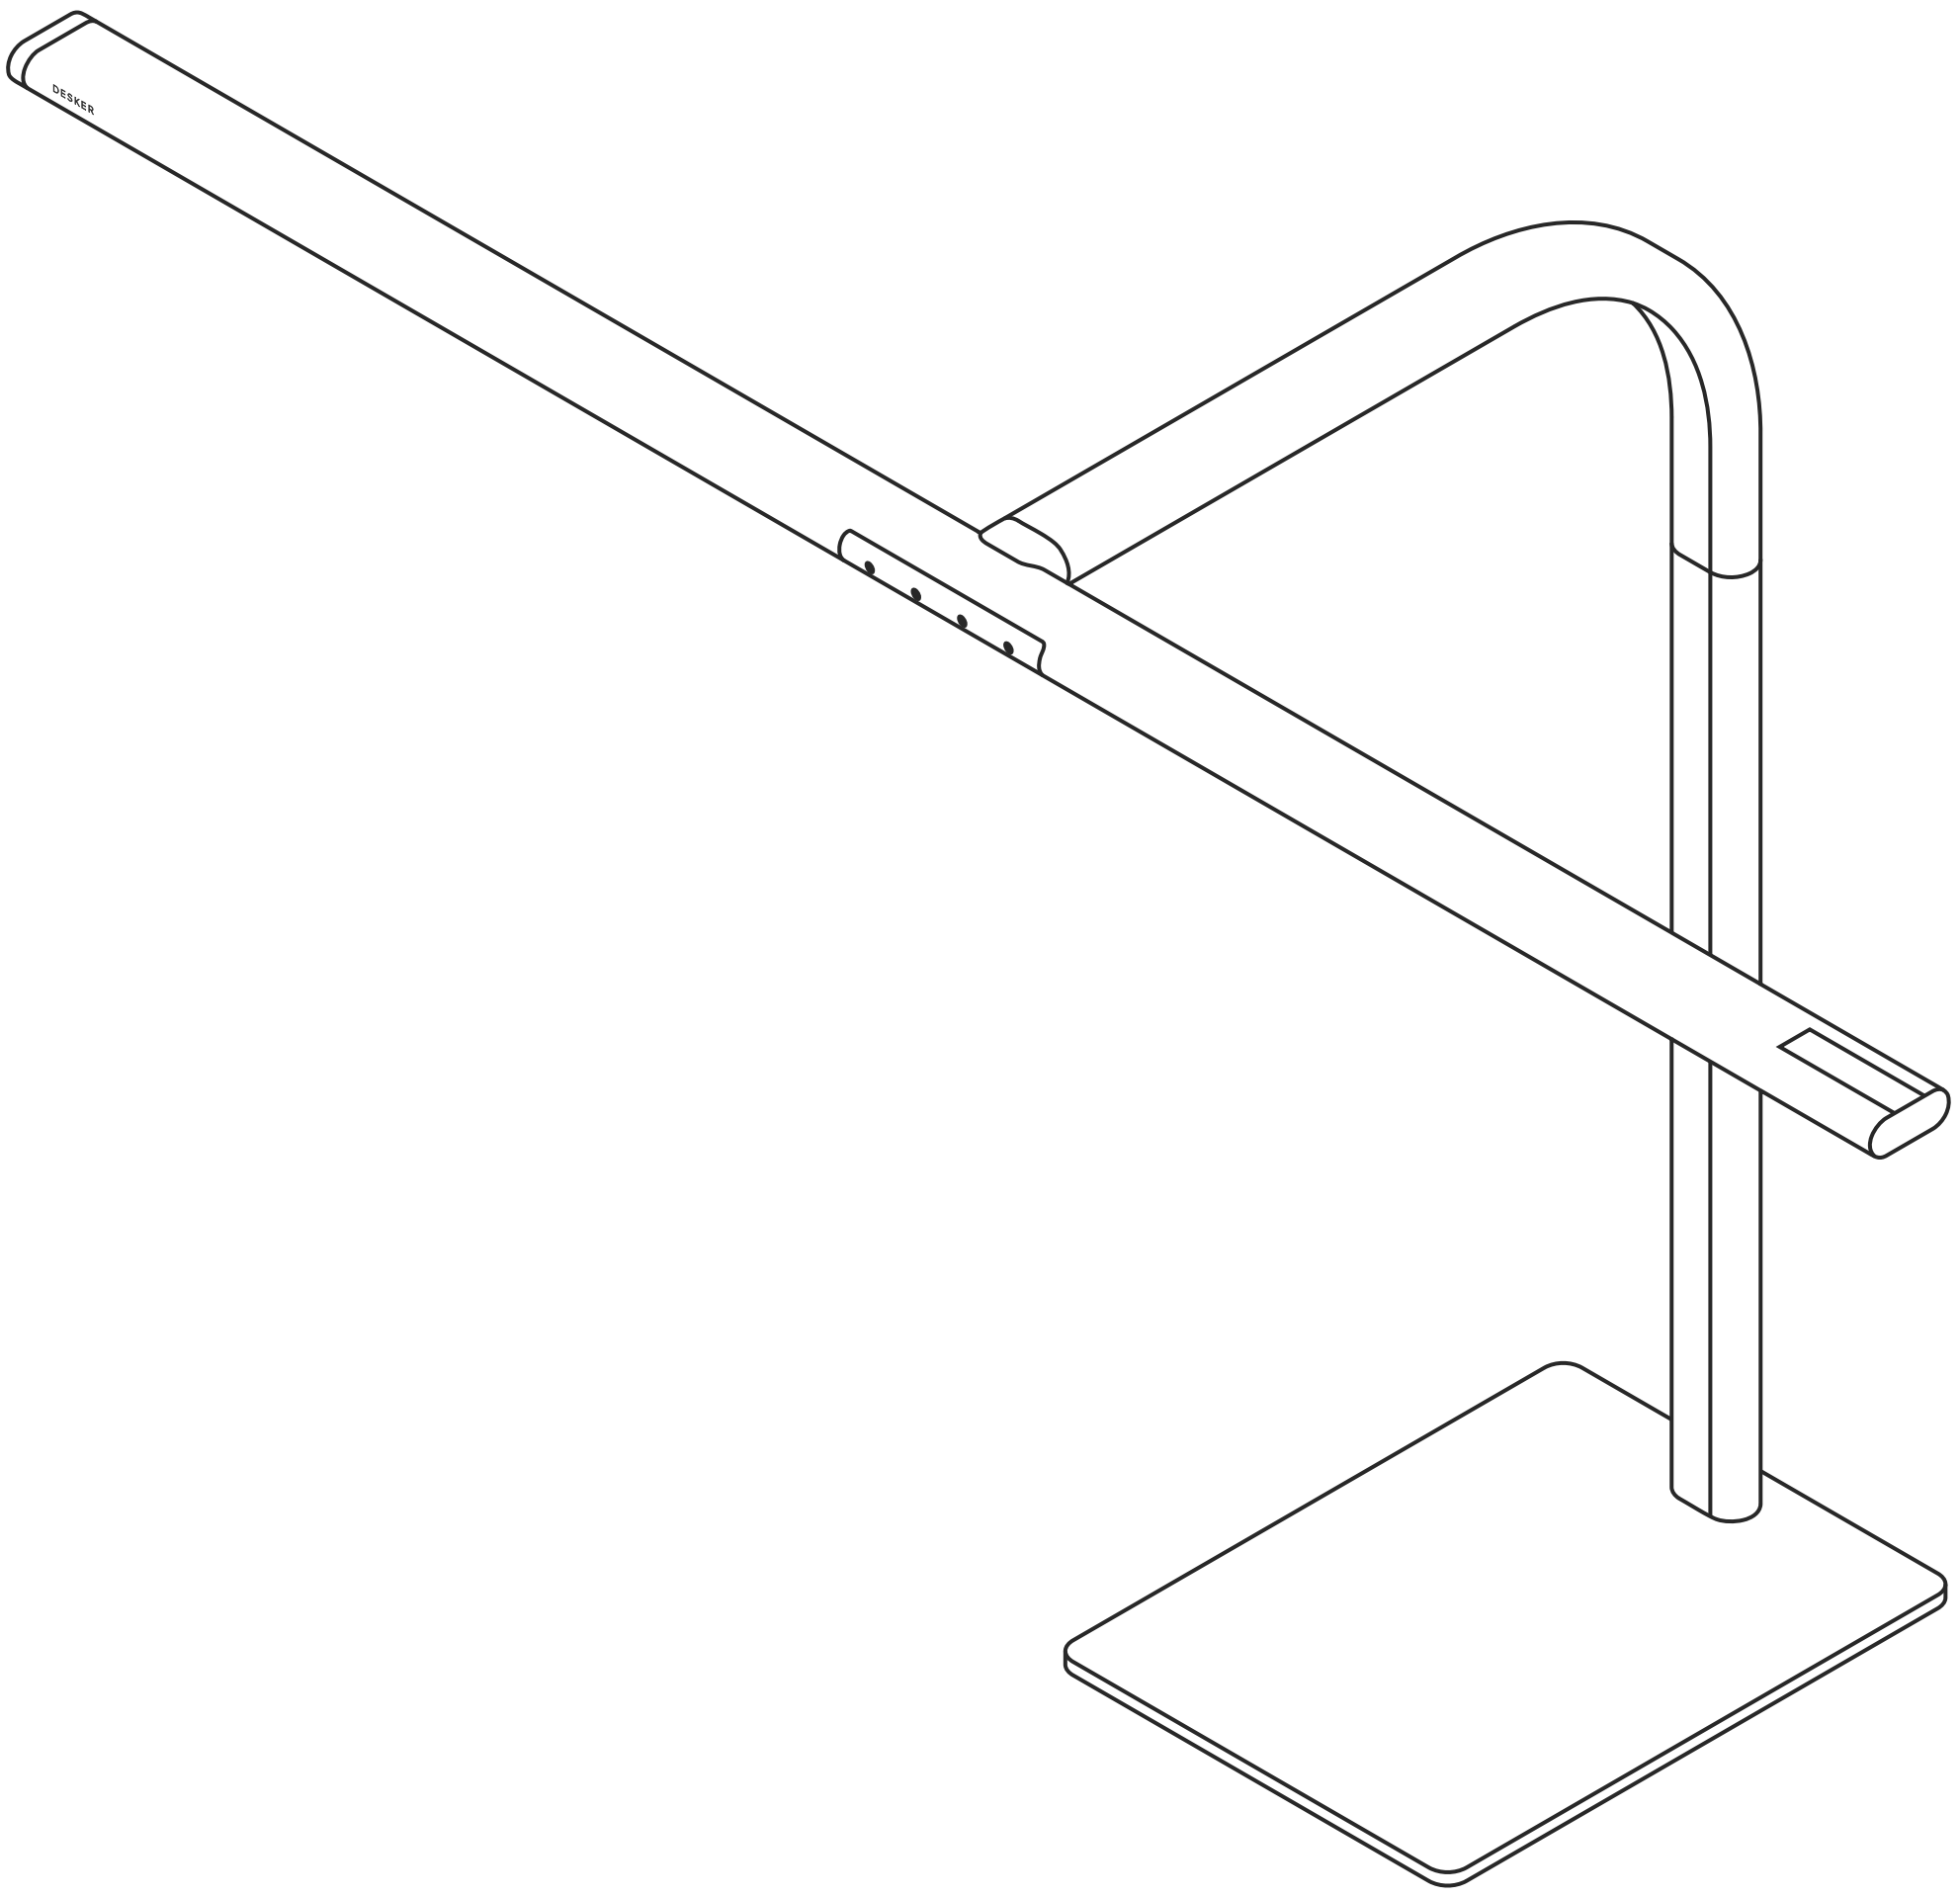

THANK YOU

W800 LED 와이드 데스크조명을 구입해 주셔서 감사합니다.

이 사용자가이드는
W800 LED 와이드 데스크조명의
조립, 사용 및 관리에 대한
중요한 정보를 담고 있습니다.
사용 전 꼭 읽어 주시기 바랍니다.

W800 LED
와이드 데스크조명
조립 및 사용 가이드

01 제품기본정보

02 조립 방법

03 사용 방법

04 소비자 분쟁 해결 기준


05 서비스 안내

01 제품기본정보

제품명	W800 LED 와이드 데스크조명(베이스형) W800 LED 와이드 데스크조명(클램프형)
정격전압	AC 100~240V, 50 / 60Hz(DC 24V / 1A)
소비전력	MAX 24W
램프 사양	24W, 24V / 1A
색 온도	3,500K / 5,000K / 6,500K(3단계)
밝기(조도)	최대 2,000 LUX(5단계)
사용 온도	-20°C~45°C
LED 수명 / 갯수	25,000시간 이상 / 168개(LED CLIP)
구성품	본체 / 어댑터 / 조립 부품(클램프 / 베이스형 상이)
블루라이트 차단	RG0 등급 적용
크기 / 무게	W800*D326*H789(mm) 2.65kg(베이스형 기준, 포장 포함)
전자파적합 등록번호	R-RS-FIM-DSAGEA0802G(조명) R-R-M4X-MYX-1501600KC(어댑터)
KC 전기용품 안전인증번호	HU101290-24005(어댑터)


02 조립 방법

1) 베이스형

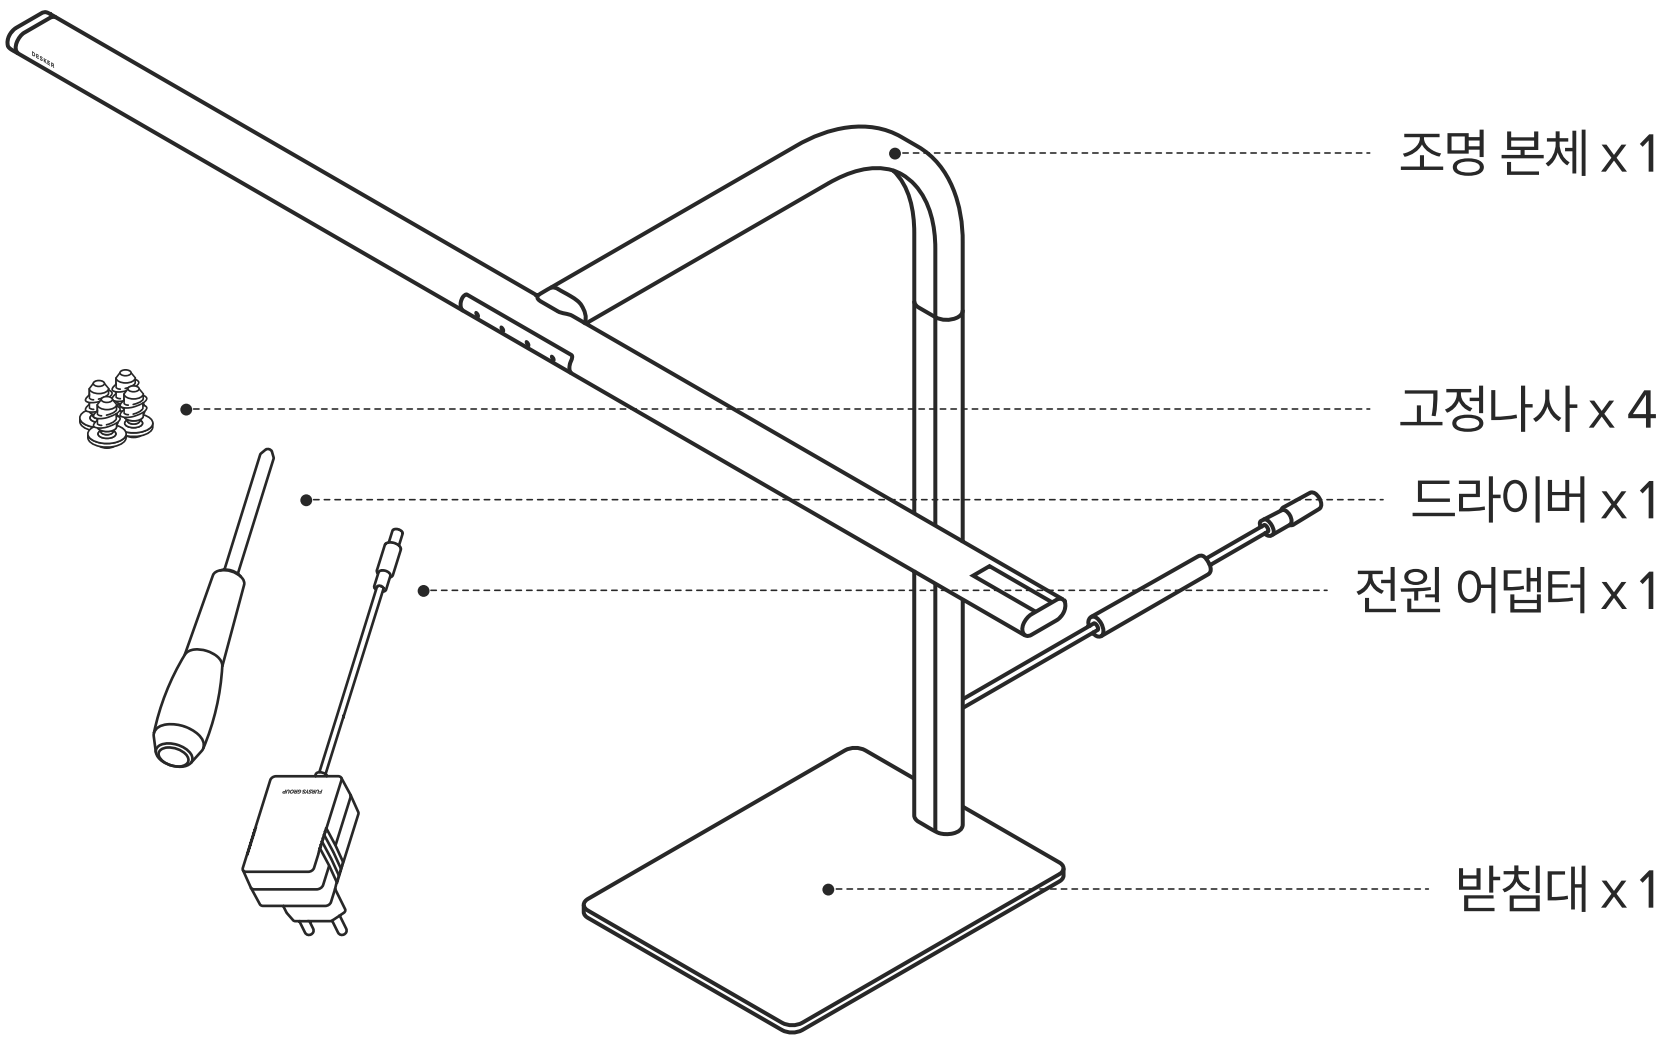


조립 방법


❶ 조명에 받침대 부분을 알맞게 결합합니다.

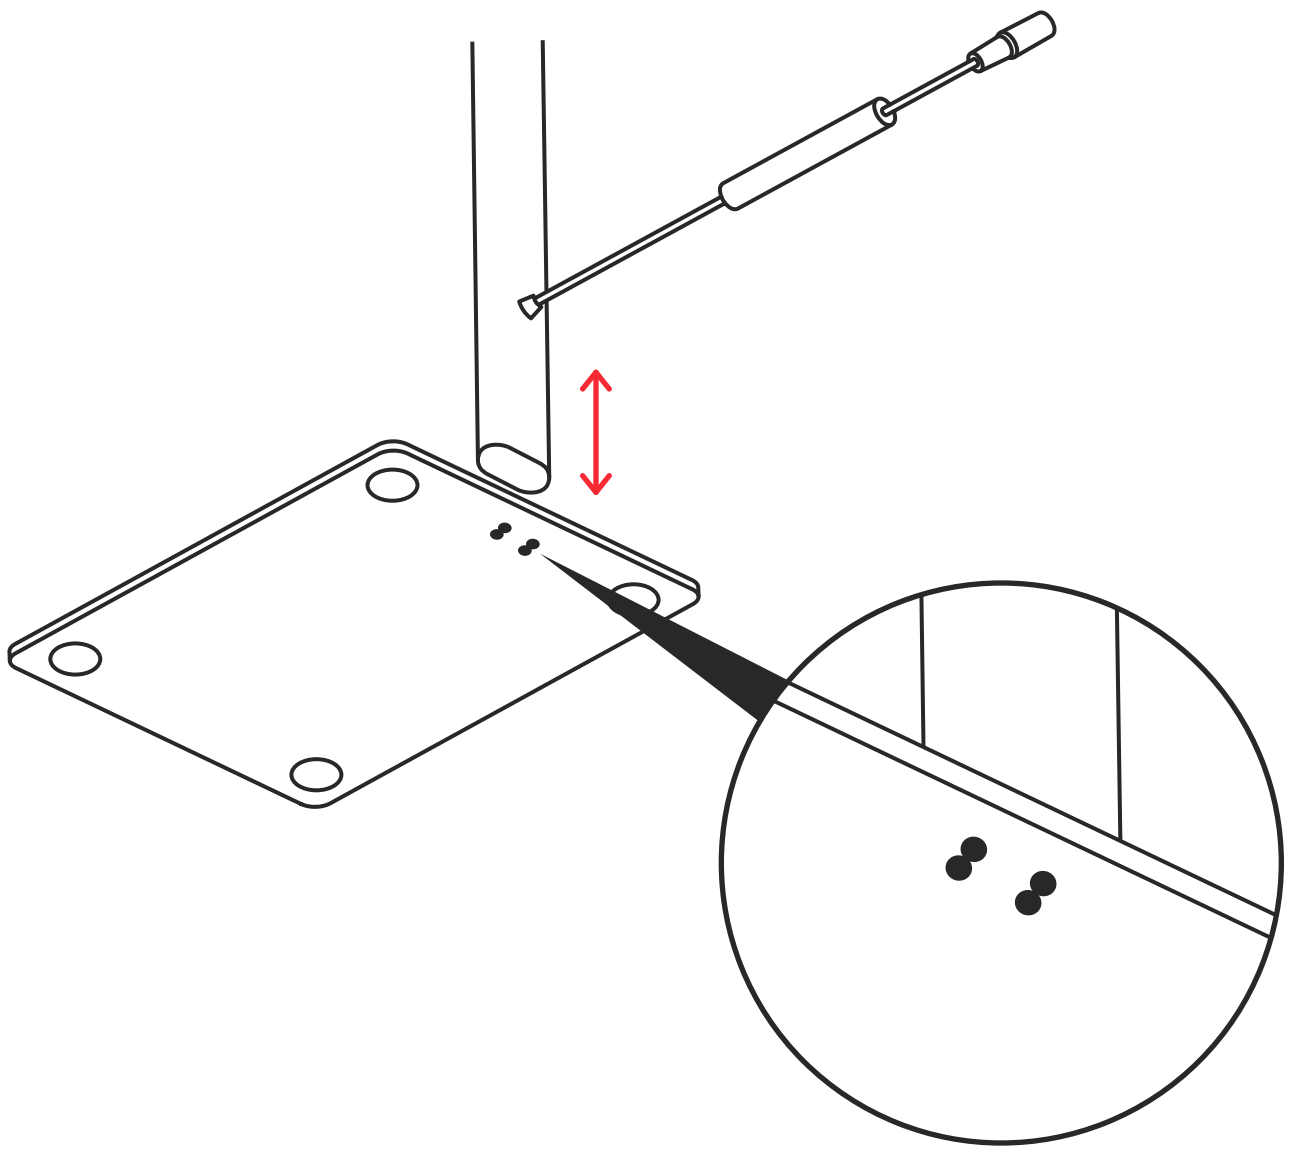


❷ 동봉된 드라이버로 고정 나사(4개)를 사용하여
받침대 하단을 단단히 고정합니다.

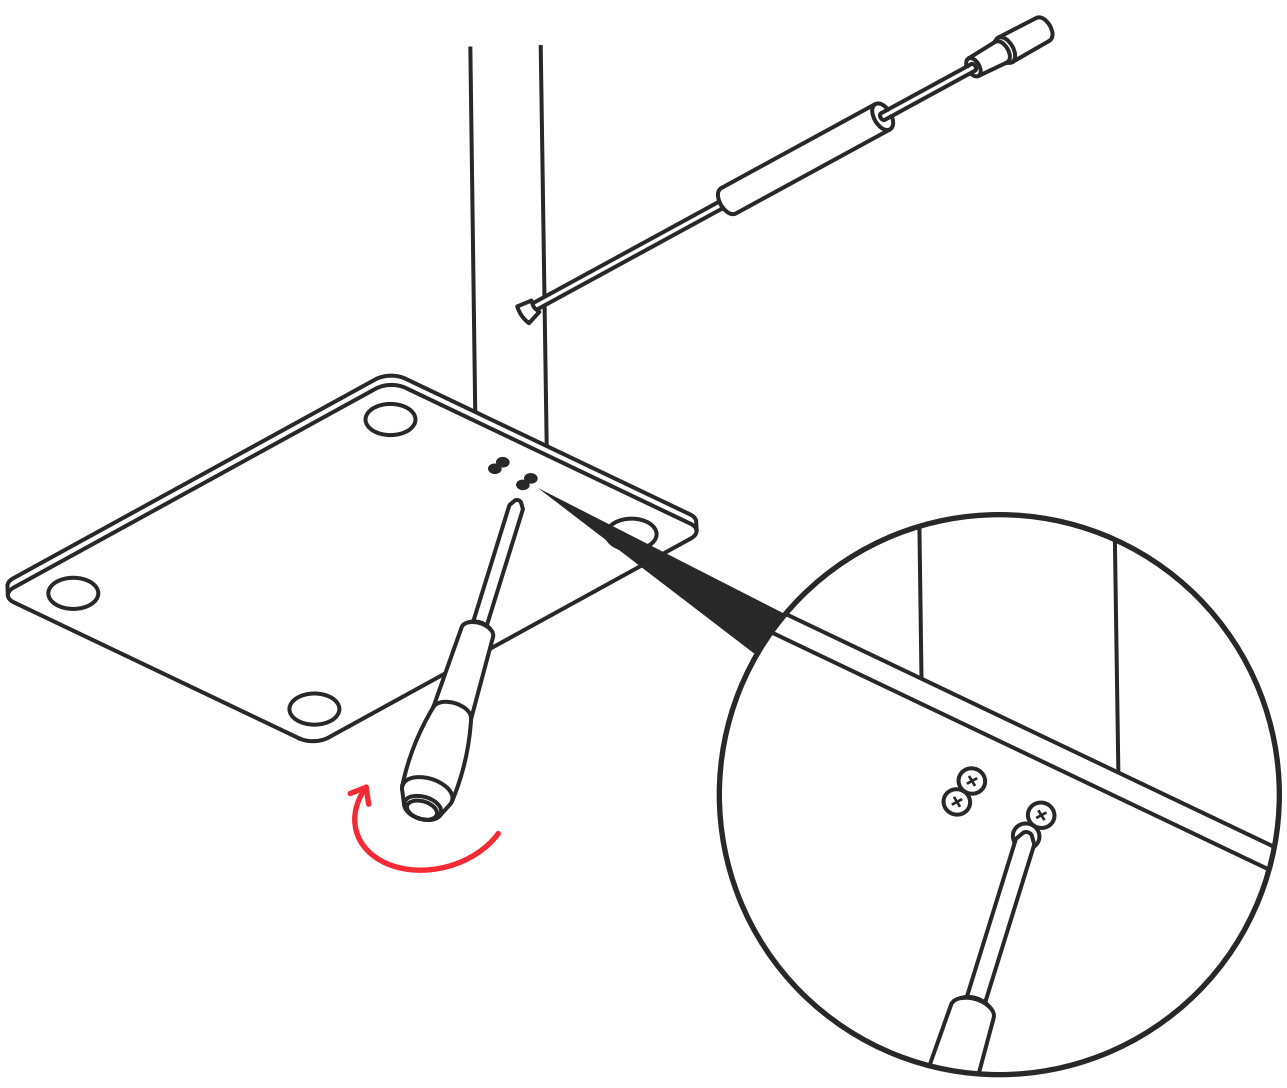

❸ 제품 후면에 전원 어댑터를 연결합니다.

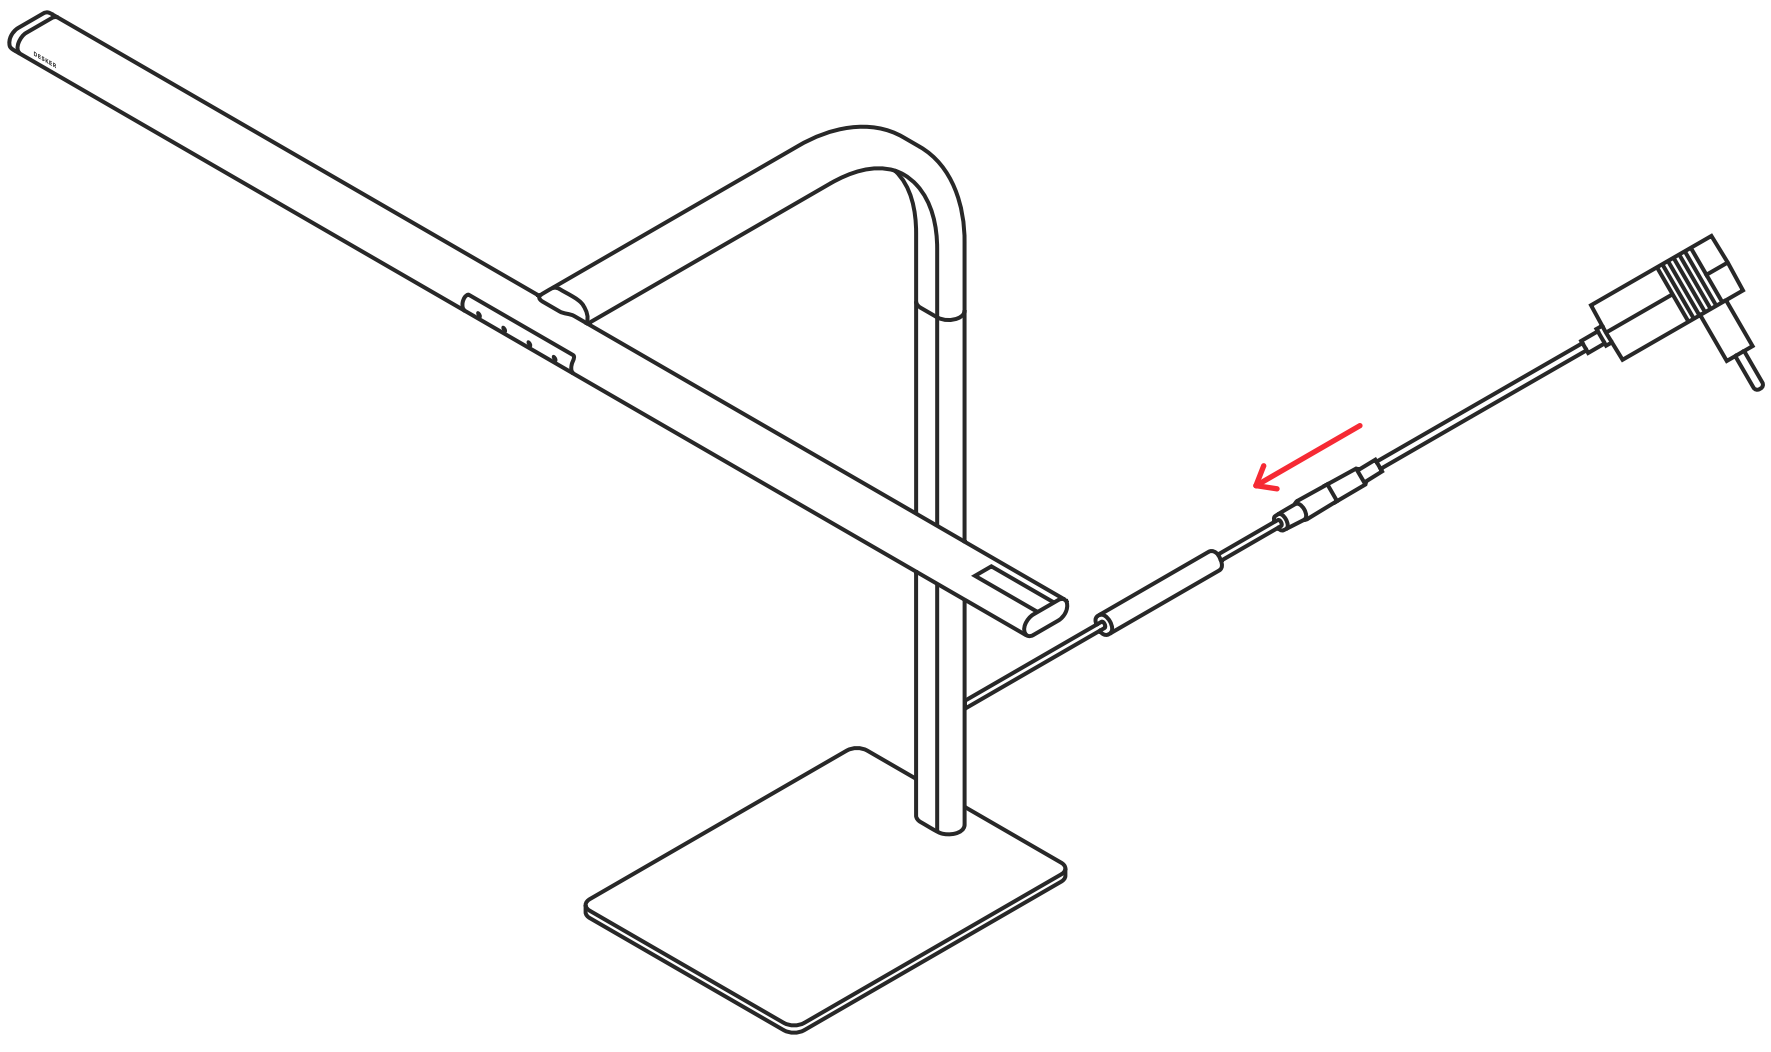


2) 클램프형

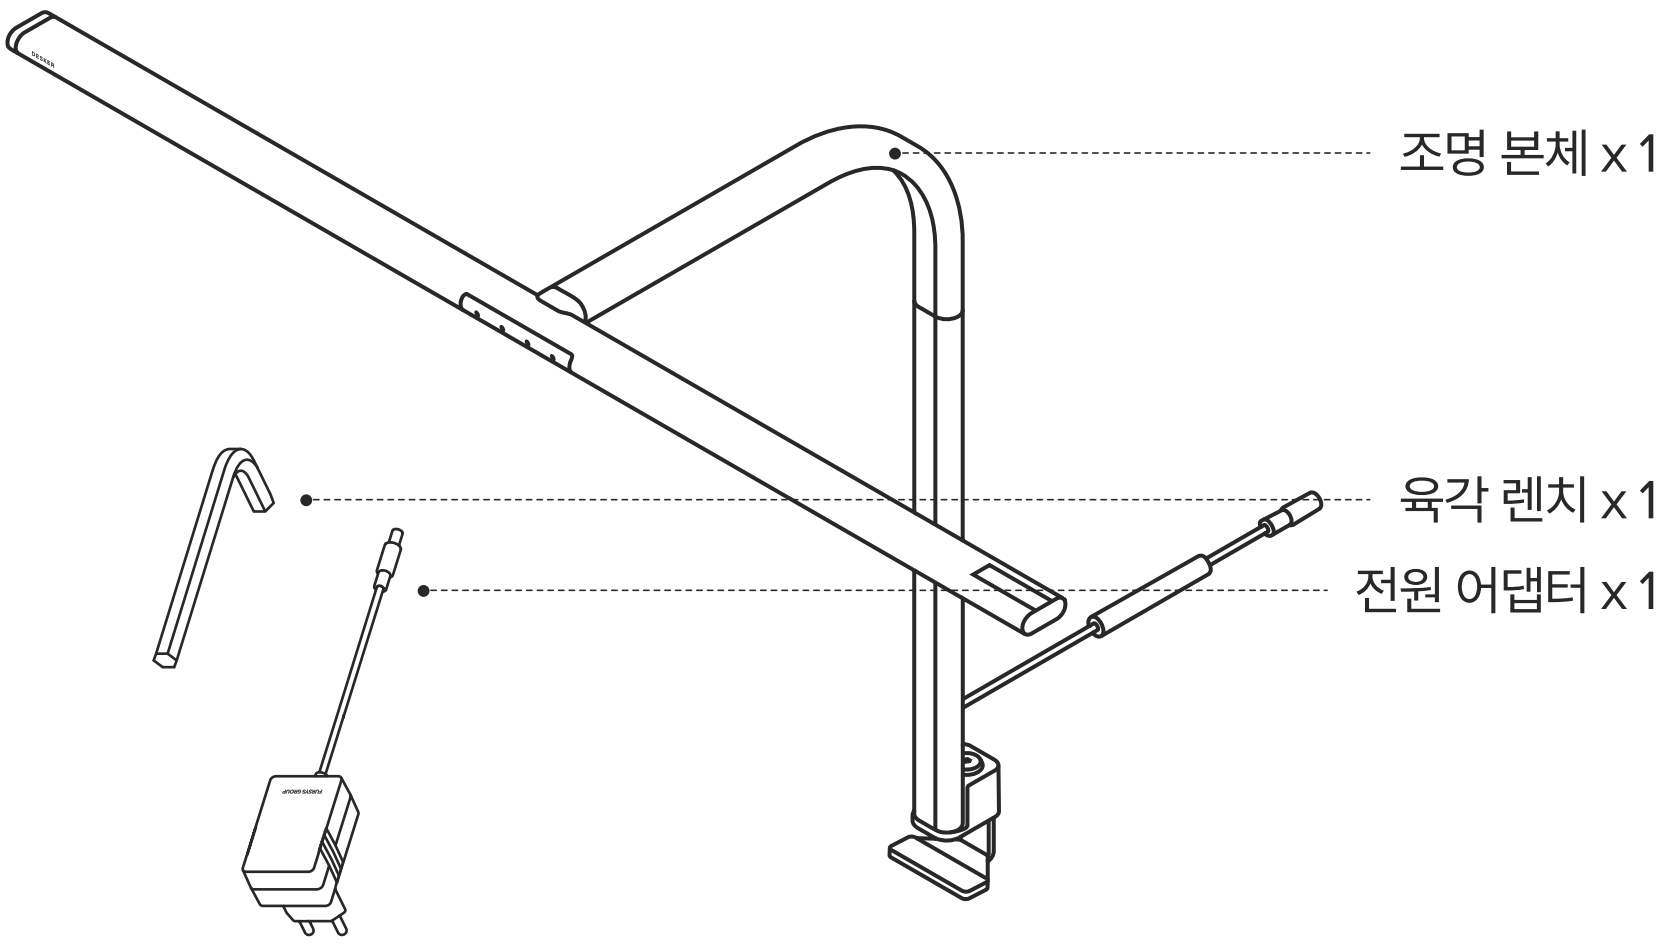


설치 방법


❶ 설치할 책상 끝부분에 클램프를 끝까지 밀어 넣어 위치를 잡습니다.

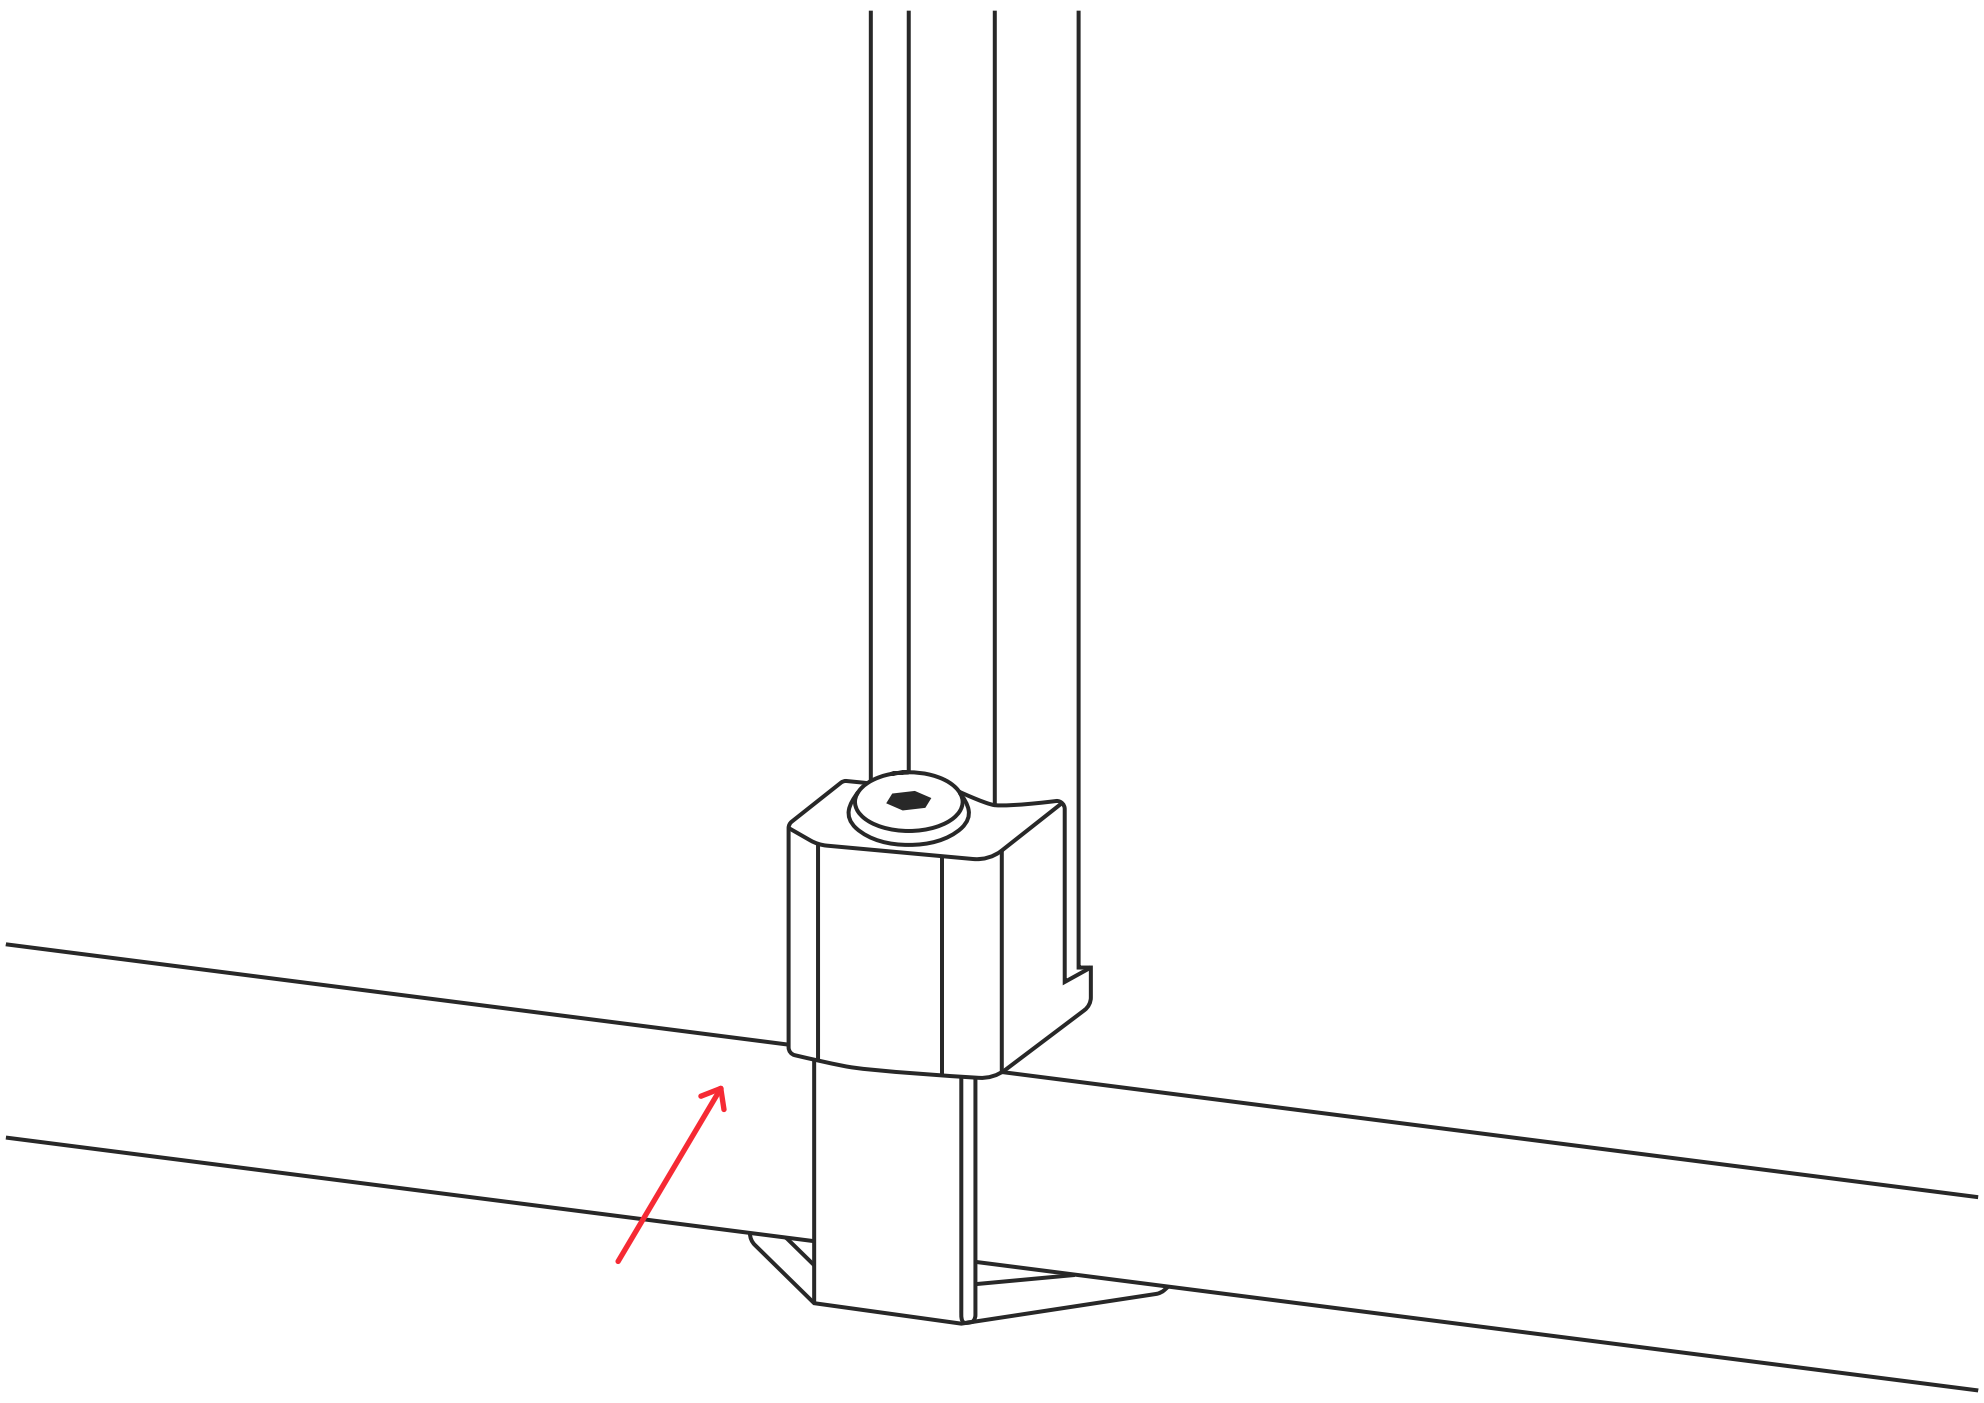

❷ 동봉된 육각 렌치를 사용하여
책상 두께에 맞게 단단히 조여 고정합니다.

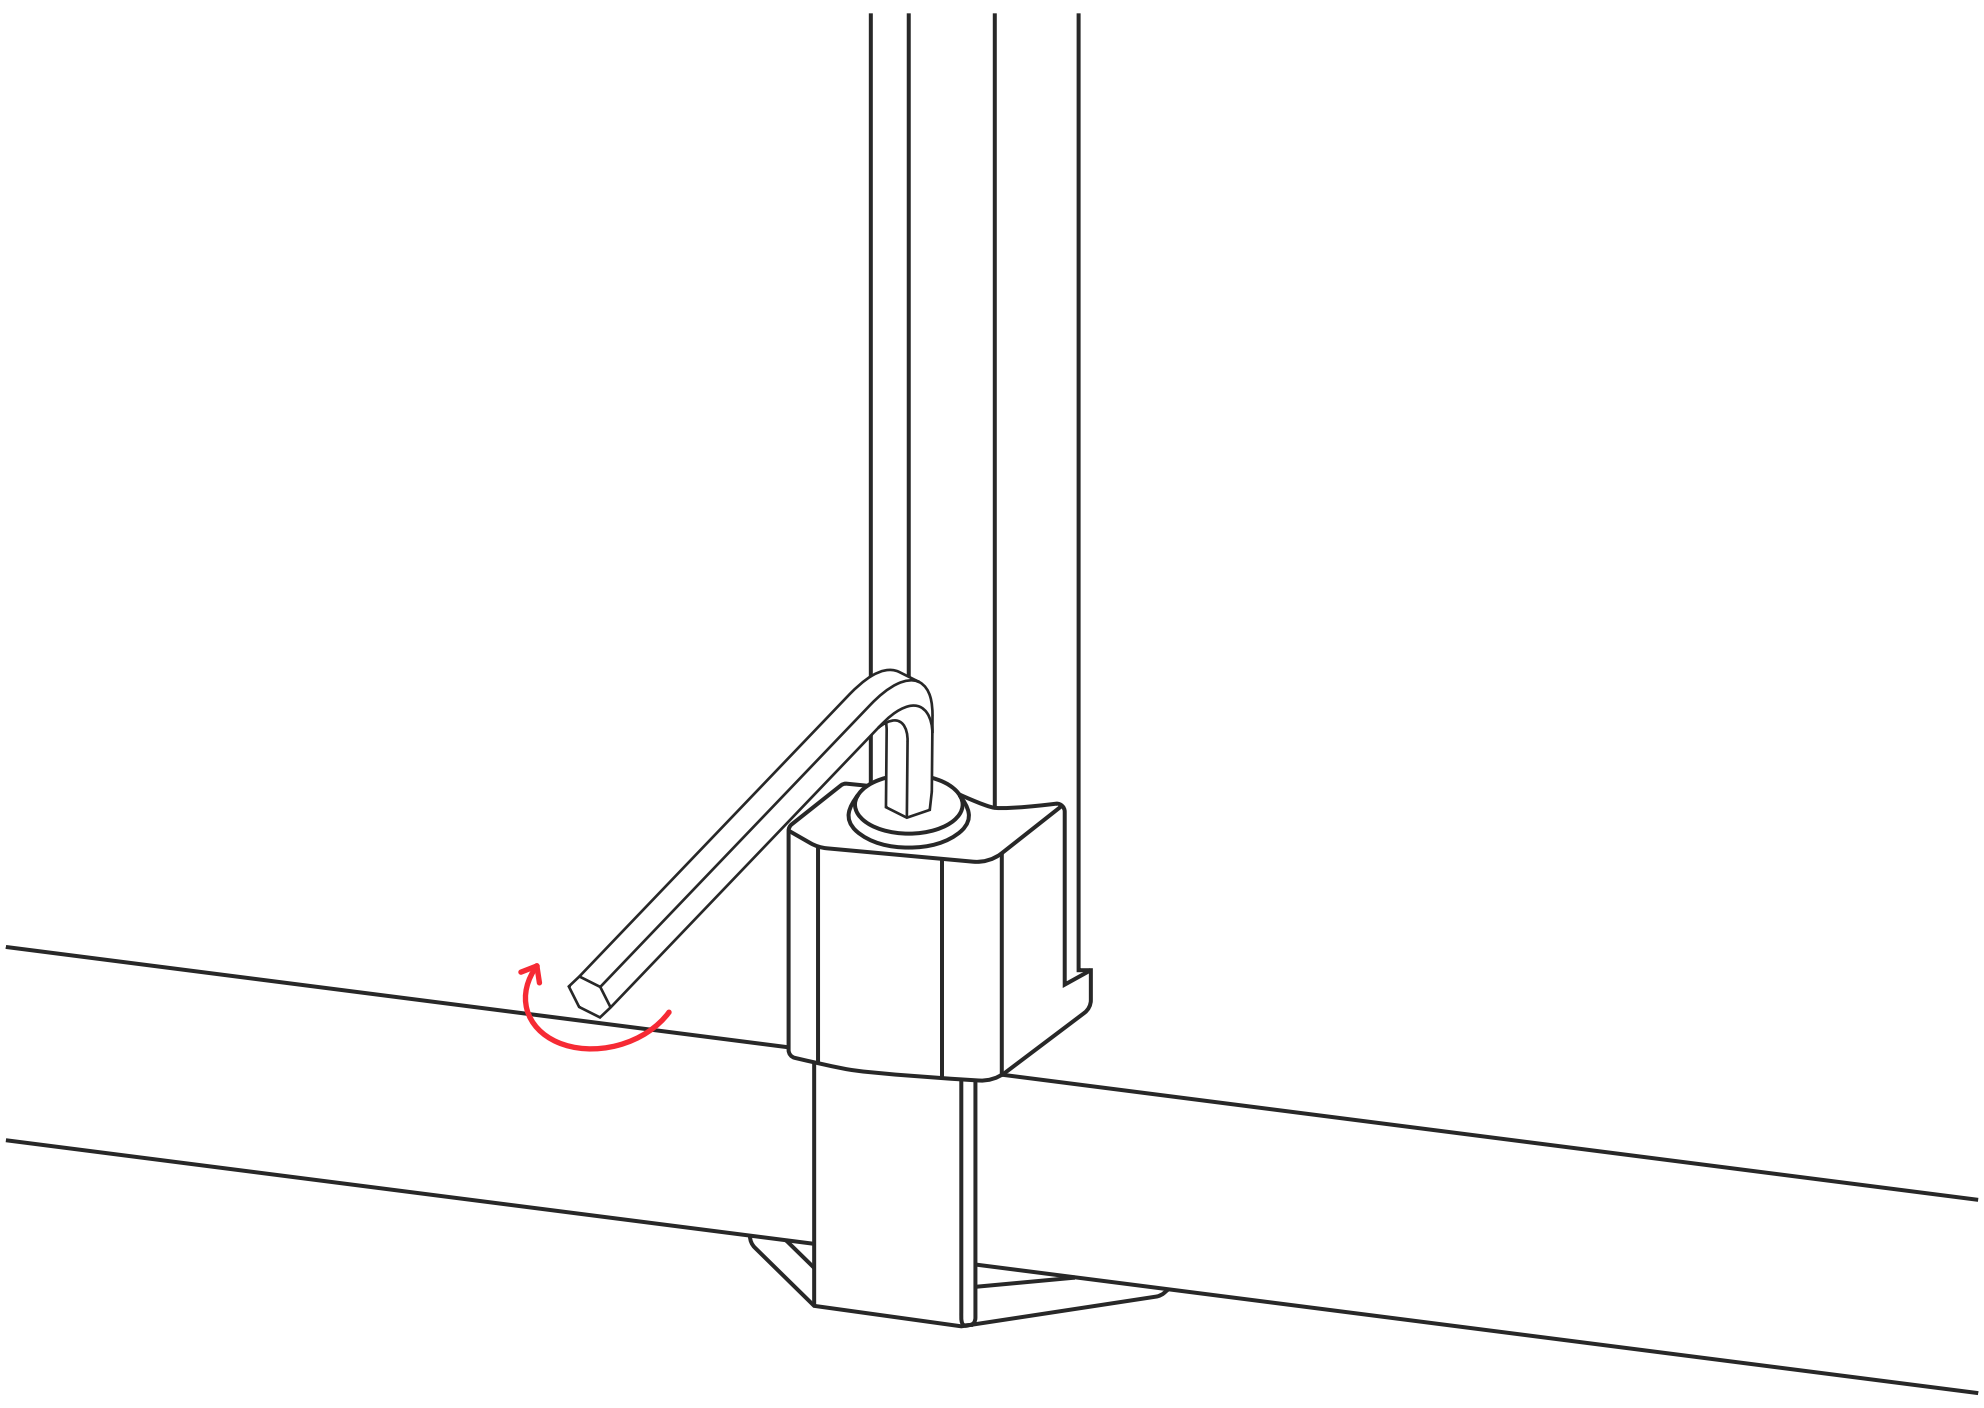

❸ 조명 본체와 전원 어댑터를 연결합니다.

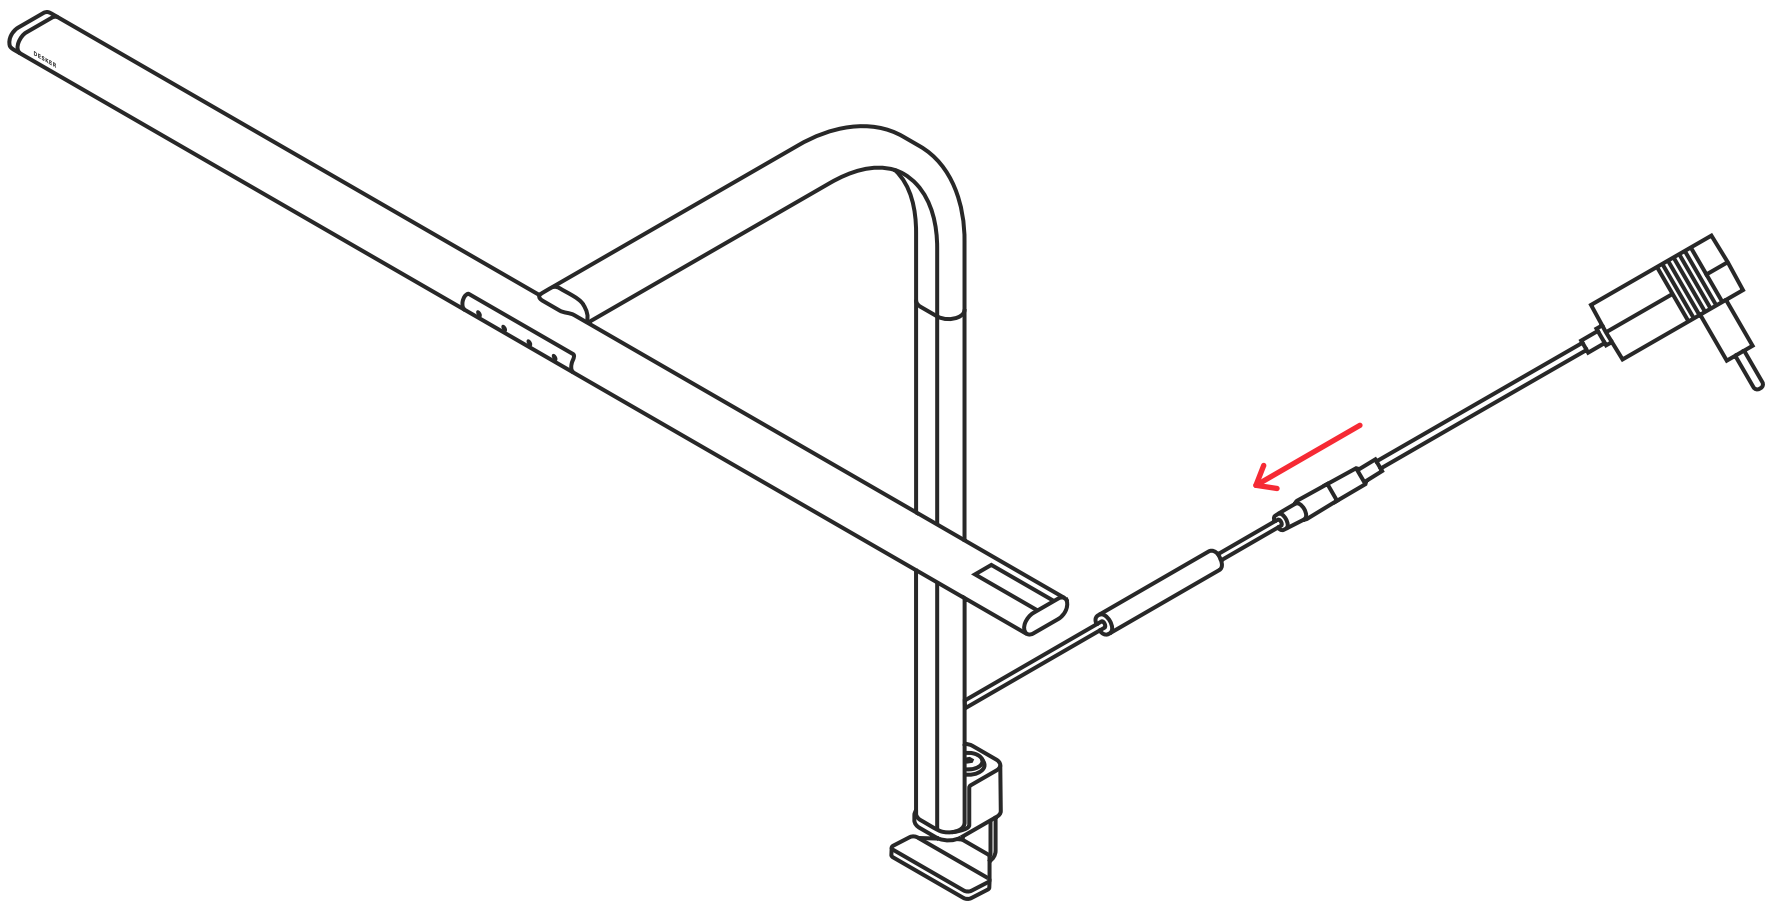

03 사용 방법



1) 전원 ON/OFF

전원 버튼을 가볍게 터치하여 조명을 켜고 끌 수 있습니다.

* 전원 켤 때, 마지막으로 사용했던 밝기와 색온도 설정으로 점등됩니다.
(단, 어댑터 플러그를 뽑았다가 다시 연결하면 설정이 초기화됩니다.)

2) 색 온도 설정하기

색 온도 버튼을 터치하여
3단계(3,500K / 5,000K / 6,500K)로 조절할 수 있습니다.
버튼을 연속으로 터치하여 사용 목적에 맞는 빛을 선택해보세요.

- 3,500K(따뜻한 빛) : 휴식을 취하거나 가벼운 독서에 적합
- 5,000K(자연스러운 빛) : 일상적인 학습, 컴퓨터 작업 시 눈의 피로 덜어줌
- 6,500K(밝고 차가운 빛) : 수리/논리 학습 등 높은 집중력이 필요한 작업에 적합

3) 밝기 조절하기

- / + 버튼을 터치하여 밝기를 5단계로 세밀하게 조절할 수 있습니다.

* 단계별 밝기(LUX / 측정 거리 40cm 기준)
1단계 400 / 2단계 800 / 3단계 1200 / 4단계 1600 / 5단계 2000

4) 타이머 설정하기

전원 버튼을 5초 이상 길게 누르면 50분 타이머가 설정되며,
버튼 표시등이 두 번 깜빡여 설정이 완료되었음을 알려줍니다.

* 타이머 작동 중에는 전원 버튼 불빛이 계속 켜져 있습니다.

04 소비자 분쟁 해결 기준

[공정거래위원회 고시 제 2024-32호_가구]

분쟁 유형	해결 기준
1. 좀 등 벌레발생	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 2년 이내	· 무상수리 또는 부품교환
· 부품교환 후 하자 재발생	· 제품교환
2. 문짝 휨	
· 문짝길이의 0.5% 이상	
· 구입일로부터 6개월 이내	· 제품교환
· 구입일로부터 3년 이내	· 무상수리 또는 부품교환
· 문짝길이의 0.5% 이내	
· 구입일로부터 3년 이내	· 무상수리 또는 부품교환
3. 백화현상 및 도장불량	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 6개월 이내	· 제품교환
· 구입일로부터 3년 이내	· 무상수리 또는 부품교환
· 수리 후 동일하자 발생	· 제품교환
4. 장류 등 세트단위 가구의 색상차이	
· 구입일로부터 1개월 이내	· 제품교환 (동일 색상이 없는 경우 구입가 환급)
5. 장류 등 세트단위 가구의 변색	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 1년 이내	· 제품교환
6. 악취 등 자극성 냄새(화학제품 등)	
· 구입일로부터 6개월 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
7. 규격치수허용오차(±5mm 이상)	· 제품교환
8. 칠기가구의 균열, 패각떨어짐, 패각변색 등	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 1년 이내	· 무상수리 또는 부품교환
9. 등가구의 균열, 뒤틀림 또는 변색	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 1년 이내	· 무상수리 또는 부품교환

분쟁 유형	해결 기준
10. 침대품질불량(스프링, 매트리스 등)	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 1년 이내	· 부품교환 또는 제품교환
11. 소파품질불량(재료의 변색, 찢어짐, 균열, 스프링 불량 등)	
· 구입일로부터 10일 이내	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 구입일로부터 1년 이내	· 무상수리 또는 부품교환
· 구입일로부터 1년 이후	· 유상수리
12. 제조 과정이나 신제품을 인도하면서 생긴 흠집	
· 구입일로부터 15일 이내 (단, 소비자가 제조 및 신제품 인도 시 생긴 흠집임을 입증하는 경우는 제외한다)	· 제품교환
13. 상표남용 등 유사제품 판매	· 구입가 환급
14. 품질보증기간 내에 동일하자에 대해 2회 수리 받았으나 재발(3회째)	· 제품교환 또는 구입가 환급
15. 선금지급 후 물품배달 전 해약 시	
① 소비자 귀책사유로 인한 해약	
· 주문제작형 가구인 경우	
· 가구 제작 작업 착수 이전	· 위약금 배상(총 제품금액의 10%)
· 가구 제작 작업 착수 이후	· 실손해배상
· 주문제작형 이외의 가구인 경우	
· 배달 3일 전까지	· 선금에서 물품대금의 5% 공제 후 환급
· 배달 1일 전까지	· 선금에서 물품대금의 10% 공제 후 환급
② 사업자 귀책사유로 인한 해약	
· 선금이 물품대금의 10% 이하인 경우	· 선금의 배액
· 선금이 물품대금의 10%를 초과하는 경우	· 선금에서 물품대금의 10%를 가산하여 환급
16. 수리가 불가능하여 발생한 피해	
· 품질보증기간 이내	
· 정상적인 사용 상태에서 발생한 경우	· 제품교환 또는 구입가 환급
· 소비자의 과실로 인하여 발생한 경우	· 구입가에서 정액감가상각비 공제 후 환급 또는 제품교환
· 품질보증기간 경과 후	· 정액 감가 상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급

※ 교환의 경우 동일 제품으로 하여야 하며 동일 제품으로 교환이 불가능한 때에는 동종(유사) 제품으로 교환하여야 한다.

05 서비스 안내

서비스 안내

본 제품은 공정거래위원회가 고시한 '소비자 분쟁 해결기준'에 따라 보상을 받으실 수 있습니다. 제품에 이상이 있을 경우 구입처 혹은 데스커 A/S 고객센터로 연락하여 주십시오. (A/S 고객센터 1588-1662)

무상 서비스 안내

이 제품은 구입일로부터 가산하여 품질보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 발생한 고장의 경우에는 일체의 비용을 받지 않고 무상으로 수리하여 드립니다.

유상 서비스 안내

다음의 경우에는 출장비 및 부품비용을 받게 됩니다.

1. 품질보증기간이 경과된 경우
2. 품질보증기간 이내인 경우
   · 소비자의 취급 부주의 및 이사, 기타 운반 도중 하자가 발생한 경우
   · 천재지변으로 발생한 고장 및 손상의 경우(수해, 화재 외)
   · 제조자 또는 제조자의 지정 수리점이 아닌 자가 수리하여 제품을 변경, 손상시켰을 경우
   · 제품의 품질과 무관한 서비스 요청의 경우
   · 정격전압에 맞지 않는 전원을 사용하여 고장이 발생한 경우
   · [주의사항]을 지키지 않아 하자가 발생한 경우

DESKER

고객센터 1588-1662

www.desker.co.kr