


DESKER® LIGHT PARTITION

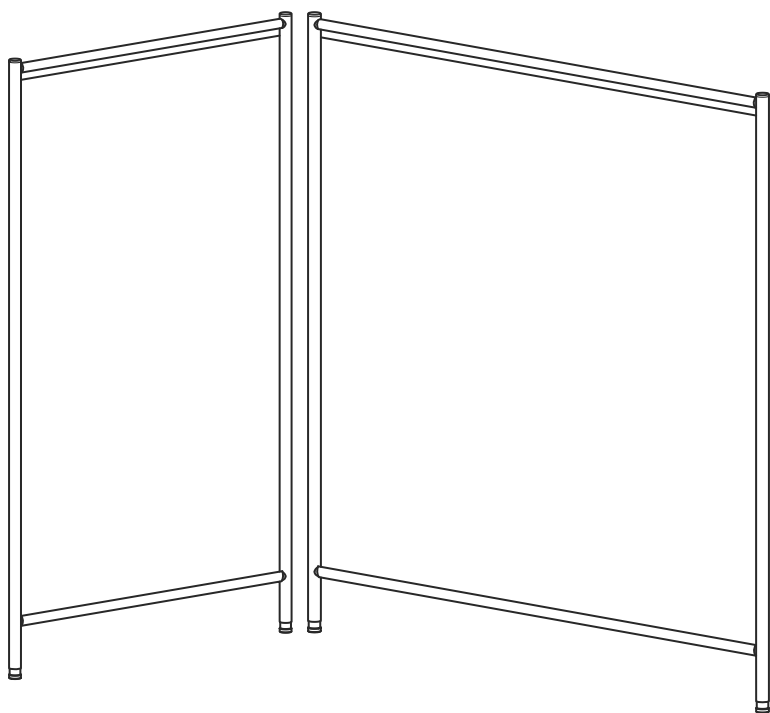

데스커 라이트 파티션 조립설명서

필요인원

1~2

PEOPLE

조립난이도


1 2 3 4 5

EASY <—————> HARD

※ 해당 제품은 최초 설치 시 시공 서비스 제공
제품입니다. 사용 중 별도 시공 요청 없이
스스로 제품 위치 및 조합을 변경하고자 한다면
가이드를 참고하여 재설치 바랍니다.

주요구성품

파티션

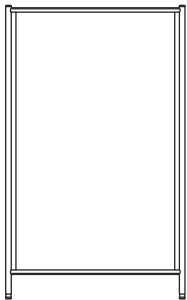

x1


커넥터



x2

안정대 구입 시


안정대

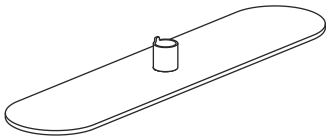

x1

육각렌치 볼트


M8 x 35




x1

레이아웃에 따른 커넥터 설치 방법


파티션 설치 레이아웃에 따라 커넥터 설치 방법이
다릅니다. 원하는 레이아웃의 커넥터 설치방법을
확인 후, 조립해주세요.

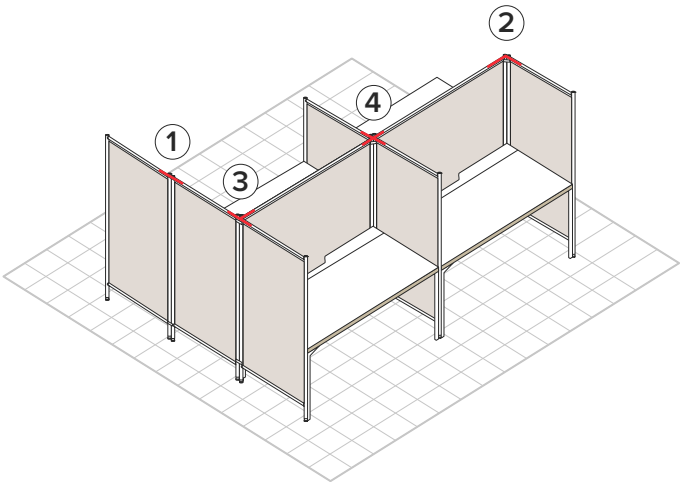

① 레이아웃

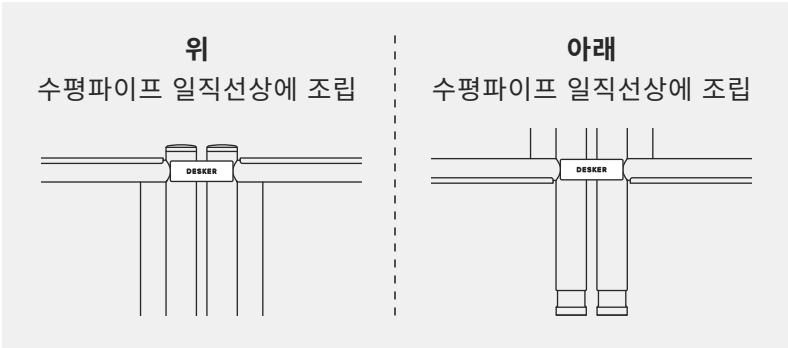


②/③/④ 레이아웃

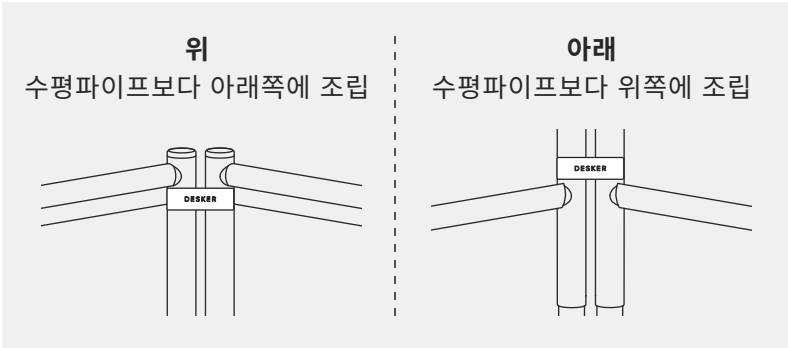




조립 시 주의사항

모든 레이아웃 조립 시

커넥터는 파티션의 프레임 위, 아래에 동일하게
설치해야하며 위, 아래 동시에 진행해야 합니다.

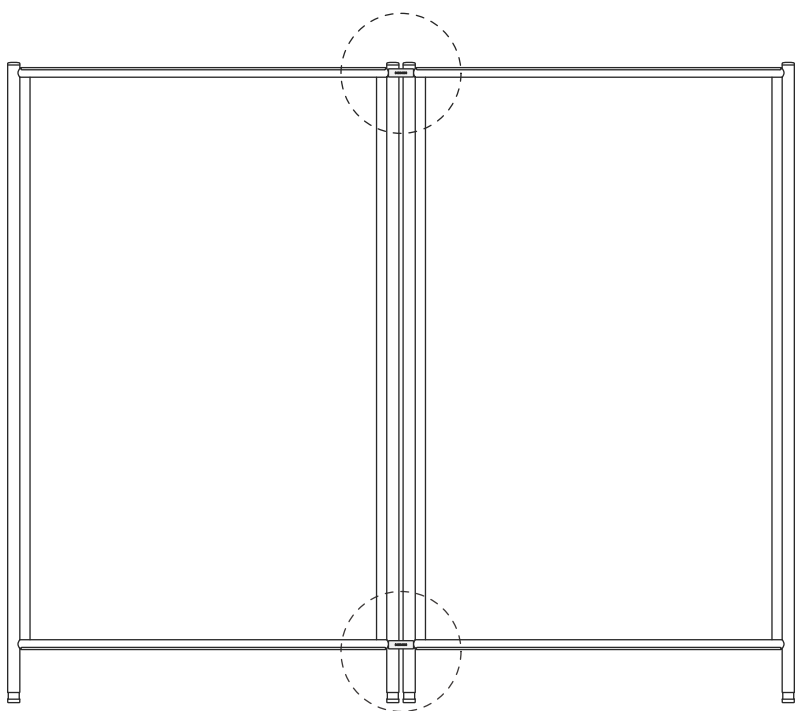




① —레이아웃(기본 조립 방식)

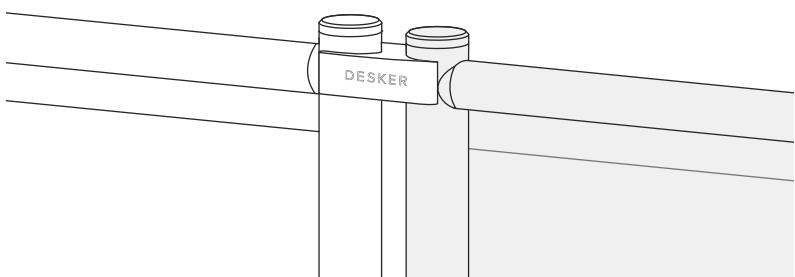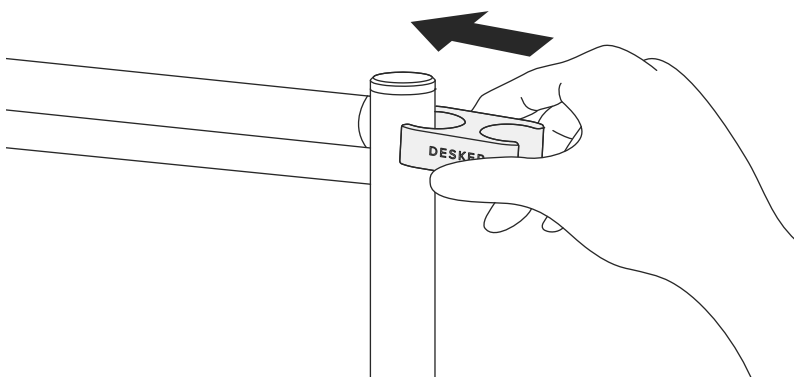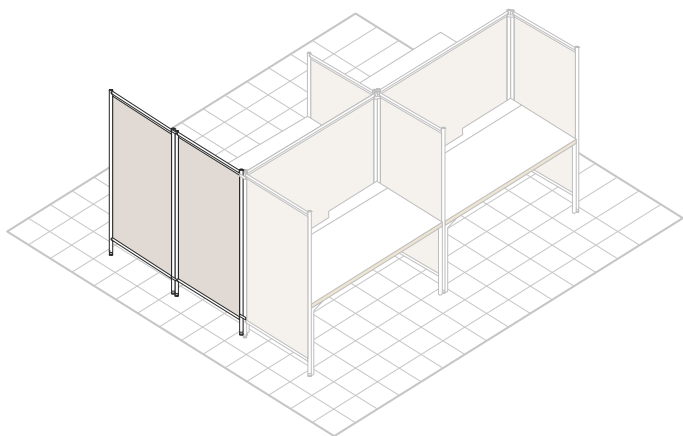


① 파티션 한쪽 프레임 상하에 **커넥터**를 끼워주세요.

② 연결할 **파티션**을 **① 파티션**에 일직선으로 설치해주세요. (아래쪽도 동일)

② ㄱ레이아웃(2개 조립)

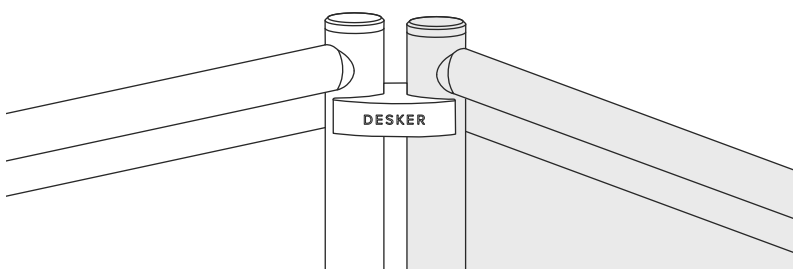
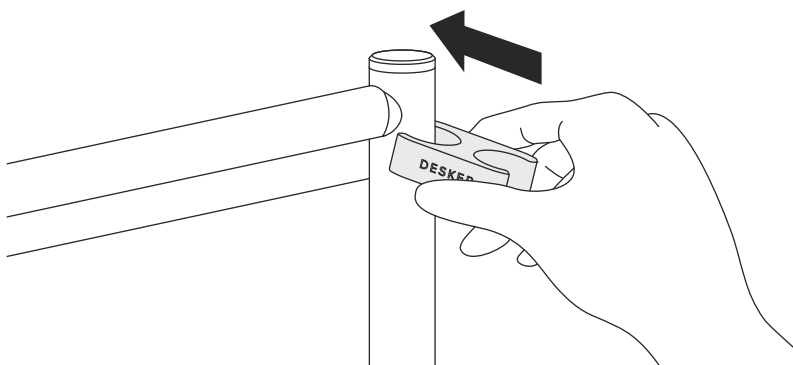
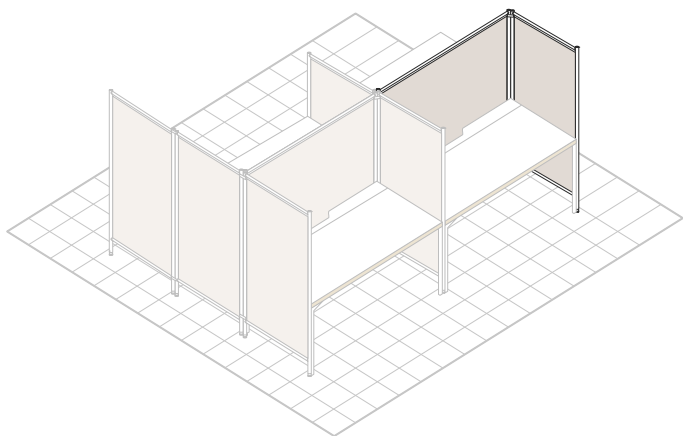


- ① 파티션 한쪽의 프레임 상하에 커넥터를 45도 각도로 끼워주세요.
- ② ①번 조립한 파티션에 수직이 되도록 나머지 파티션을 연결해주세요.


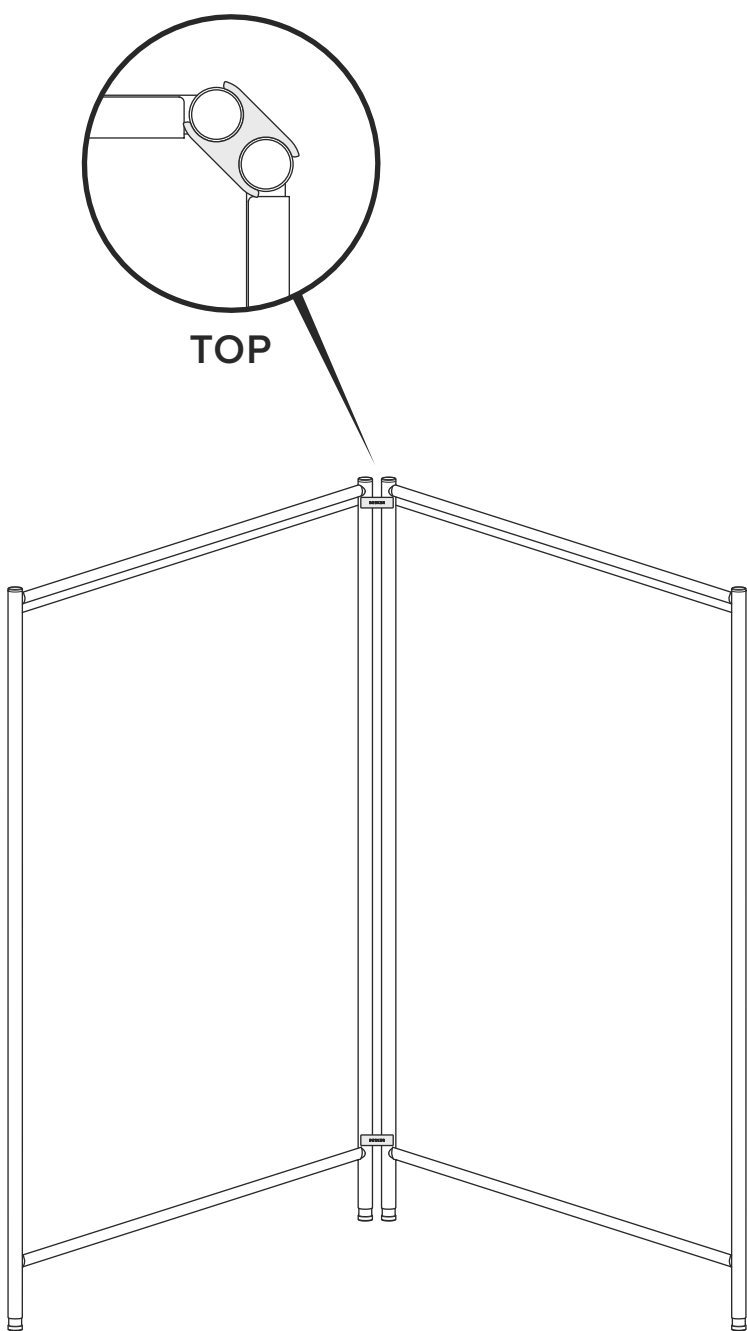


- ③** 조립 완료 후 프레임 위, 아래 모양을 잘 맞춰 마무리해주세요.

③ T레이아웃 (3개 조립)

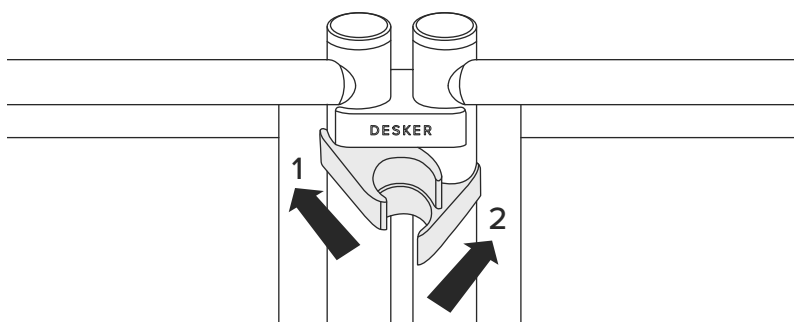
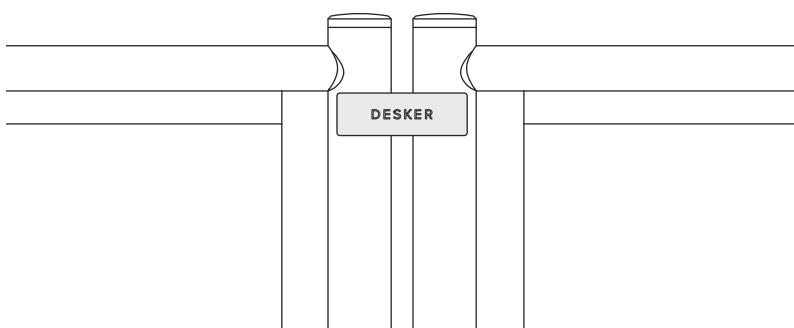
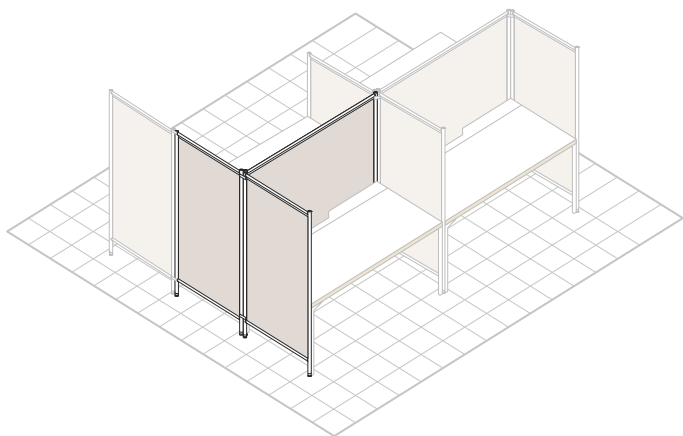


- ① 커넥터를 사용하여 파티션 2개를 일직선으로 연결해주세요. (—레이아웃 안내 참고)
- ② 양쪽 프레임에 커넥터를 각각 1개씩 끼운 후, 두 커넥터의 끝이 모이도록 방향을 잡아주세요.

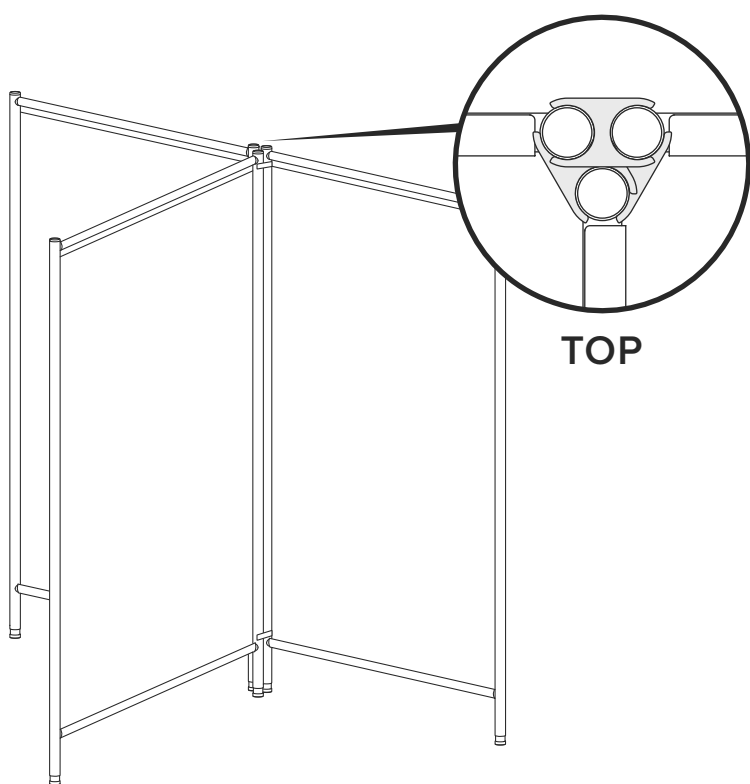
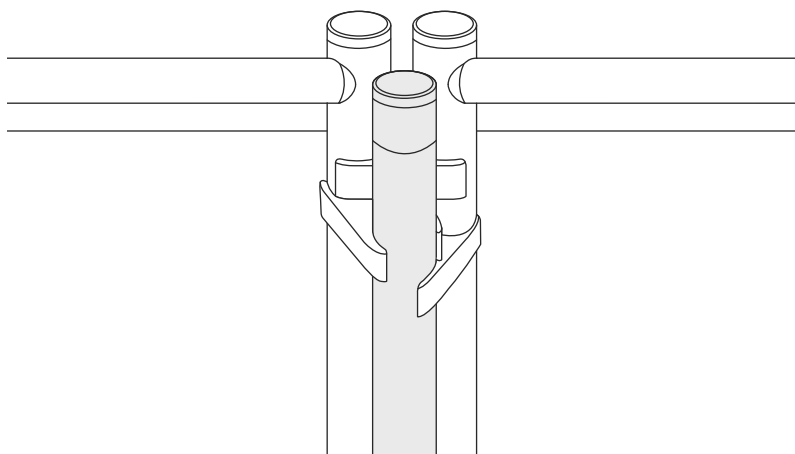


- ③ 3번째 파티션을 기존에 설치한 파티션에 수직이 되도록 끼워주세요.
- ④ 조립 완료 후 프레임 위, 아래 모양을 잘 맞춰 마무리해주세요.

④ +레이아웃 (4개 조립)

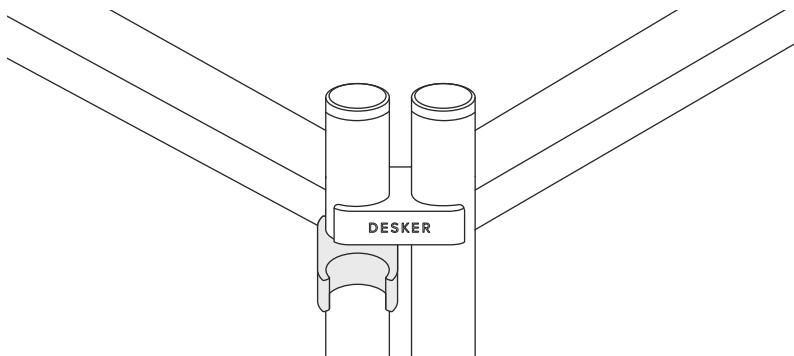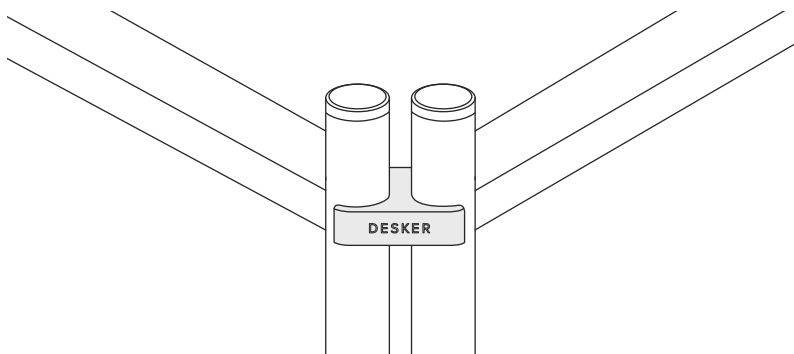
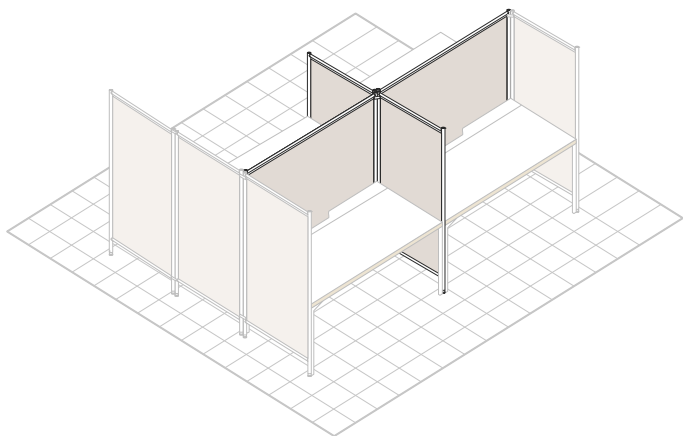


- ① 커넥터를 사용하여 파티션 2개를 90도로 연결해주세요. (ㄱ레이아웃 안내 참고)
- ② 왼쪽 프레임의 기존 커넥터 아래에 커넥터 1개를 90도 각도로 추가해주세요.

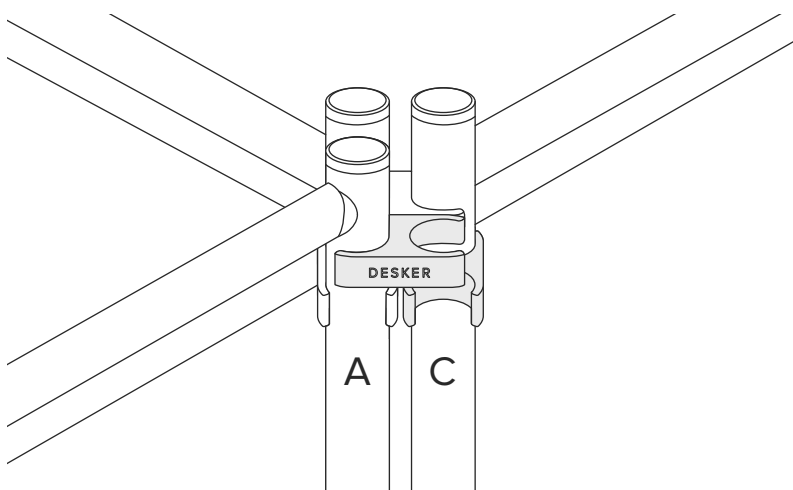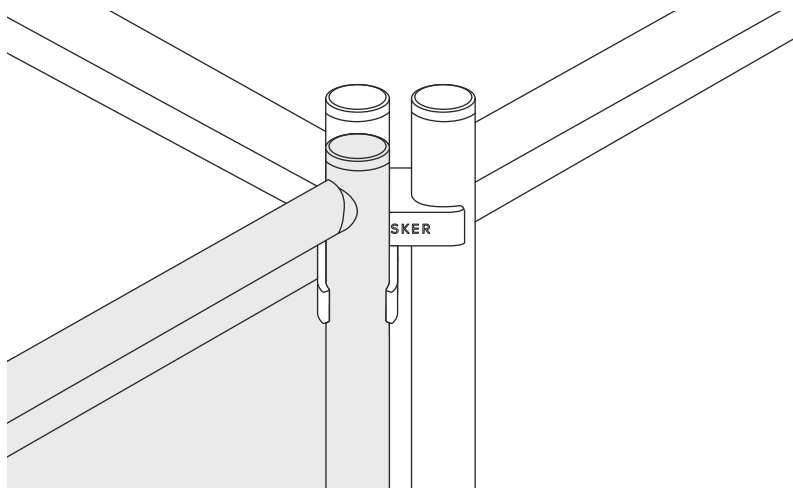

③ ②의 파티션과 수평, 수직을 맞춰
세번째 파티션을 연결해주세요.


④ A, C 파티션에 커넥터를 각각 1개씩 끼운 후,
두 커넥터의 끝이 모이도록 방향을 잡아주세요.

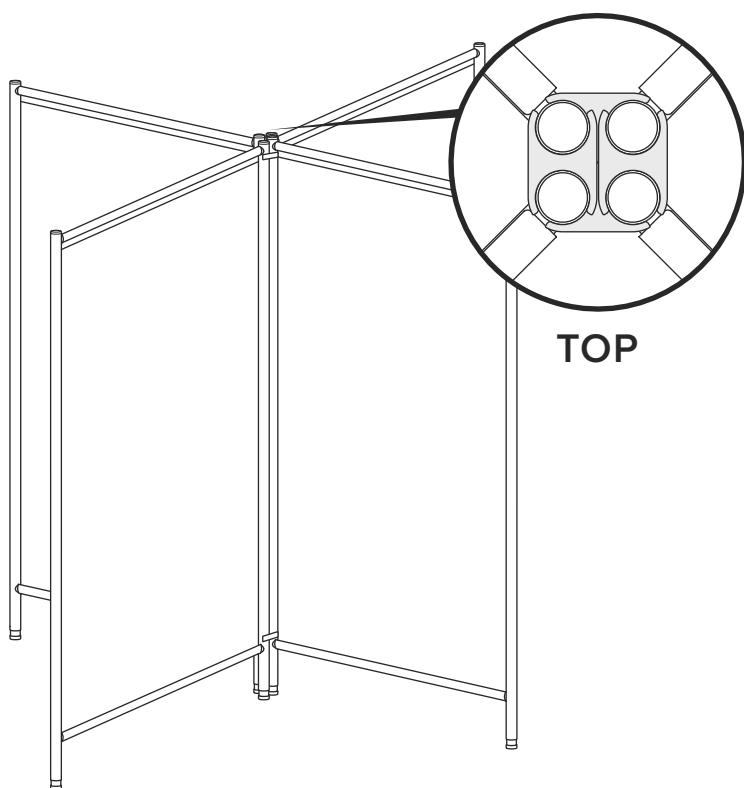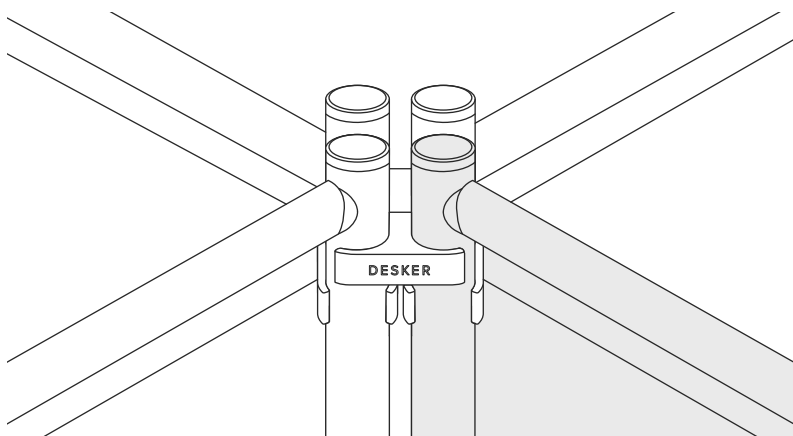

- ⑤ 마지막 파티션을 끼운 후, 네 파티션의 각도를 맞춰주세요.
- ⑥ 조립 완료 후 프레임 위, 아래 모양을 잘 맞춰 마무리해주세요.


설치 후 마무리

수평확인

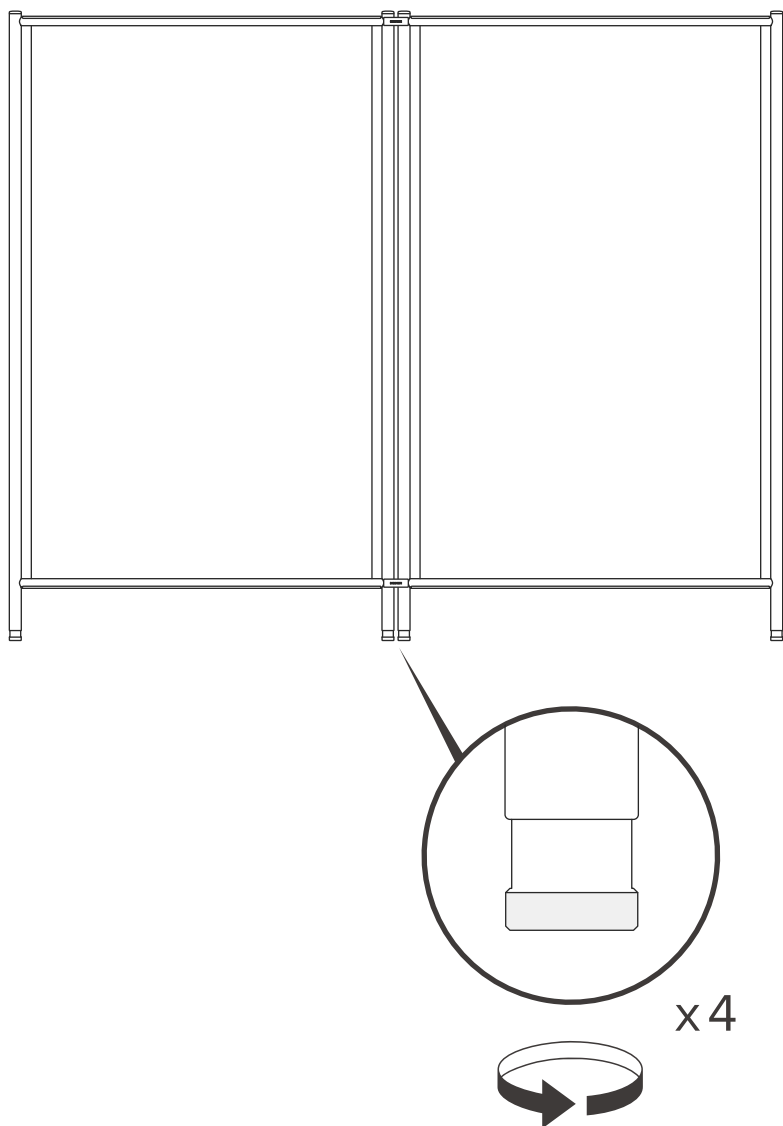

- 1 파티션 레이아웃 배치가 완료되었다면, 파티션 프레임 아래쪽의 높이조절 글라이드를 돌려 파티션 상단의 수평을 맞추고 마무리해주세요.

안정대 조립 안내

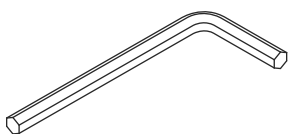

준비물 육각 렌치


본 제품에는 렌치가 포함되어 있지 않으니,
별도로 준비해주세요.

렌치가 없을 시, AS 시공서비스를
신청하시기 바랍니다.


CAUTION

안정대 파이프의 돌기와 파티션 프레임 내부의 홈을 맞춰
넣어주셔야 합니다.

CAUTION

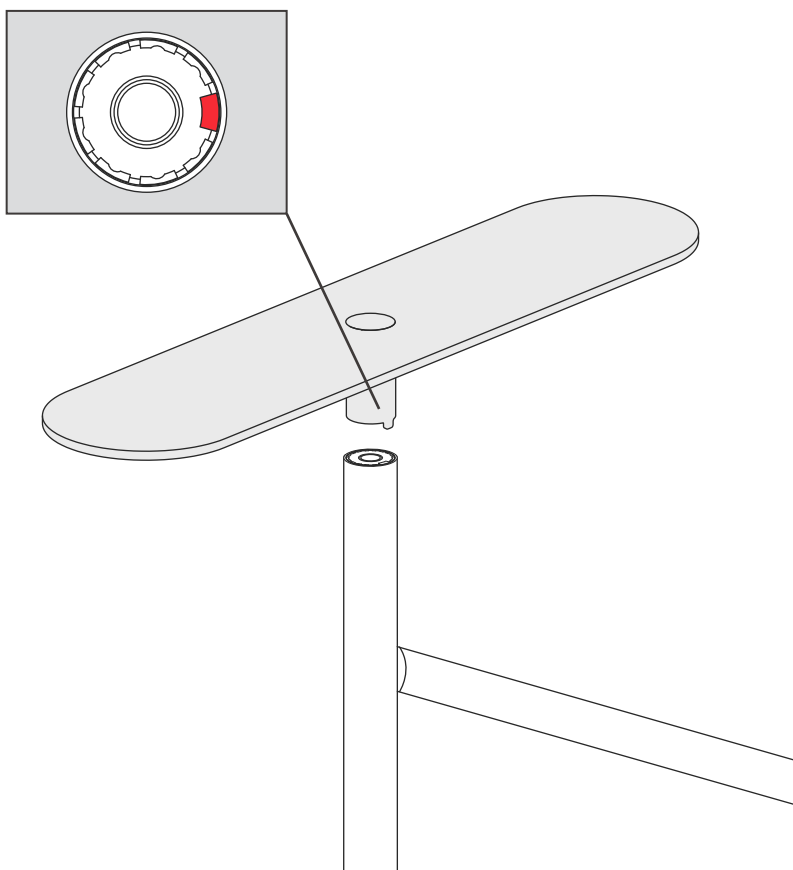


- 1 안정대를 파티션 프레임 하부에 끼워주세요.

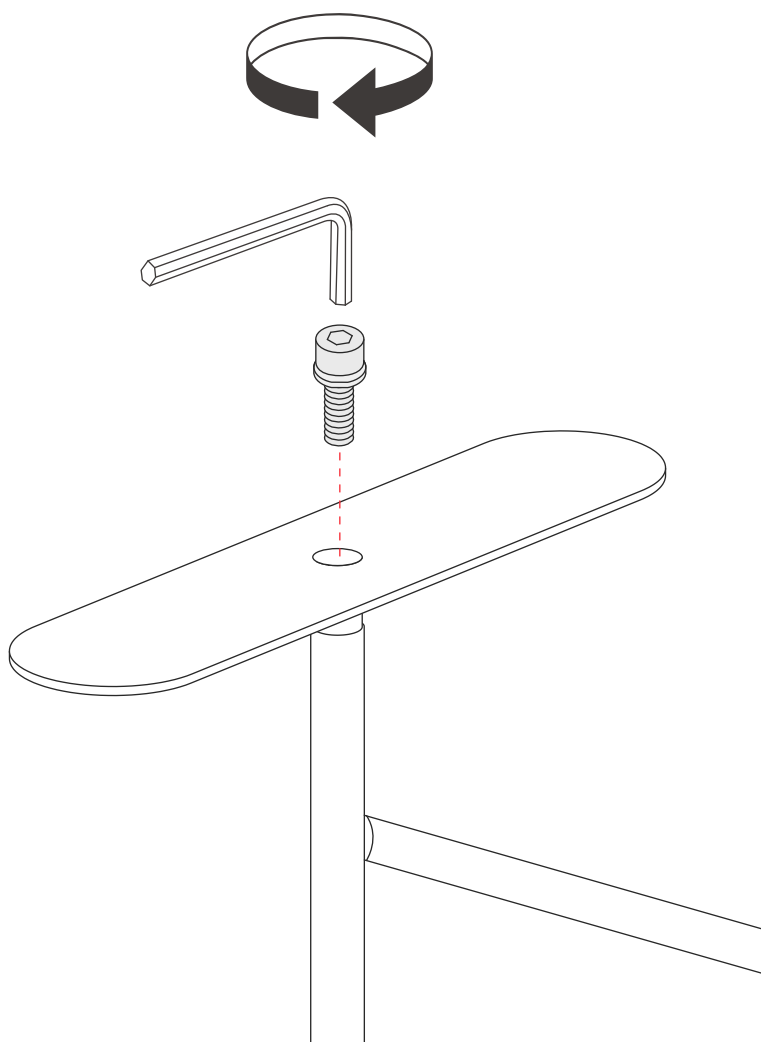

- ❷ 육각렌치 볼트를 안정대 하부 홀에 맞춰 넣어주세요.
- ❸육각 렌치를 사용하여 볼트를 조여주세요.

안정대 설치 후 마무리

수평확인

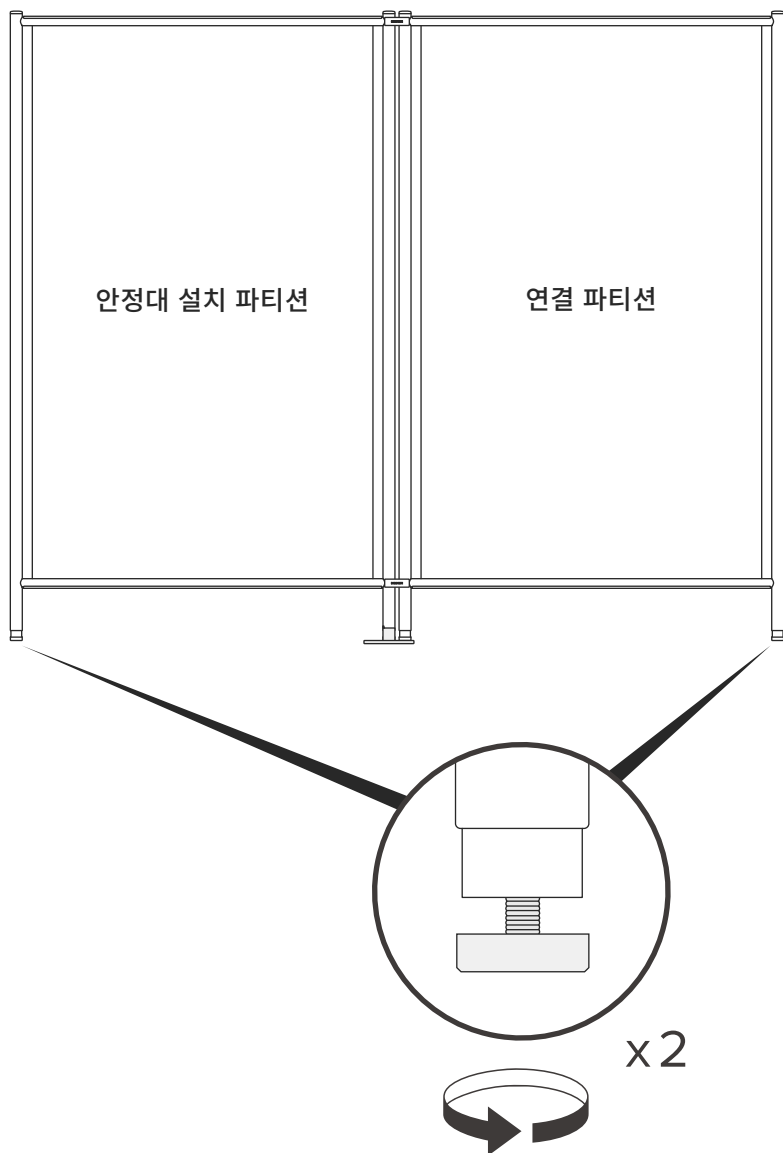

- 1 안정대 설치 시 안정대의 높이 차(약 5mm)만큼 안정대가 설치되지 않은 다른 프레임의 글라이드를 조절하여 파티션의 수평을 맞춰주세요.

DESKER®

고객센터 1588-1662

WWW.DESKER.CO.KR